


# まつげカーラー

## 保証書付 取扱説明書

型番：HBF-IK2  
品番：00-5802

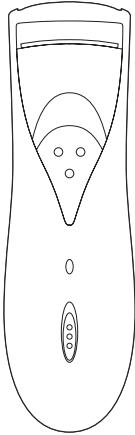

このたびは弊社まつげカーラーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 保証書

商品名	まつげカーラー		
型番	HBF-IK2	品番	00-5802
★お買い上げ日：	年月日		
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様		
	★ご住所 〒 - 電話 ( )		

販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

(注)  
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは  
お客様相談室  
●通話料無料  
**0120-963-006**  
●携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**

電話受付  
平日 9:00~17:00  
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は  
修理ご相談センター  
電話 受付 **048-992-3970**  
平日 9:00~17:00  
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

00-5802A

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
 (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷  
 (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷  
 (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
 (ホ) 本書のご提示がない場合  
 (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）  
 (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
 (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご賃貸、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


繪表示について	<b>△警告</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>△注意</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

	<b>△警告</b>	<b>△注意</b>
<b>必ず守る</b>	<p>使用中や使用後に目やまぶたなどに異常を感じたら、使用を中止する。 ●専門医を受診してください。</p> <p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。</p> <p>お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。</p> <p>使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。 ●乾電池の消耗を抑えます。</p>	<p><b>禁止</b></p> <p>まつげの整形以外の目的で使用しない。 ●事故や破損のおそれがあります。</p> <p>コンタクトレンズを着用したまま使用しない。 ●使用中にコンタクトレンズが外れるおそれがあります。</p> <p>結膜炎など目の病気を患っているときは使用しない。 ●病状が悪化するおそれがあります。</p> <p>シリコンパッドをまぶたに強く押し当てる。 ●けがやけどのおそれがあります。</p> <p>水で洗わない。水に濡らさない。 ●本製品は防水仕様ではありません。</p>
<b>分解禁止</b>	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。	<b>必ず守る</b>

**乾電池を安全にお使いいただくために**  
液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

<b>△警告</b>	・火中の投入、加熱、分解をしない ・ショートさせない
<b>△注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>△</b>の表示通りに入れる</li> <li>・指定以外の乾電池を入れない</li> <li>・古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池と一緒に使わない</li> <li>・使い切った乾電池はすぐに取り出す</li> <li>・長時間使用しないときは乾電池を取り外しておく</li> <li>・使用推奨期限内の乾電池を使用する</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。</li> <li>●万一、もれた液が目にに入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。</li> <li>●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。</li> </ul>


## 各部の名称

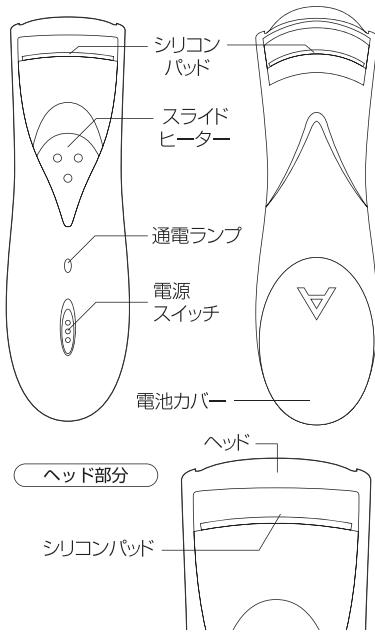

シリコンパッドが温まると赤色から白色に変わり、温まりを知らせます。シリコンパッドは取り外しができませんので、引っ張ったり傷つけたりしないでください。

## 乾電池の入れ方


**1** 電池カバーのA部分を押しながら矢印の方に向にスライドさせて開けます。



**2** 単4形アルカリ乾電池2本を $\oplus\ominus$ の表示通りに正しく入れます。



**3** 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。



●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。

●電源を長時間入れたままにしないでください。

## 主な仕様


電 源	DC 3.0V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
材 質	ABS樹脂、ニクロム線、シリコンなど
最高温度	約40°C
外形寸法	幅38×高さ135×奥行28mm
質 量	約26g(乾電池を含まず)
付 属 品	保証書付取扱説明書

## 使い方


- まつげの上がり方は、まつげの質や量によって個人差があります。上がりづらいときは保持の時間を少し長めにしてください。
- シリコンパッドが肌に触れ、熱さを感じた場合は、すぐに使用を中止し、冷たい水で冷やしてください。
- ご使用中やご使用後に目やまぶたなどに異常を感じた場合は、専門医にご相談ください。
- より長く効果を持続させるためには、カールをつけた後にマスカラを使うことをおすすめします。

**1** 電源スイッチをONにします。

通電ランプが点灯します。  
約15秒でシリコンパッドが赤色から白色に変化します。

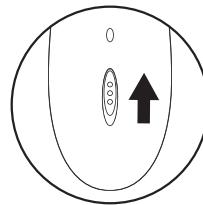


**2** まつげの根元にヘッドをやさしく当てます。

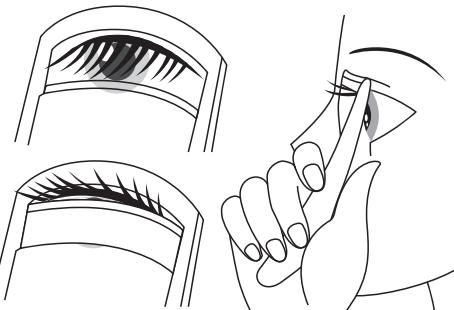


**3** スライドヒーターを親指で押し上げ、まつげを挟みます。

挟んだまま10~15秒保持し、その後、離してください。

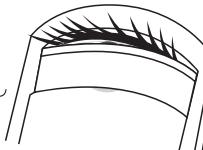


**4** 自然なカールを作るためには、まつげの根元から中間、毛先までの数カ所に分けてカールをつけてください。

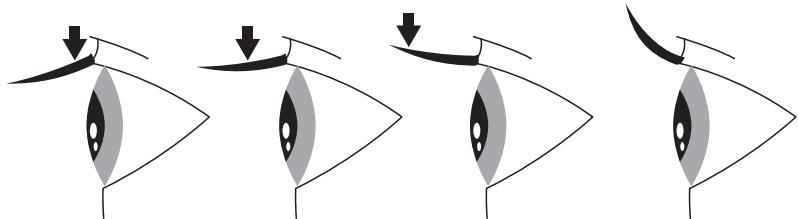

**5** 使い終わったら、電源スイッチをOFFにします。

通電ランプが消灯します。  
必ずシリコンパッドの温度が冷めたことを確認してから、保管してください。

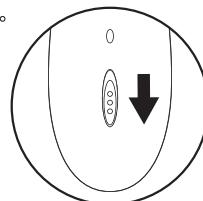

## 使い終わったら

- 本製品は水洗いはできません。
- シリコンパッドが汚れたら、湿らせたティッシュなどで軽く拭き取ってください。
- シリコンパッドは取り外しができませんので、引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- 本体の汚れは薄めた石鹼水を湿らせた布で軽く拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

## 使用時間について

本製品は単4形アルカリ乾電池2個で、温度の立ち上がり時間を含めて合計で約120分の使用が可能です。連続使用時間を超えて使える場合もありますが、その場合は乾電池の残量が少なくなっているため、カールにかかる時間が次第に長くなります。早めに新しい乾電池と交換してください。

## 故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない。	乾電池は入っていますか。 $\oplus\ominus$ の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。
異音や異臭がする。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
本体が異常に熱い。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。