

電動洗顔 & 目もとケア

保証書付 取扱説明書

型番:HB-FWK3
品番:00-5807

このたびは弊社電動洗顔&目もとケアをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

| 保証書 | | | |
|-----------------------|--------------|-----|---------|
| 商品名 | 電動洗顔&目もとケア | | |
| 型番 | HB-FWK3 | 品番 | 00-5807 |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 | | | |
| 保証期間:本体1年間(お買い上げの日から) | | | |
| お客様 | ふりがな ★お名前 | 様 | |
| | ★ご住所 | 〒 - | |
| | 電話 | () | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | (印) | |


(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

| | |
|---|--|
| OHM 株式会社 オーム電機 | |
| 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 | |
| http://www.ohm-electric.co.jp | |
| 修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ | |
| 電話受付 | 048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます |
| 電話受付 | 0120-963-006 048-992-2735 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます |

00-5807A

- 保証規定**
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
 - ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にて記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

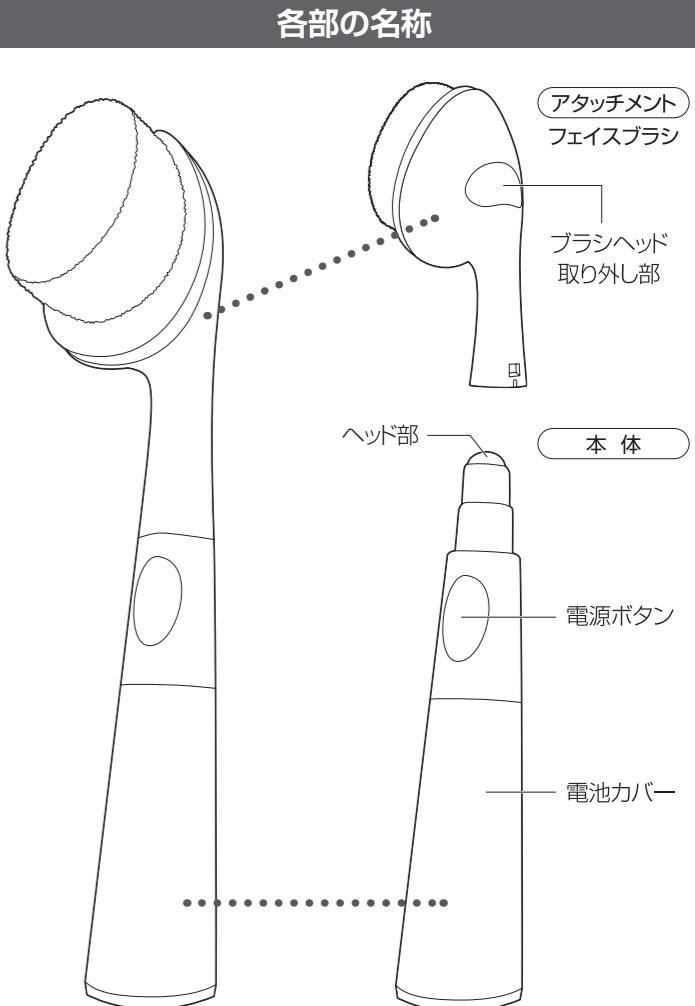

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | | |
|---------|-----------|--|
| 絵表示について | 警告 | この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |
| | 注意 | この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えるリスクがある可能性が想定される内容です。 |

| | | |
|------|--|--|
| 記号の例 | | ○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。 |
| | | ●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。 |

| | | |
|--|-----------|--|
| | 警告 | 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 |
| | | ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。 |

| | | |
|--|-------------|---|
| | 必ず守る | 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し専門医を受診する。 ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。 |
| | | 使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因になります。 |




| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | | 本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。 |
| | | |

| ! 警告 | |
|---|--|
| | 次のような方は使わない。 ●アレルギー体质の方、肌が敏感な方、化学繊維でかぶれた経験のある方→肌のトラブルにつながるおそれがあります。 |
| | ●腫瘍のある方、心臓ペースメーカーをお使いの方、てんかんの方、妊娠している方→医師にご相談ください。 |
| 次の部位や疾患のあるところには使用しない。 ●眼球、まぶた、皮膚炎、日焼け、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などは、事故や肌のトラブルにつながるおそれがあります。 | |
| お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。 | |


| ! 注意 | |
|--|---------------------------------------|
| | 落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火のおそれがあります。 |
| | 規定時間以上は使わない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。 |
| アタッチメントを強く肌に押しつけない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。 | |
| 乳幼児、ペットに使わない。 ●故障、トラブルにつながるおそれがあります。 | |
| スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料をいつしょに使わない。 ●故障や肌のトラブルの原因になります。 | |
| 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因になります。 | |

| ! 注意 | |
|------|--|
| | 洗顔料などがついたまま放置しない ●劣化や肌のトラブルの原因になります。 |
| | 周囲の人の不意の動作に気をつける ●接触によりけがをするおそれがあります。 |

| 乾電池を安全にお使いいただくために | |
|---|--|
| 液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。 | |
| 警告 | ・火中の投入、加熱、分解をしない ・ショートさせない |
| 注意 | ・⊕の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく ・使用推奨期限内の乾電池を使用する |
| ●万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。 | |
| ●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。 | |
| ●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。 | |

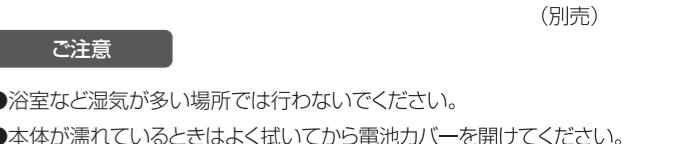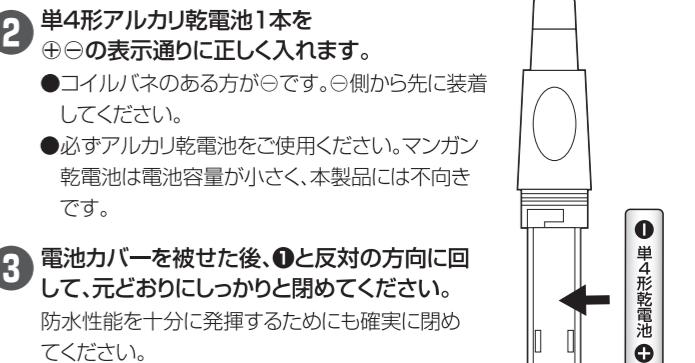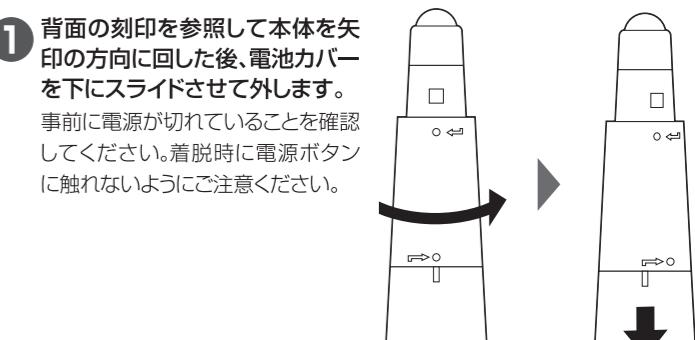


各部の名称

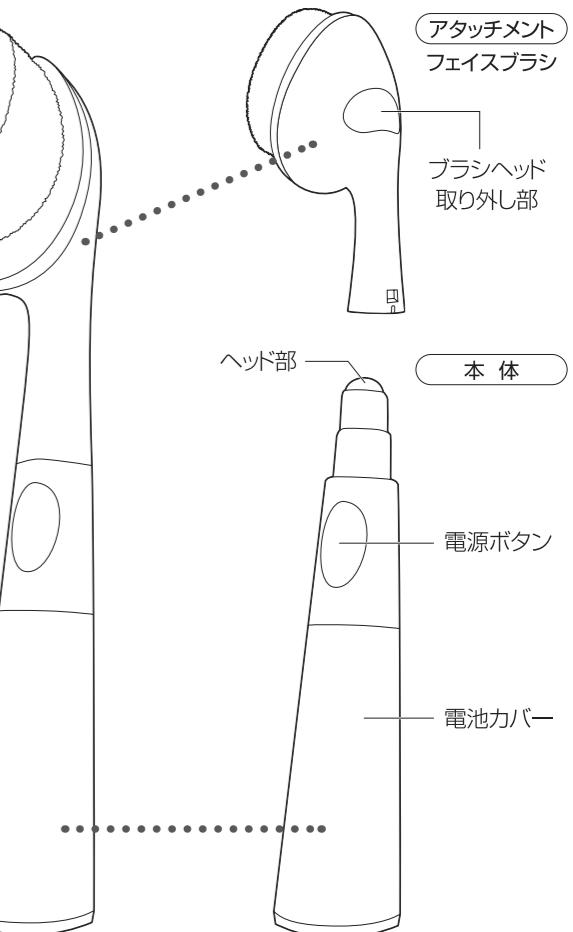


乾電池の入れ方


- 背面の刻印を参照して本体を矢印の方向に回した後、電池カバーを下にスライドさせて外します。
事前に電源が切れていることを確認してください。着脱時に電源ボタンに触れないようにご注意ください。

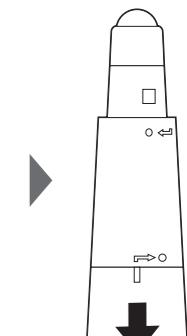

- 単4形アルカリ乾電池1本を⊕の表示通りに正しく入れます。
●コイルバネのある方が⊖です。⊖側から先に装着してください。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。

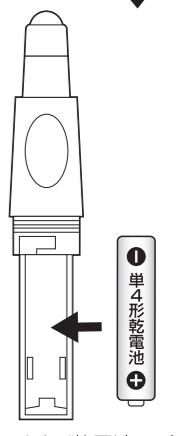

- 電池カバーを被せた後、①と反対の方向に回して、元どおりにしっかりと閉めてください。
防水性能を十分に発揮するためにも確実に閉めてください。



ご注意

- 浴室など湿気が多い場所では行わないでください。
- 本体が濡れているときはよく拭いてから電池カバーを開けてください。

ご使用方法

洗顔ブラシとして使うときは

アタッチメント(フェイスブラシ)を取りつけてください。

お使いになる前に

- 肌に傷や炎症がある場合は、肌のトラブルにつながるおそれがありますので使わないでください。
- イヤリングやピアスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは取り外してからお使いください。
- メイクはクレンジング剤などで事前に落としてください。
- スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料は使わないでください。

1 アタッチメント(ブラシ部)と肌を濡らし、どちらかに泡だてた洗顔料を塗布します。

- アタッチメント以外の本体部に洗顔料などが付着した場合は、つけたままにせず拭き取ってください。

2 電源ボタンを押します。



3 終了するときはもう一度電源ボタンを押してください。

お手入れのしかた

使い終わったら本体とアタッチメントのお手入れをしてください
(ご使用後は必ずお手入れをしてください)。

お手入れのしかた

- 本体、アタッチメント、ブラシヘッドを取り外し、それを水またはぬるま湯で洗います。アタッチメントから取り外したブラシヘッドは、付着した洗顔料の成分や汚れを十分に洗い流してください。

- 乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰で十分に乾かしてください。

ご注意

- 電池カバーを開けたままお手入れをしないでください。
- 電池カバーを開ける際は十分に本体が乾いていることを確認してください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。


目もとケアとして使うときは

アタッチメント(フェイスブラシ)を取り外してください。

お使いになる前に

- 肌に傷や炎症がある場合は、肌のトラブルにつながるおそれがありますので使わないでください。
- イヤリングやピアスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは取り外してからお使いください。


1 電源ボタンを押します。

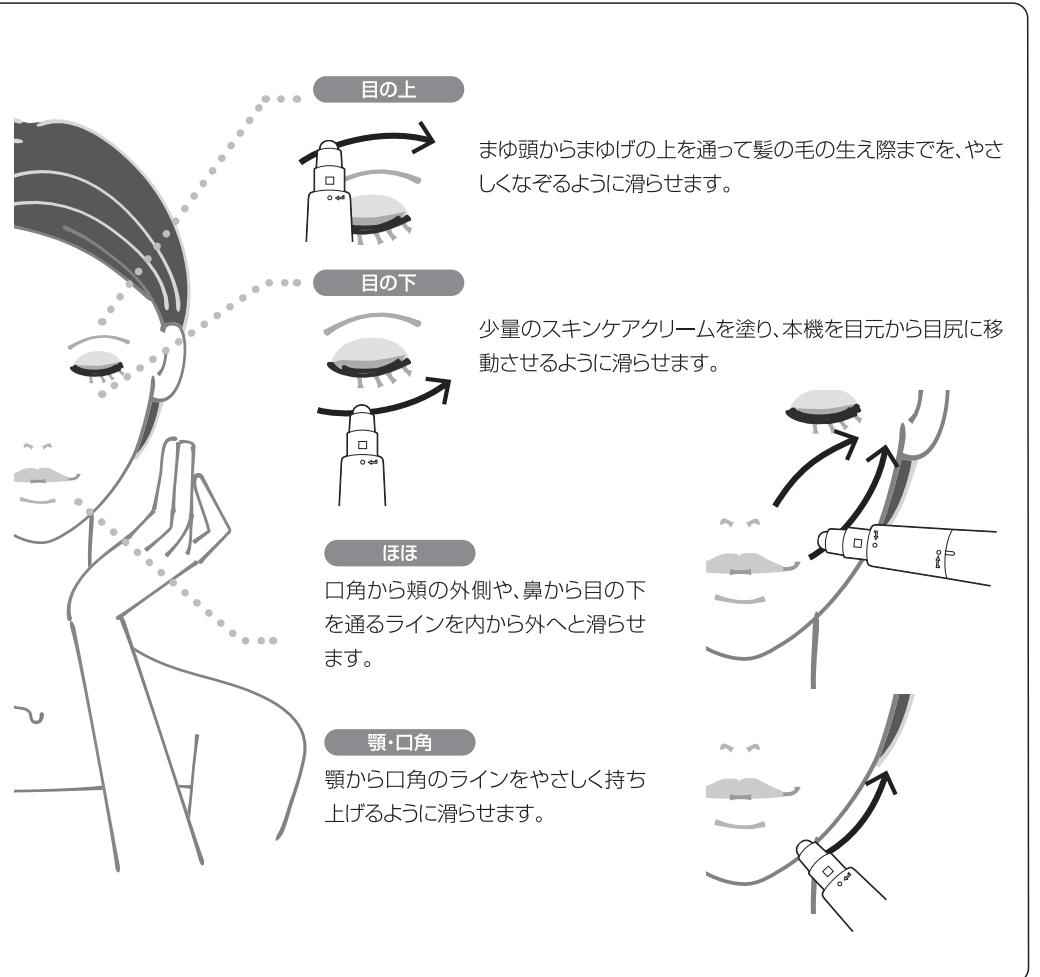


2 終了するときはもう一度電源ボタンを押してください。

アタッチメント(フェイスブラシ)の着脱方法


事前に電源が切れていることを確認してください。
また着脱時に電源ボタンに触れないようにご注意ください。




アタッチメントを
取り付けるときは

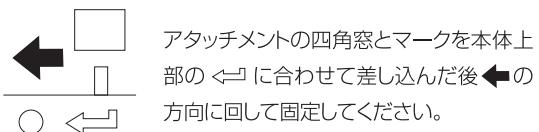

アタッチメントを
取り外すときは

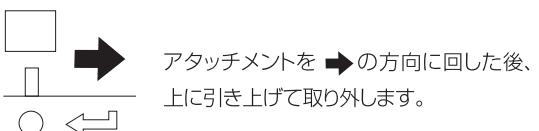

ブラシヘッドの取り外し方

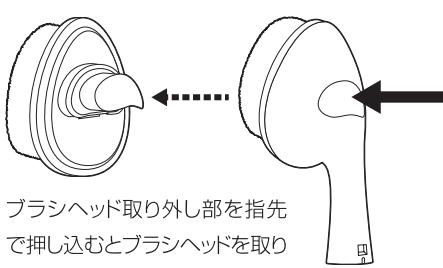

ブラシヘッドは消耗品です。毛先が壊れてきたり、効果が弱くなったりを感じたら、早めに新しいものと交換してください。詳しくはお買い上げになった販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

主な仕様

| | |
|-------|---------------------------------|
| 電 源 | DC1.5V(単4形アルカリ乾電池×1本／別売) |
| 材 質 | ABS樹脂 |
| 外形寸法 | 幅26×高さ110.5×奥行29mm(アタッチメントを含まず) |
| 質 量 | 約12g(乾電池、アタッチメントを含まず) |
| 付 属 品 | アタッチメント(フェイスブラシ)、保証書付取扱説明書 |

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

本機の防水性能について

本機はIPX5の防水性能を有しています。IPX5は噴流に対しての保護性能を示していますが、お風呂や水を張った湯桶などに沈めた状態での防水性能を保証するものではありません。また、石鹼や洗顔料などが直接本体に付着した状態で使用した場合や35°Cを超える温水の場合、温泉水の場合なども防水保証の対象外となりますのでご注意ください。

IPX5

あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる直接噴流水を浴びても性能を保持できることを示しています。

故障かなと思ったら

| 症 状 | 確認事項・対応策 |
|--------------------------------------|--|
| 電源が入らない・動かない | 乾電池は入っていますか。①②の向きは正しいですか。乾電池が消耗していないか確認してください。 |
| アタッチメントの振動が弱くなってきた | 乾電池の消耗が考えられます。新しい乾電池と交換してみてください。 |
| 通常とは違う異音や振動がする 本体が異常に熱い 変形している | 内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。 |

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げより1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。