

## 電動洗顔 & ボディーブラシ

### 保証書付 取扱説明書

型番:HB-FWK2  
品番:00-5808

このたびは弊社電動洗顔＆ボディーブラシをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書																																										
商品名	電動洗顔＆ボディーブラシ																																									
型番	HB-FWK2	品番	00-5808	★お買い上げ日: 年月日		保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)		お客様	ふりがな ★お名前	様	★ご住所	〒	-	電話	( )	販売店	★住所	店名	電話	(印)			(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。				<b>OHM</b> 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 <a href="http://www.ohm-electric.co.jp">http://www.ohm-electric.co.jp</a> 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00 <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small>				<small>製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ          ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは          0120-963-006 048-992-2735</small>				<small>修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ          電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small></small>				00-5808A			
品番	00-5808																																									
★お買い上げ日: 年月日																																										
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)																																										
お客様	ふりがな ★お名前	様																																								
	★ご住所	〒	-																																							
	電話	( )																																								
販売店	★住所	店名	電話																																							
	(印)																																									
(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。																																										
<b>OHM</b> 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 <a href="http://www.ohm-electric.co.jp">http://www.ohm-electric.co.jp</a> 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ 電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00 <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small>																																										
<small>製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ          ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは          0120-963-006 048-992-2735</small>																																										
<small>修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ          電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small></small>																																										
00-5808A																																										

### 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。
記号の例		○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
		●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

### 警告

使用禁止	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。
	●火災・感電の原因となります。
必ず守る	●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
	使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し専門医を受診する。
分解禁止	●事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。
	使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。
	●火災・感電の原因になります。
	本体を分解、修理、改造しない。
	●感電の原因となります。

<b>警告</b>	
	次のような方は使わない。 ●アレルギー体质の方、肌が敏感な方、化学繊維でかぶれた経験のある方は、肌のトラブルにつながるおそれがあります。
	次の部位や疾患のあるところには使用しない。 ●眼瞼、まぶた、皮膚炎、日焼け、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などは、事故や肌のトラブルにつながるおそれがあります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。

### 注意


	落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火のおそれがあります。
	規定時間以上は使わない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。
	肌に強く押しつけない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。
	乳幼児、ペットに使わない。 ●故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
	スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料をいっしょに使わない。 ●故障や肌のトラブルの原因になります。
	直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因になります。
	洗顔料などがついたまま放置しない。 ●劣化や肌のトラブルの原因になります。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

### 各部の名称

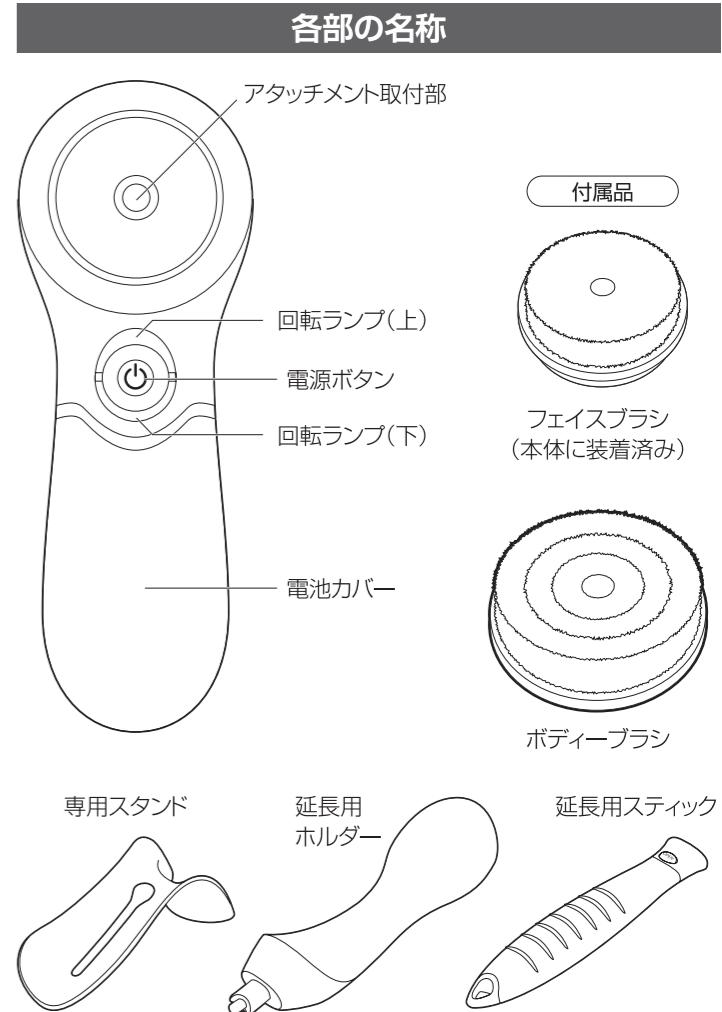

### 乾電池の入れ方


1 電池カバーを引き出して外します。

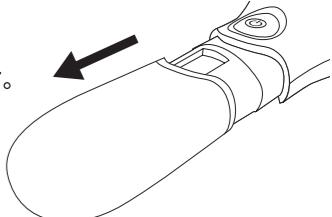

2 単3形アルカリ乾電池2本を<sup>①②</sup>の表示通りに正しく入れます。



3 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。  
防水性能を十分に発揮するためにも確実に閉めてください。

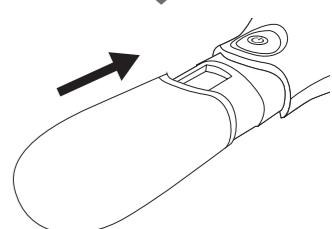

### ご注意

- 浴室など湿気が多い場所では行わないでください。
- 本体が濡れているときはよく拭いてから電池カバーを開けてください。

### 主な仕様

電 源	DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本／別売)
材 質	ABS樹脂
外 形 尺 法	幅60×高さ166×奥行46mm(突起物、アタッチメントを含まず)
質 量	約146g(乾電池、アタッチメントを含まず)
付 属 品	アタッチメント(フェイスブラシ、ボディーブラシ)、延長用ホルダー、延長用スティック、専用スタンド、保証書付取扱説明書

\*仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

## ご使用方法

### お使いになる前に

- 肌に傷や炎症がある場合は、皮膚のトラブルにつながるおそれがありますので使わないでください。
- イヤリングやピアスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは取り外してからお使いください。
- メイクはクレンジング剤などで事前に落としてください。
- スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料は使わないでください。

### フェイスブラシは



### ご注意

- 肌に強く押し当たらないでください。
- 眼球近くには使用しないでください。
- 長時間続けて使用すると、肌に負担をかけ、肌トラブルの原因になるおそれがあります。

### ヒント


- 低速回転中に電源ボタンをもう一度押すと、ブラシの回転が速くなります(高速回転)。
- 使いはじめは低速で試し、肌の状態をお確かめください。

### 1回の目安

額・鼻・あご…約20秒  
両頬…約10秒

1日2回が適正な使い方です。

### ボディーブラシは

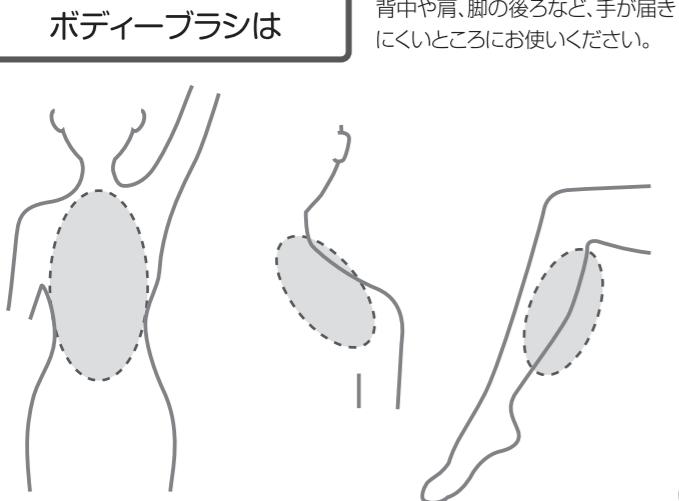


背中や肩、脚の後ろなど、手が届きにくいところにお使いください。



使わないときは  
アタッチメント(ブラシ)に  
クセがつくのを防ぐためにも  
専用スタンドの利用を  
おすすめします。

- 1** アタッチメント(ブラシ部)と肌を濡らし、どちらかに泡だてた洗顔料やボディーソープを塗布します。  
●アタッチメント以外の本体部に洗顔料などが付着した場合は、つけたままにせず拭き取ってください。
- 2** アタッチメントが本体にしっかりと装着されていることを確認し、電源ボタンを押します。

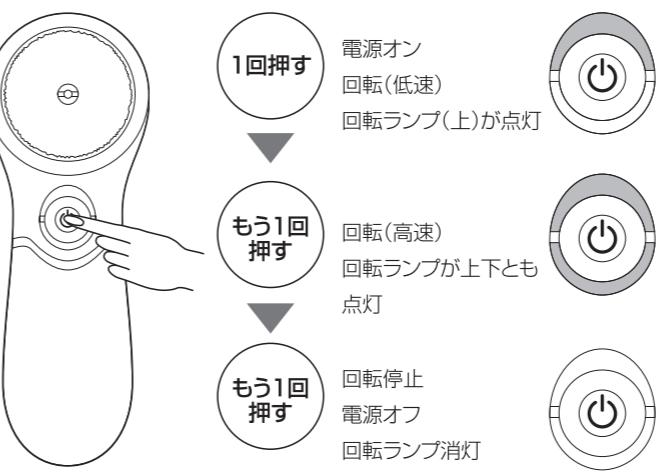

- 3** 軽く触れる程度にブラシを肌に当て、円を描くようにゆっくりと滑らせてください。
- 4** ブラシの回転が高速のときに電源ボタンを押すと、回転が止まり電源が切れます。  
回転ランプも消灯します。
- 5** 使い終わったら本体とアタッチメントのお手入れをしてください(ご使用後は必ずお手入れをしてください)。

### お手入れのしかた

- 本体、アタッチメント、延長用ホルダー、延長用スティックを取り外し、それを水またはぬるま湯で洗います。特にアタッチメントは、付着した洗顔料の成分や汚れを十分に洗い流してください。
- 乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰で十分に乾かしてください。

### ご注意

- 電池カバーを開けたままお手入れをしないでください。
- 電池カバーを開ける際は十分に本体が乾いていることを確認してください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

●調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

### ●保証期間中は


保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## アタッチメント(ブラシ)の着脱方法

事前に電源が切れていることを確認してください。

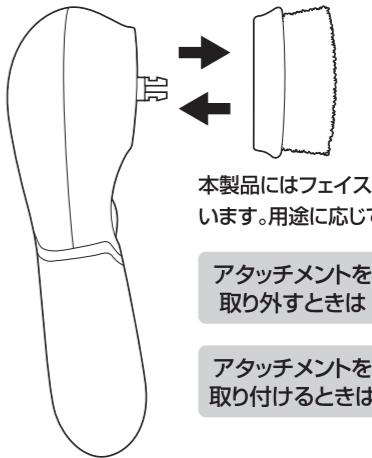


本製品にはフェイスブラシとボディーブラシが付属しています。用途に応じて付け替えてください。

アタッチメントを取り外すときは  
本体をしっかりと持ち、アタッチメントをまっすぐに引き抜いてください。  
アタッチメントの軸受け部と本体のアタッチメント取付部を合わせ、力チッと音がするまでまっすぐに押し込んでください。

アタッチメント(ブラシ)は消耗品です。効果が弱くなったら、早めに新しいものと交換してください。詳しくはお買い上げになった販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

対応オプション(別売アタッチメント)  
フェイスブラシ／型番:HB-FW5805 品番:00-5819

## ボディーブラシで背中などを洗うときは

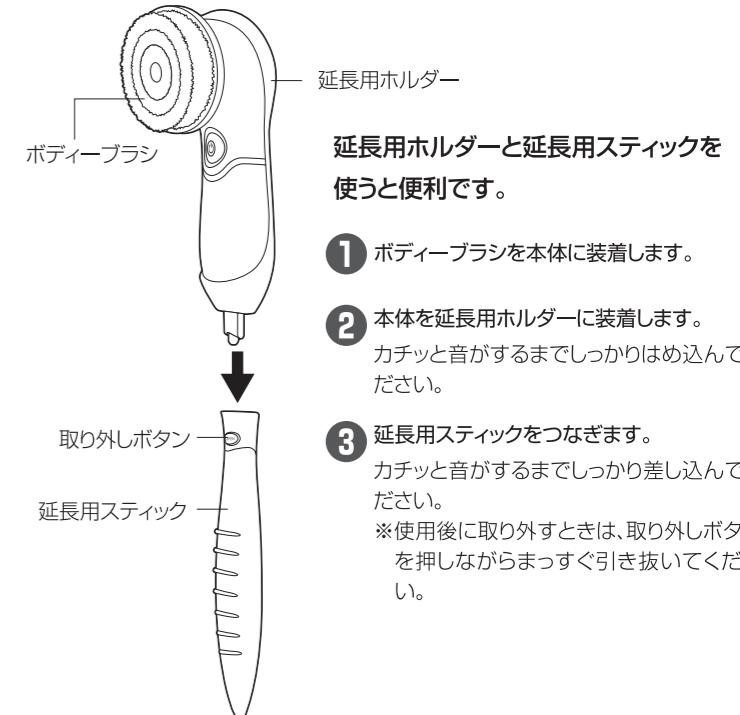

延長用ホルダー

延長用ホルダーと延長用スティックを使うと便利です。

1 ボディーブラシを本体に装着します。

2 本体を延長用ホルダーに装着します。  
力チッと音がするまでしっかりとめ込んでください。

3 延長用スティックをつなぎます。  
力チッと音がするまでしっかりと差し込んでください。  
※使用後に取り外すときは、取り外しボタンを押しながらまっすぐに引き抜いてください。

## 故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
アタッチメントが回転しない	乾電池は入っていますか。⊕の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。
アタッチメントの回転が遅い	低速モードではありませんか。高速で使用したいときは電源ボタンを押してください。 それでも使い始めに比べて遅いと感じるときは、乾電池の消耗が考えられます。新しい乾電池と交換してみてください。
通常とは違う音異音や振動がする 本体が異常に熱い 変形している	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

## 本機の防水性能について

本機はIPX5の防水性能を有しています。IPX5は噴流に対しての保護性能を示していますが、お風呂や水を張った湯桶などに沈めた状態での防水性能を保証するものではありません。また、石鹼や洗顔料などが直接本体に付着した状態で使用した場合や35°Cを超える温水の場合、温泉水の場合なども防水保証の対象外となりますのでご注意ください。

IPX5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形) 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる直接噴流水を浴びても性能を保持できることを示しています。
------	--