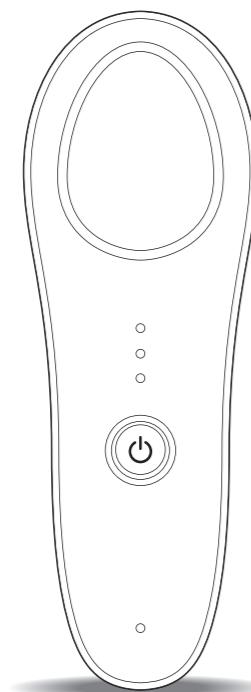


温冷エステ

保証書付
取扱説明書型番：HB-FCK2
品番：00-5810

このたびは弊社温冷エステをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書			
商品名	温冷エステ		
型番	HB-FCK2	品番	00-5810
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前	様	
	★ご住所	〒	—
	電話	()	
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機	
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8	
http://www.ohm-electric.co.jp	
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

00-5810A

- 保証規定**
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
 - ご質問、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。



付属品



安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

記号の例	○ 記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
	! 記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

警告	使用禁止	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り使用を中止する。充電中の場合は充電用USBケーブルを取り外す。 ●火災・感電の原因となります。
	必ず守る	使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し専門医を受診する。 ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。
	分解禁止	使用後は電源を必ず切る。 ●火災・感電の原因になります。

警告	禁止	次のような方は使わない。 ●アレルギー体质の方、妊娠している方、肌が敏感な方は、肌のトラブルにつながるおそれがあります。
		次の部位や疾患のあるところには使用しない。 ●眼球、皮膚炎、日焼け、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などは、事故や肌のトラブルにつながるおそれがあります。

注意	禁止	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。
		落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火のおそれがあります。
		規定時間以上は使わない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。

主な仕様

電 源	DC5V 800mA(USB接続、リチウムイオン電池内蔵)
材 質	ABS樹脂、ステンレス
温 度	温:約42°C 冷:約6°C
外形寸法	幅48×高さ150×奥行46mm
質 量	約110g
付 属 品	充電用USBケーブル、ファイバーコロス、収納用ミニポーチ、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。


リチウムイオン電池について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたり、新しい製品をお買い求めください。なお使用後は家庭ゴミとして捨てず、充電式電池リサイクル協力店へご相談ください。

Li-ion 00	●空の状態からフル充電まで約3時間かかります。
	●フル充電の状態で、約1時間お使いいただけます。
	●家庭用電源で充電したい場合は、USB端子に対応したAC電源アダプター(別売)をお使いください。

充電のしかた

付属の充電用USBケーブルを使って、本機とパソコンを接続してください。充電が始まると本機の電源ランプが赤く点滅します。その後フル充電になると青く点灯します。

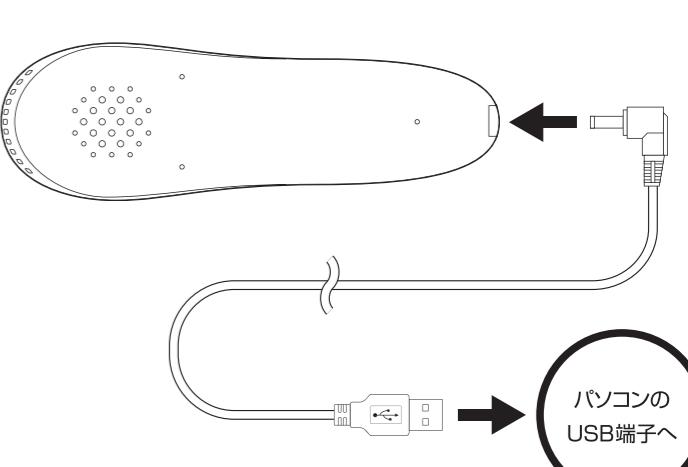

●空の状態からフル充電まで約3時間かかります。
●フル充電の状態で、約1時間お使いいただけます。
●家庭用電源で充電したい場合は、USB端子に対応したAC電源アダプター(別売)をお使いください。

ご注意

付属の充電用USBケーブルは本製品専用です。本製品を充電する際に必ず付属の充電用USBケーブルをお使いください。また、付属の充電用USBケーブルは絶対に他の製品には使わないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。

ご使用方法

お使いになる前に


- アレルギー体质の方、妊娠している方は使わないでください。
- やけどや重度のニキビ、肌に傷や炎症がある場合は、肌のトラブルにつながるおそれがありますので使わないでください。
- イヤリングやピアスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは取り外してからお使いください。
- 洗顔料は使わないでください。

1 電源ボタンを3秒間長押しすると電源が入り、HOTモードになります。


- 電子音が鳴って電源が入ります。
- HOTモードではHOTランプが点灯します。

2 その後、電源ボタンを押すごとに以下のようにモードが変わります。

- モード切換時にも電子音が鳴ります。
- ヘッド部の温度はHOTモードで約42℃、COOLモードで約6℃になります。

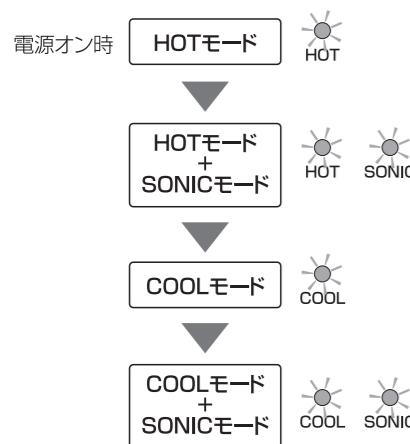

3 軽く触れる程度にヘッド部を肌に当て、円を描くようにゆっくりと滑らせてください。

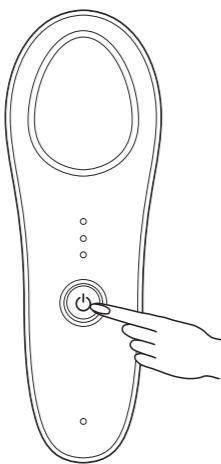

4 いずれかのモード時に電源ボタンを3秒間長押しすると、電源が切れます。

各モードで2.5分間経過した場合も、本機は自動で電源オフになります。

5 使い終わったら、ヘッド部に付着した汚れをきれいに拭き取ってください。


- 付属のファイバークロスをお使いください。

ご注意

- 本機は防水仕様ではありません。濡れた布で拭いたり、水をかけたりしないでください。
- シンナー・ベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。


目の上

まゆ頭からまゆげの上を通して髪の毛の生え際までをやさしくなぞるように滑らせます。

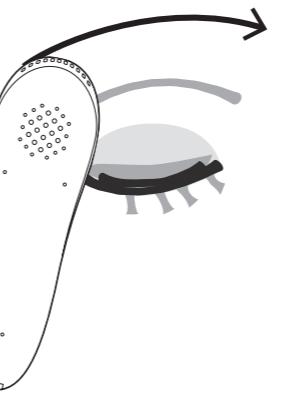


目の下

目元から目尻に向けてゆっくり滑らせます。

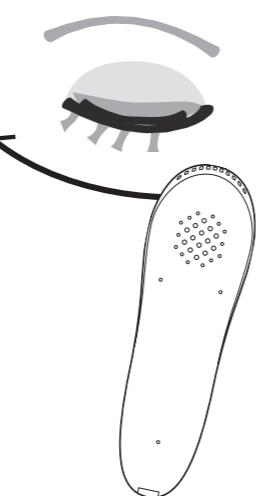


頸・口角

頸から口角のラインをやさしく持ち上げるように滑らせます。

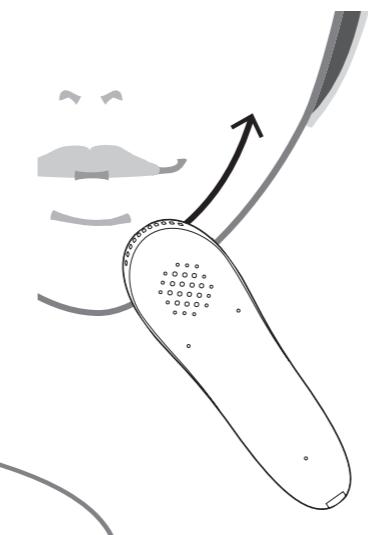

ほほ

口角から頬の外側や、鼻から目の下を通るラインを内から外へと滑らせます。

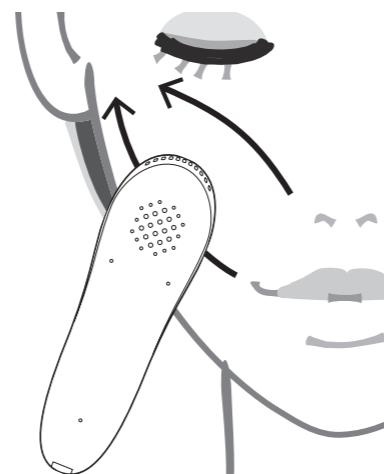

おすすめTIPS

朝

目もと引き締め!

→ COOL/SONICモードで
目元をやさしくお手入れ

お肌を整えメイクのりUP!

→ HOT/SONICモードで
メイク前に顔全体をお手入れ
→ メイク後にHOT/SONICモードで
メイクを安定化

夜

フェイスマスク併用でおいUP!

→ HOT/SONICモードで
お手入れ後に
フェイスマスクを併用

お肌を引き締めUP!

→ HOT、COOL、SONICモードで
順にお手入れし
引き締める

※効果には個人差があります。

故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない	電池残量がなくなっていますか。充電してみてください。
SONICが使えない	電池残量が少なくなっている可能性があります。充電してみてください。
効果が薄い	人によって効果の差がありますが、洗顔などで汚れを落とした後に使用したほうが、より良い結果が期待できます。
通常とは違う異音や振動がする 本体が異常に熱い 変形している	故障の可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

MEMO

.....