


ジェルネイル用LED UVライト

保証書付 取扱説明書

型番：HBN-UVK1
品番：00-5811

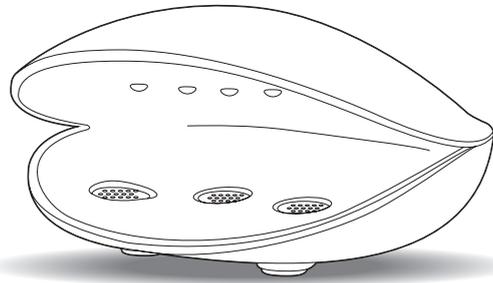

このたびは弊社ジェルネイル用LED UVライトをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書

商品名	ジェルネイル用LED UVライト		
型番	HBN-UVK1	品番	00-5811
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒	-
	電話	()

販売店	★住所 店名 電話	
		印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は	修理ご相談センターへ
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

00-5811A

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

記号の例		○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
		●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

警告	
	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに乾電池を取り外す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
	<p>使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し専門医を受診する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。 <p>長時間使わないときは乾電池を取り外す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因になります。

警告

	<p>本体を分解、修理、改造しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因となります。
	<p>次のような方は使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アレルギー体質の方、肌が敏感な方。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。 <p>紫外線ライトの光源を直視しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●視覚障害の原因となります。 <p>お客様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。

注意

	<p>落としたり、ぶつけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・発火のおそれがあります。 <p>長時間続けて使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。 <p>爪のお手入れ以外には使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●思わぬ事故や故障の原因となります。 <p>体質上、爪が弱い方や、爪や指に疾患がある方、爪の周りにトラブルがある方は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●爪や指を傷つけたり悪化させる原因となります。 <p>直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変形・変色・故障の原因になります。
--	--

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

	<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火中への投入、加熱、分解をしない ・ショートさせない
	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ・⊕⊖の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池を一緒に使わない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく ・使用推奨期限内の乾電池を使用する



- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まるときにはそれに従って廃棄してください。

主な仕様

電源	DC4.5V(単4形アルカリ乾電池×3本/別売)
材質	ABS樹脂
外形寸法	幅118×高さ63×奥行125mm
質量	約114g(乾電池を含まず)
付属品	保証書付取扱説明書


※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

各部の名称

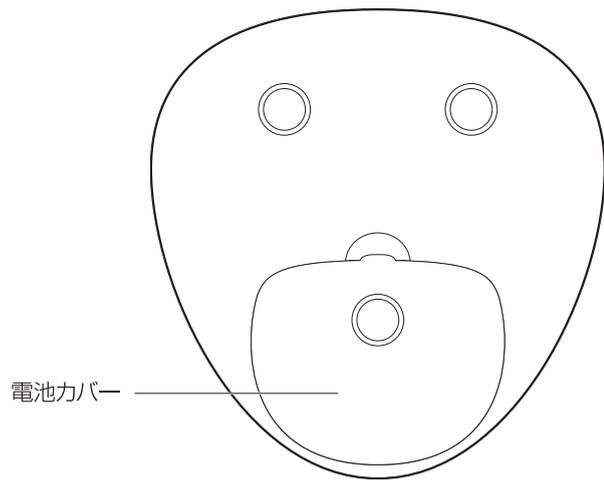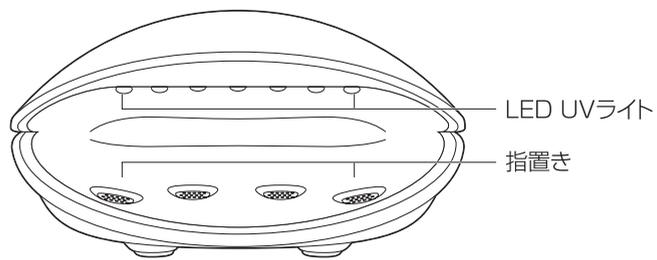


乾電池の入れ方

- 1 電池カバーのツメの部分に指を引っ掛けて持ち上げ、取り外します。

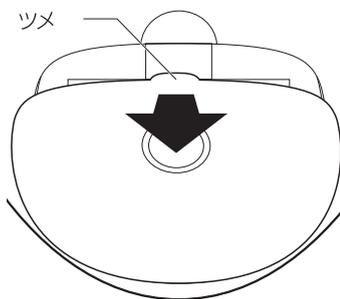


- 2 単4形アルカリ乾電池3本を⊕⊖の表示通りに正しく入れます。

- コイルバネがあるほうが⊖です。⊖側から先に装着してください。
- 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。

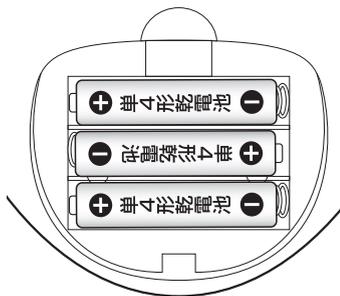

- 3 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。

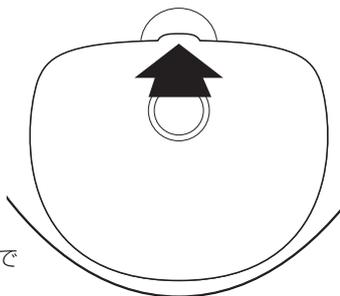

ご注意

- 浴室など湿気が多い場所では行わないでください。

故障かなと思ったら

症状	確認事項・対応策
ライトが点かない	乾電池は入っていますか。 ⊕⊖の向きは正しいですか。 電池カバーはしっかり閉まっていますか。 乾電池が消耗していませんか。 指は正しい位置に置いていますか。

症状	確認事項・対応策
効果が薄い	指をきちんと指置きに合わせて置いていますか。 1回あたり3分より短い時間で使っていませんか。

症状	確認事項・対応策
通常とは違う異音や振動がする 本体が異常に熱い 変形している	故障の可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

お手入れのしかた

乾いた柔らかい布で表面や内側の汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水で布を濡らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。

ご注意

- 本機は防水仕様ではありません。濡れた布で拭いたり、水をかけたりしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

使い方

- 1 開口部から指を入れ、指置きにそれぞれの指を置くと、自動でLED UVライトが点灯します。

中指用と薬指用の指置きがセンサーになっており、どちらかに指を置くと点灯します。

- 2 できるだけ均一にLED UVライトが当たるように指の位置や向きを調節してください。

ご注意

LED UVライトを直接見ないでください。


- 3 そのまま3分間保持し、3分経過したら指を出します。

- 本機では約3分でジェルネイルを固定化します。
- 中指用及び薬指用の指置きから指が離れると自動で消灯し、電源も切れます。

ヒント

上手な使い方

- ベースから第2層、第3層、トップコートまで、それぞれを施すごとに本機で固定化すると美しく仕上げることができます。
- それぞれの皮膜層を安定化させるため、各段階で3分以上は照射してください。

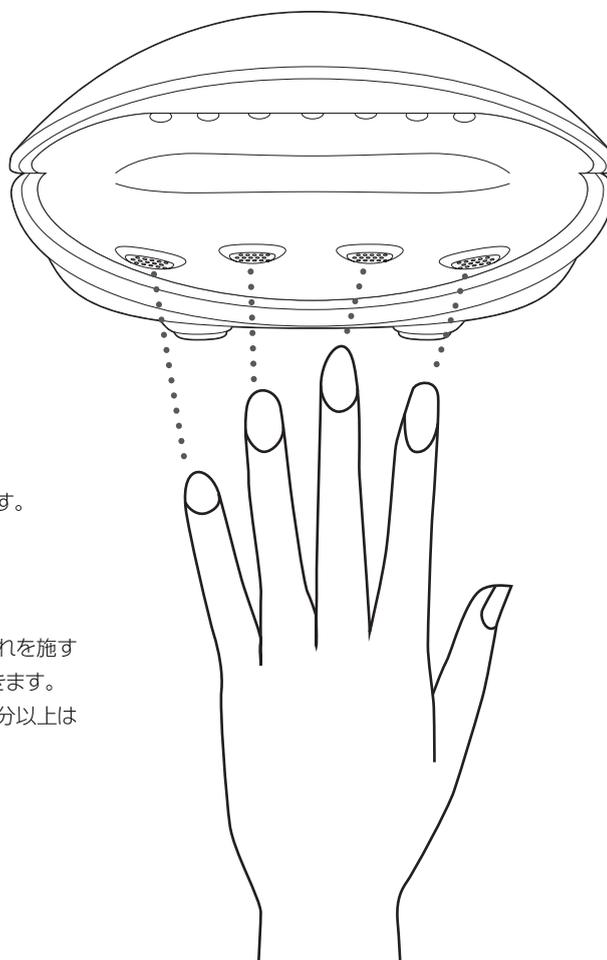

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....