


## 電動 ネイルケア

### 保証書付 取扱説明書

型番:HBN-CK1  
品番:00-5812

このたびは弊社電動ネイルケアをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

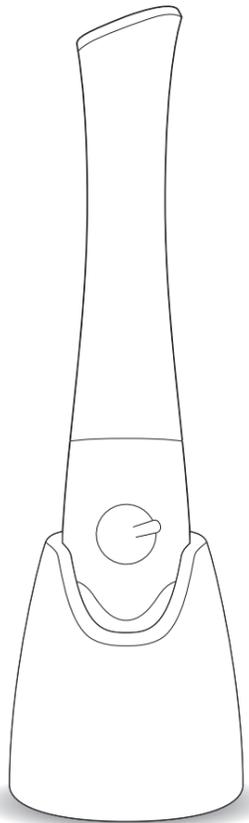

保証書			
商品名	電動ネイルケア		
型番	HBN-CK1	品番	00-5812
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -		
	電話 ( )		
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

**株式会社 オーム電機**  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は	修理ご相談センターへ	製品に関するお問い合わせは	お客様相談室へ
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは	●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-3970	平日 9:00~17:00	0120-963-006	048-992-2735
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます		0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00	電話受付	平日 9:00~17:00
			※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

00-5812A

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

記号の例	禁止	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
	必ず守る	●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

警告	
	<b>使用禁止</b> 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、乾電池及びボタン型電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
	<b>必ず守る</b> 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し専門医を受診する。 ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因となります。 使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池及びボタン型電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。
	<b>分解禁止</b> 本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。


警告	
	<b>禁止</b> 電源が入っているときにアタッチメントの着脱をしない。 ●破損、故障、けがの原因になります。 お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。 紫外線ライトの光源を直視しない。 ●視覚障害の原因になります。
	<b>電池に注意</b> 乾電池及びボタン型電池は乳幼児の手の届かないところへ置く。本機から取り外した場合は、小さなお子様が誤って飲み込むことがないようにする。 ●万一、お子様が飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。

注意	
	<b>禁止</b> 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。 ●感電・発火のおそれがあります。 同一箇所に対して長時間使わない。 ●けがややけどのおそれがあります。 本体の回転部に爪や指を当てない。 ●けがややけどのおそれがあります。
	爪のお手入れ以外には使用しない。乳幼児やペットには使用しない。 ●けがや思わぬ事故、故障の原因となります。
	体質上、爪が弱い方や、爪や指に疾患がある方、爪の周りにトラブルがある方は使用しない。 ●爪や指を傷つけたり悪化させる原因となります。
	直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因となります。

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。 (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷 (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換 (ホ) 本書のご提示がない場合 (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。) (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷 (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 各部の名称

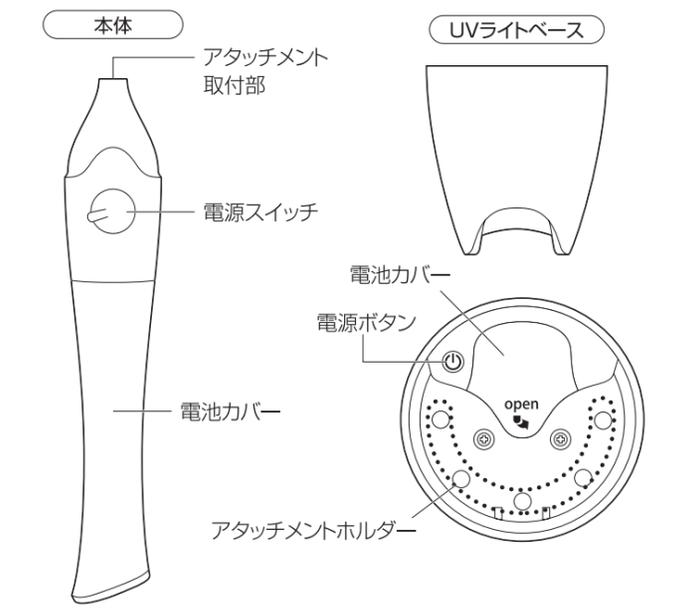

### 付属アタッチメント

①ペーパーサンド	④ホホワイトコランダム	⑦フェルト(大)×2本					
②クロミウム(金属)	⑤フェルト	⑧接合用部品					
③カーボランダム	⑥ペーパーサンド(荒目)×2本						

## 乾電池の入れ方

- 1** 本体上部を矢印の方向に回してから、電池カバーを外します。
- 2** 単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の表示通りに正しく入れます。
  - コイルバネのあるほうが⊖です。⊖側から先に装着してください。乾電池をツメの中を通して入れてください。
  - 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きません。
- 3** ①と逆の手順で電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。カチッと音がするまで回して確実に閉めてください。

**ご注意**

- 浴室など湿気が多い場所では行わないでください。

単4形アルカリ乾電池 ×2本(別売)

ネイルケア本体の使い方

1 目的に応じたアタッチメントを本機に取り付けます。


必ず電源が切れた状態で行ってください。



アタッチメントを取り付けるときは

本体のアタッチメント取付部にアタッチメントの軸をまっすぐに差し込んでください。



少し力を入れて奥までしっかりと押し込んでください。

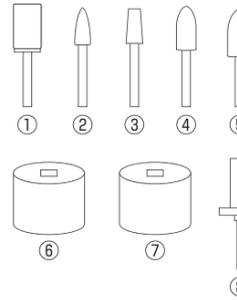

- ①ペーパーサンド：爪の形を素早く整えます。
- ②クロミウム(金属)：爪の形を整えます。
- ③カーボラダム：爪のまわりの老廃物や角質を取り除きます。
- ④ホワイトコラダム：爪の表面を滑らかに磨きます。
- ⑤フェルト：爪の表面を自然な輝きに仕上げます。
- ⑥ペーパーサンド(荒目)：爪の表面を平らに仕上げます(2本)。
- ⑦フェルト(大)：爪の表面のツヤを出します(2本)。
- ⑧接合用部品：ペーパーサンド(荒目)、フェルト(大)を差し込んで、本機に取り付けます。

2 電源スイッチを ON にします。

アタッチメントが回転します。

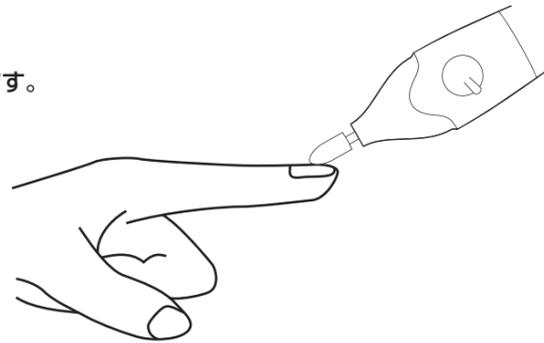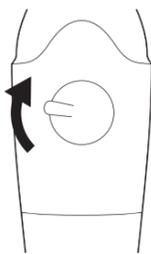

爪の形をつくる場合：


アタッチメントのやすり面を爪先に当てながら、少しずつ形を整えていきます。

爪の表面を磨き、整える場合：

アタッチメントを斜めに倒すようにして、爪の表面の凹凸を取り、滑らかに仕上げています。

3 電源スイッチを OFF にすると電源が切れます。

必要に応じてアタッチメントを換えながらお好みのネイルに仕上げてください。アタッチメントを交換するときは、必ず電源を切ってください。

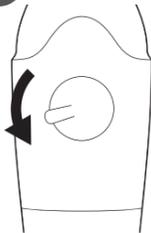

アタッチメントを取り外すときは

本体をしっかり持ち、アタッチメントをまっすぐに引き抜いてください。


アタッチメントは消耗品です。効果が弱くなったと感じたら、早めに新しいものと交換してください。詳しくはお買い上げになった販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

対応オプション (別売アタッチメント)  
ネイルケアアタッチメント / 型番：HBN-C5812 品番：00-5820

UVライトベースの使い方

UVライトベースを初めて使うときは

UVライトベースを初めてお使いになるときは、電池カバーの「open」部を爪で引っ掛けるように持ち上げて開け、ボタン型電池に挟まっている絶縁シートを引き抜いてください。その後電池カバーを元に戻してください。

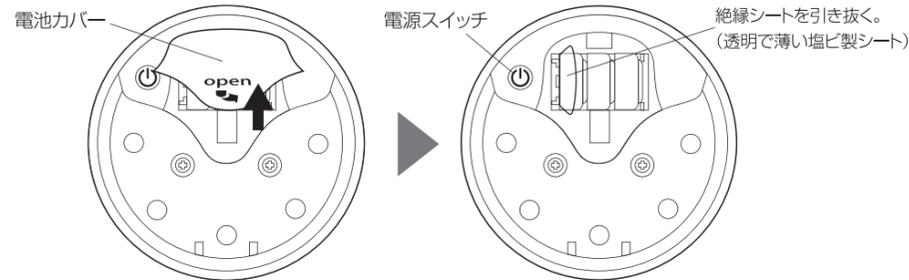


ボタン型電池の交換について

付属のボタン型電池は動作確認用です。乾き具合が悪くなってきたら、新しい電池と交換してください。

LR44ボタン型電池×3個

1 図のように開口部を下にして置き、電源スイッチを押し込んでください。

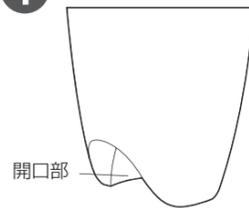


図のように置いたとき、電源スイッチは上面にあります。電源スイッチを押すとUVライトが点灯します。

ご注意

開口部を覗き込んだり、UVライトベースをひっくり返したりして、LED UVライトを直接見ないでください。

2 ネイルジェルを塗った指を開口部より入れてジェルを硬化させます。

奥までしっかり入れてください。

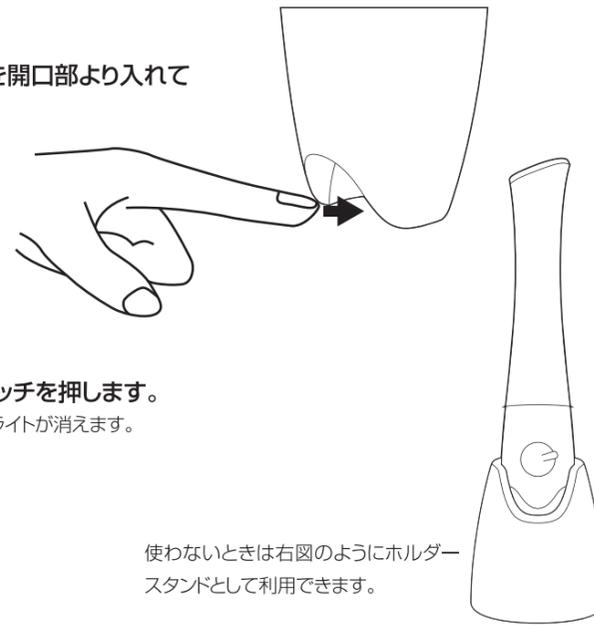

使わないときは右図のようにホルダースタンドとして利用できます。

3 終了するときは電源スイッチを押します。

電源スイッチを押し込むとUVライトが消えます。

お手入れのしかた

乾いた柔らかい布で表面や内側の汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。

ご注意

- 本機は防水仕様ではありません。水中に浸したり、水をかけたりしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

必ず乾電池を抜いてから行ってください。

故障かなと思ったら

症状	確認事項・対応策
電源が入らない	乾電池は入っていますか。 ⊕⊖の向きは正しいですか。 乾電池が消耗していませんか。

症状	確認事項・対応策
UVライトが点灯しない	ボタン型電池は入っていますか。 ⊕⊖の向きは正しいですか。 電池が消耗していませんか。

症状	確認事項・対応策
アタッチメントの回転が遅い	使い始めに比べて遅いと感じるときは、乾電池の消耗が考えられます。新しい乾電池と交換してみてください。

症状	確認事項・対応策
通常とは違う異音や振動がする 本体が異常に熱い 変形している	故障の可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

電源	本体：DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) UVライトベース：LR44ボタン型電池×3個
材質	ABS樹脂
外形寸法	本体：幅30×高さ164×奥行32.5mm(アタッチメントを含まず) UVライトベース：幅57×高さ59×奥行57mm
質量	本体：約63g(乾電池含まず) UVライトベース：約47g(電池、アタッチメントを含む)
付属品	動作確認用ボタン型電池(UVライトベースに装着済み)、UVライトベース、アタッチメント(7種類・計9本)、接合用部品(1本)、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。