


レディースシェーバー

保証書付 取扱説明書

型番：HB-BK31
品番：00-5814

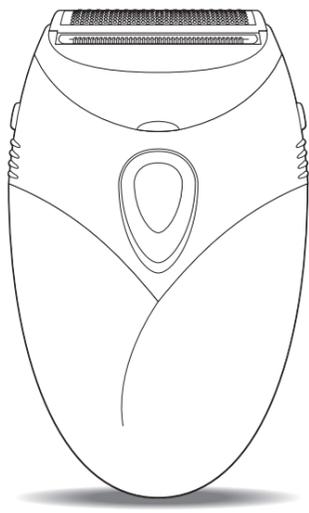

このたびは弊社レディースシェーバーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。


保証書			
商品名	レディースシェーバー		
型番	HB-BK31	品番	00-5814
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -		
販売店	電話 ()		
	★住所 店名 電話		
(印)			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp		製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735 <small>修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ</small>
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00 <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small>	電話受付 平日9:00~17:00 <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small>	00-5814A

- ### 保証規定
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 (ホ)本書のご提示がない場合
 (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
 - ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

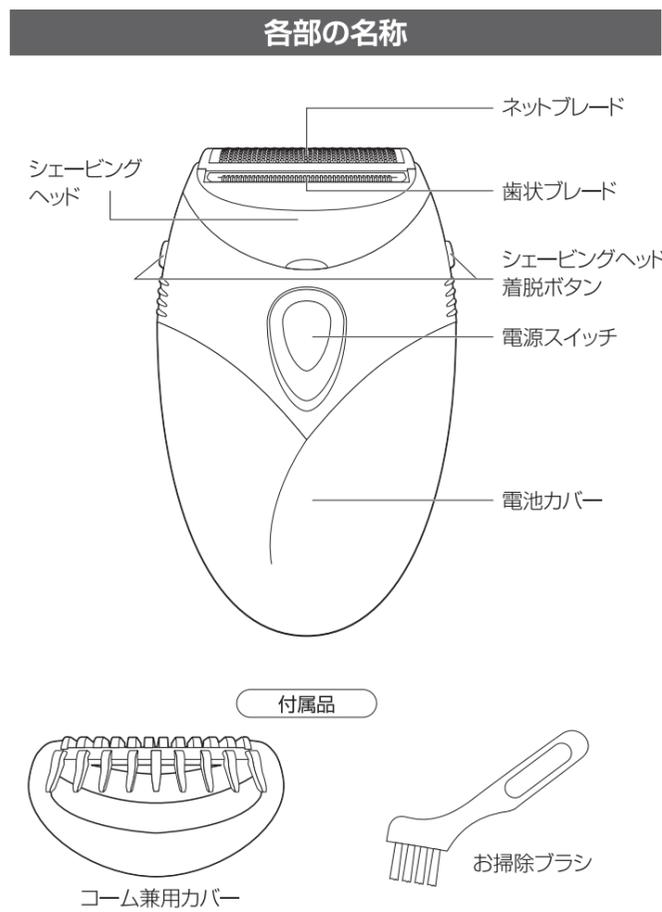

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	警告 この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意 この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

記号の例	分解禁止 ○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
	必ず守る ●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

警告	
	使用禁止 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
	必ず守る 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し専門医を受診する。 ●事故や肌のトラブル、体調不良の原因になります。 使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因になります。
	分解禁止 本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。

警告	
	禁止 次のような方は使わない。 ●アレルギー体質の方、肌が敏感な方は、肌のトラブルにつながるおそれがあります。 次の部位や疾患のあるところには使用しない。 ●目の周り、皮膚炎、日焼け、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などは、事故や肌のトラブルにつながるおそれがあります。 お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。

注意	
	禁止 落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火のおそれがあります。 長時間続けて使わない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。 肌に強く押しつけない。 ●肌のトラブルにつながるおそれがあります。 乳幼児、ベットに使わない。 ●思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。 スクラブ入りやピーリング作用のあるボディー石鹸といっしょに使わない。 ●故障や肌のトラブルの原因になります。 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因になります。 ボディー石鹸や洗顔料などがついたまま放置しない。 ●劣化や肌のトラブルの原因になります。

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

	警告 ・火中への投入、加熱、分解をしない ・ショートさせない
	注意 ・⊕⊖の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池を一緒に使わない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく ・使用推奨期限内の乾電池を使用する

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。


主な仕様

電源	DC3V(単4形アルカリ乾電池×2本/別売)
材質	ABS樹脂、ステンレス
外形寸法	幅58×高さ94.5×奥行35mm
質量	約85g(乾電池を含まず)
付属品	コーム兼用カバー、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

乾電池の入れ方

- 電池カバーを引き出して外します。
- 単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の表示通りに正しく入れます。必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。
- 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。防水性能を十分に発揮するためにも確実に閉めてください。

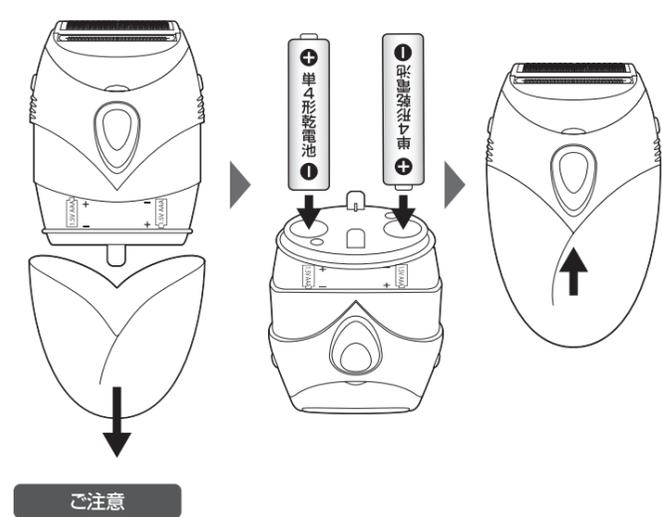

- ### ご注意
- 浴室など湿気が多い場所では行わないでください。
 - 本体が濡れているときはよく拭いてから電池カバーを取り外してください。

