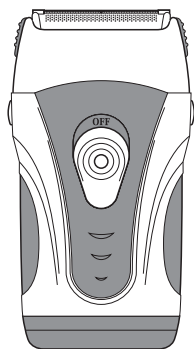


コンパクト
3枚刃シェーバー保証書付
取扱説明書型番：HB-SB31AK
品番：00-5850水洗い
OK!

このたびは弊社コンパクト3枚刃シェーバーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書

商品名	コンパクト3枚刃シェーバー		
型番	HB-SB31AK	品番	00-5850
★お買い上げ日：	年	月	日
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな	様
	★お名前	
	★ご住所 〒	—
電話 ()		

販売店	★住所 店名 電話

修理メモ

(注)
刃は保証の対象外です。(注)
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは	
お客様相談室	
●通話料無料	0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理相談センター電話 048-992-3970
受付 平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

00-5850A

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で多次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 必ず守る	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。	 必ず守る	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●思わぬけがを負うおそれがあります。
		 分解禁止	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

 禁止	衝撃を与えない。 ●故障やけがの原因になります。 ●特に内刃・外刃の部分は精密に仕上がっておりますので取扱にご注意ください。	 禁止	人以外に使用しない。ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。 ●故障やけがの原因になります。
	肌に刃を強く押し付けけない。 ●肌を傷つける原因になります。		お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。 ●故障・変形・変色の原因となります。
	外刃を強く押さえない。使用時に指や爪を外刃に当てない。 ●肌を傷つける原因になります。	 必ず守る	他の人と共用しない。 ●感染や炎症のおそれがあります。
	内刃には手で触れない。 ●けがの原因になります。		使用前に刃の変形や損傷がないかを確認する。 ●肌を傷つける原因になります。
	水の中に放置しない。 ●故障の原因になります。		使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。 ●乾電池の消耗を抑えます。


乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

 警告	・火中への投入、加熱、分解をしない ・ショートさせない
 注意	・⊕⊖の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・充電式電池は使わない ・新しい乾電池と古い乾電池、種類の異なる乾電池を混ぜて使わない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・長時間使用しないときは乾電池を取り外しておく ・使用推奨期限内の乾電池を使用する



- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

各部の名称

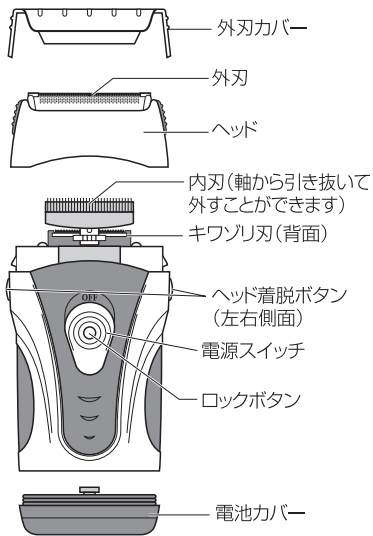


乾電池の入れかた

- 電池カバーの下半分を反時計回りに90°回したあと(下図①)、②の方向に引き抜いて外します。
- 単3形アルカリ乾電池2本(別売)を下図を参照して正しく入れます。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きません。
- 電池カバーをしっかりとし込み(③)、下半分を時計回りに90°回して固定します(④)。

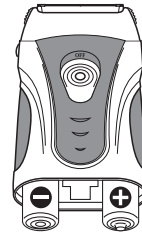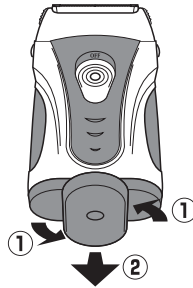


単3形アルカリ乾電池2本(別売)

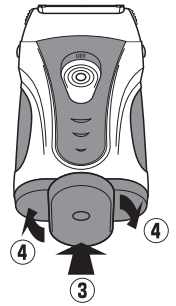

電池カバーを閉めるときは、十字の状態であまり強く差し込み、確実に固定してください。
※無理に差し込むと中のロック部品を破損するおそれがありますのでご注意ください。
※確実に固定されていない場合、浸水などにより故障の原因になります。


使いかた

- 電源スイッチを上スライドさせて電源を入れます。電源スイッチの真ん中にあるロックボタンもいっしょに押しながらスライドさせてください。
- 外刃の金属部に肌に当ててヒゲを剃ります。ジェルや石けんを肌に馴染ませた状態で使うと、よりスムーズに剃ることができます。
- 終了するときは、電源スイッチを下にスライドさせて電源を切ります。保管するときは、必ず外刃カバーをつけてください。

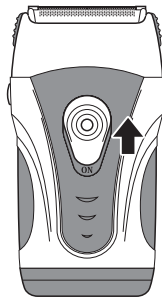

キワソリ刃の使いかた

- キワソリ刃を上スライドさせます。カチッという音がするまでスライドさせてください。
- 電源スイッチを上スライドさせて電源を入れ、先端の刃を使って剃ります。
- 終了するときは、電源スイッチを下にスライドさせて電源を切り、その後、キワソリ刃を下にスライドさせます。保管するときは、必ず外刃カバーをつけてください。

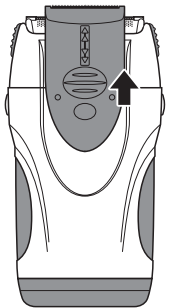


お手入れのしかた 【重要】事故やけがを防ぐため、必ず電源が切れた状態で行ってください。

お手入れはシェービングごとに行なうことをおすすめします。

ヘッドの外しかた


左右側面のヘッド着脱ボタンを押しながら、ヘッドを上引き抜きます。

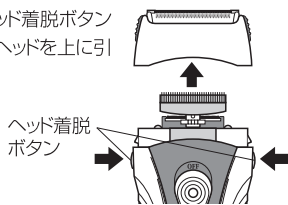

※装着するときは、ヘッド着脱ボタンを押しながらヘッドをしっかりとし込み、その後ボタンから指を離してください。

内刃を取り外すときは


内刃を外すときは、刃の両端をつかんで上に引き抜いてください。

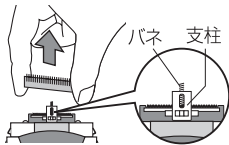

※刃の金属部に触れないようにご注意ください。けがの原因になります。
※取り外すときにバネが飛び出ることがあります。紛失にご注意ください。
※取り付けの際は刃の両端をつかみ、支柱の奥までしっかりと差し込んでください。


普段のお手入れ

付属のお手入れブラシを使って、外刃の内側に溜まったヒゲズなどを払い落とします。次に、内刃の刃と刃の間のヒゲズなどを払い落としてください。

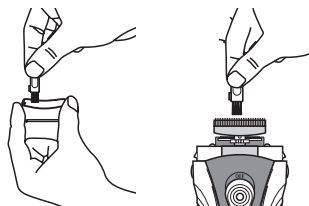

水洗いをするときは

- ヘッドを外し、水を張った中に内刃を浸け、電源を入れて20秒ほど動作させます。
- 電源を切り、水に浸けた部分の水気を布などで完全に拭き取ってから、ヘッドを差し込んでください。

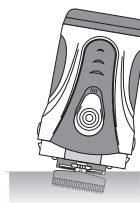

※水気が残っていると臭いが発生する原因となります。

故障かなと思ったら

電源が入らない。

乾電池は入っていますか。⊕⊖の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。

外刃や内刃がガタつく。

しっかりと本体に取り付けられていますか。

本体が異常に熱い。

内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

本体が変形している。

すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池 2本(別売)
動作時間	1日平均3分間使用で約30日
外形寸法	幅61×高さ111×奥行38mm
質量	約114g(乾電池を含みます)
付属品	お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。
※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。
※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

快適な剃り味を維持していただくため、刃は約1年ごとに取り替えることをおすすめします。 替刃セット(外刃+内刃)：商品番号00-5853