



## 各部の名称



- 1 電池カバーのボタンを押しながら引き上げて電池カバーを開けます。




- 2 単3形アルカリ乾電池2本(別売)を下図を参照して正しく入れます。

●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。



- 3 電池カバーのツメを本体のツメ受け部に合わせた後、ボタンを押しながら電池カバーを閉めます。


ボタンを押しながら閉める

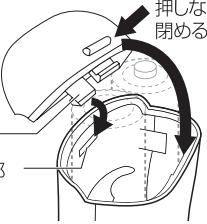

電池カバーを閉めるときは、乾電池の上からカバーを押し込むようにして、確実に固定してください。

## 使いかた

- 1 電源スイッチを上にスライドさせて電源を入れます。  
電源スイッチの真ん中にあるロックボタンも同時に押しながらスライドさせてください。

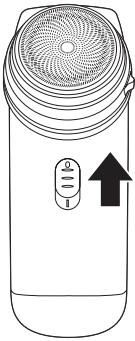

- 2 外刃の金属部を肌に当ててヒゲを剃ります。

- 3 終了するときは、電源スイッチを下にスライドさせて電源を切ります。  
保管するときは、必ず外刃カバーをつけてください。

**重要** 本製品は防水仕様ではありません。  
濡れた肌に当たったり、ジェルや石けんなどを使わないでください。

## お手入れのしかた

**[重要]** 事故やけがを防ぐため、必ず電源が切れた状態で行ってください。


お手入れはシェービングごとに  
行なうことをおすすめします。

### 外刃の外しかた

外刃を反時計回りに回して  
外します。



### 内刃を取り外すときは

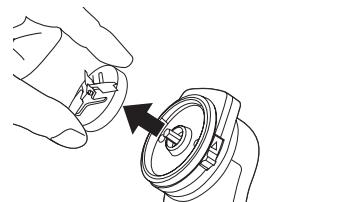


内刃を外すときは、プラスチック部分をつまんで引  
き抜きます。

※刃の金属部に触れないようにご注意ください。  
けがの原因になります。

※取り付ける際は内刃裏側の軸受と、本体の軸を  
合わせてから奥まで差し込んでください。

### 普段のお手入れ

付属のお手入れブラシを使って、外刃の内側に溜ま  
たヒゲクズなどを払い落とします。次に、内刃や本機  
に付着したヒゲクズなどを払い落としてください。

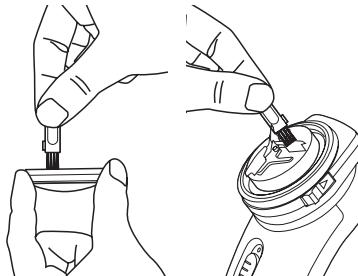

### 水洗いをするときは

本体から取り外した外刃と内刃は水洗いが可能で  
す。ただし、内刃は刃が露出しているため、指などを  
けがしないよう十分にご注意ください。

本体は防水仕様ではありませんので、外刃や内刃  
以外は絶対に水をかけたり、水に浸したりしない  
でください。

## 故障かなと思ったら

電源が入らない。

乾電池は入っていますか。⊕⊖の向きは正しいですか。  
乾電池が消耗していませんか。

外刃や内刃がガタつく。

しっかりと本体に取り付けられていますか。

本体が異常に熱い。

内部が破損している可能性があります。販売店または弊  
社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

本体が変形している。

すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談  
センターに点検・修理をご依頼ください。

## 主な仕様

電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池 2本(別売)
動作時間	1日平均3分間使用で約30日
外形寸法	幅42×高さ112×奥行54mm
質 量	約78g(乾電池を含まず)
付属品	ソフトケース、お手入れブラシ、 保証書付取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があり  
ます。