


2枚刃水洗い ポケットシェーバー

保証書付 取扱説明書

型番:HB-SB21B-K
品番:00-5855

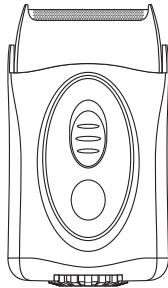

水洗い
OK!

このたびは弊社2枚刃水洗いポケットシェーバーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書		
商品名	2枚刃水洗いポケットシェーバー	
型番	HB-SB21B-K	
品番	00-5855	
★お買い上げ日	年 月 日	
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)		
お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所	〒 -
	電話	()
販売店	★住所 店名 電話	(印)

修理メモ	
(注) 刃は保証の対象外です。	
(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず確認ください。	
<p style="text-align: right;">OHM 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県川口市旭3-8 https://www.ohm-electric.co.jp</p>	
<p>製品に関するお問い合わせは お客様相談室 ●通話料無料 0120-963-006 ●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735</p>	
<p>電話受付 平日 9:00~17:00</p>	

※土・日・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話受付 048-992-3970

平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本書本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有效です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
<p>! 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。 	<p>! 必ず守る</p> <p>お子様の手の届くところに保管しない。 またお子様に単独で使用させない。 ●思わぬけがを負うおそれがあります。</p>
<p>! 分解禁止</p> <p>本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。</p>	


△ 注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。	
<p>! 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> 衝撃を与えない。 ●故障やけがの原因になります。 ●特に内刃・外刃の部分は精密に仕上げてありますので取扱にご注意ください。 	<p>! 禁止</p> <p>人以外に使用しない。ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。 ●故障やけがの原因になります。</p>
<p>肌に刃を強く押し付けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●肌を傷つける原因になります。 	<p>お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。 ●故障・変形・変色の原因となります。</p>
<p>外刃を強く押さえない。使用時に指や爪を外刃に当てる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●肌を傷つける原因になります。 	<p>他の人と共用しない。 ●感染や炎症のおそれがあります。</p>
<p>内刃には手で触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがの原因になります。 	<p>使用前に刃の変形や損傷がないかを確認する。 ●刃を傷つける原因になります。</p>
<p>水の中に放置しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因になります。 	<p>使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。 ●乾電池の消耗を抑えます。</p>

乾電池を安全にお使いいただくために
液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

<p>△ 警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> 火中の投入、加熱、分解しない ショートさせない
<p>△ 注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕△の表示通りに入れる 指定以外の乾電池を入れない 充電式電池は使わない 新しい乾電池と古い乾電池、種類の異なる乾電池を混ぜて使わない 使い切った乾電池はすぐに取り出す 長期間使用しないときは乾電池を取り外しておく 使用推奨期限内の乾電池を使用する


- 万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

各部の名称

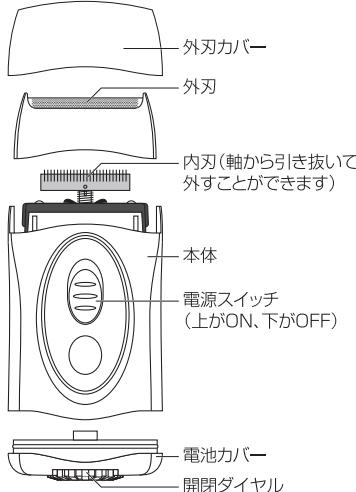


乾電池の入れかた

- ① 開閉ダイヤルを反時計回りに90°回し(下図①)、電池カバーを引き抜く。(下図②)

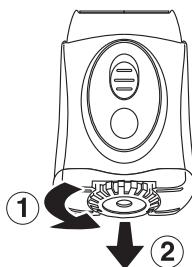


- ② 単3形アルカリ乾電池2本(別売)を下図③を参照して正しく入れます。

●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きません。

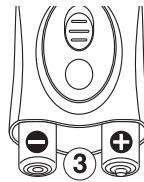


- ③ 電池カバーをしっかりと差し込み(下図④)、開閉ダイヤルを時計回りに90°回して(下図⑤)固定します。

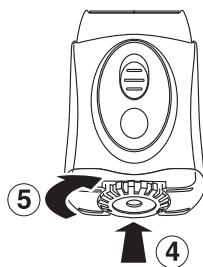


- 固定する際は、開閉ダイヤルを最後まで確実に回してください。
※ゆるいと水等が入り、故障の原因になります。
- 電池カバーを差し込む際は、開閉ダイヤルが反時計回りいっぱいに回っていることを確認してください。※無理に差し込む中のロック部品を破損する原因になります。

使いかた

- ① 電源スイッチを上にスライドさせて電源を入れます。

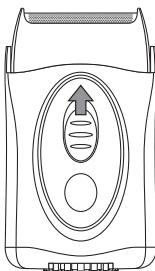

スイッチが上のときが電源ON



スイッチが下のときが電源OFF

- ② 外刃の金属部を肌に当ててヒゲを剃ります。ジェルや石けんを肌に馴染ませた状態で使うと、よりスムーズに剃ることができます。

- 外刃を強く押付けない。
※肌を傷つける原因になります。
- 運転時間が長くなると刃先の温度が若干上昇し、外刃が熱く感じることがあります。
※長時間の連続運転は刃の寿命に影響する事がありますので、なるべく短時間内の使用をおすすめします。
- 電池の消耗が進むと、動作時にヒゲを噛んで傷みを伴う場合があります。
※早めの電池交換をおすすめします。

- ③ 終了するときは、電源スイッチを下にスライドさせて電源を切ります。
保管するときは、必ず外刃カバーをつけてください。


お手入れのしかた

【重要】事故やけがを防ぐため、必ず電源が切れた状態で行ってください。

お手入れはシェーピングごとに行なうことをおすすめします。

外刃の外しかた

- ① 親指と中指で挟むように外刃ケースをつかんでください。

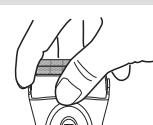

内刃を外すときは、刃の両端をつかんで上に引き抜いてください。



- ② 中指側を支点にして親指側のみ上にひねって開けます。



- ③ 外刃ケースを外します。

※取り付ける際は、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。振動不良や故障、けがの原因になります。

普段のお手入れ

付属のお手入れブラシを使って、外刃の内側に溜まったヒゲクズなどを払い落とします。次に、内刃の刃と刃の間のヒゲクズなどを払い落としてください。



内刃を取り外すときは

内刃を外すときは、刃の両端をつかんで上に引き抜いてください。



※刃の金属部に触れないようご注意ください。
けがの原因になります。
※取り外すときにバネが飛び出ることがあります。
紛失にご注意ください。
※取り付ける際は刃の両端をつかみ、支柱の奥までしっかりと差し込んでください。

水洗いをするときは

- ① 外刃を外し、水を張った中に内刃を浸け、電源を入れて20秒ほど動作させます。



- ② 電源を切り、水に浸けた部分の水気を布などで完全に取り除いてから、外刃を差し込んでください。

※電池カバーが緩んでないか確認してください。内部に水が入り故障する原因になります。
※本体は水洗いでできますが、完全に水没はさせないでください。故障の原因となります。
※水気が残っていると臭いが発生する原因となります。

故障かなと思ったら

電源が入らない。

乾電池は入っていますか。+の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。

外刃や内刃がガタつく。

しっかりと本体に取り付けられていますか。

本体が異常に熱い。

内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

本体が変形している。

すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

本体サイズ	(約)幅54×高さ95×奥行25mm
本体質量	約80g(乾電池を含まず)
電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
動作時間	1日平均3分間使用で約20日
付 属 品	お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書

※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。