

主な仕様



電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約30W
アイロン板温度	最高約180°C
スイッチ	ON/OFF
外形寸法	長さ349×高さ28×幅27mm
電源コード長	約1.8m
質量	約275g

※外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

各部の名称とはたらき

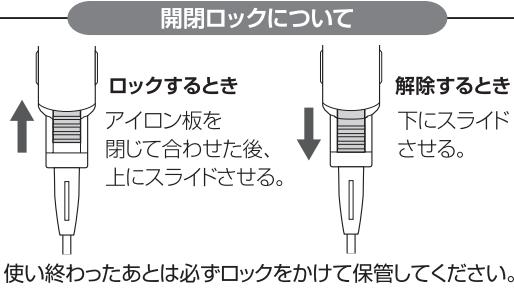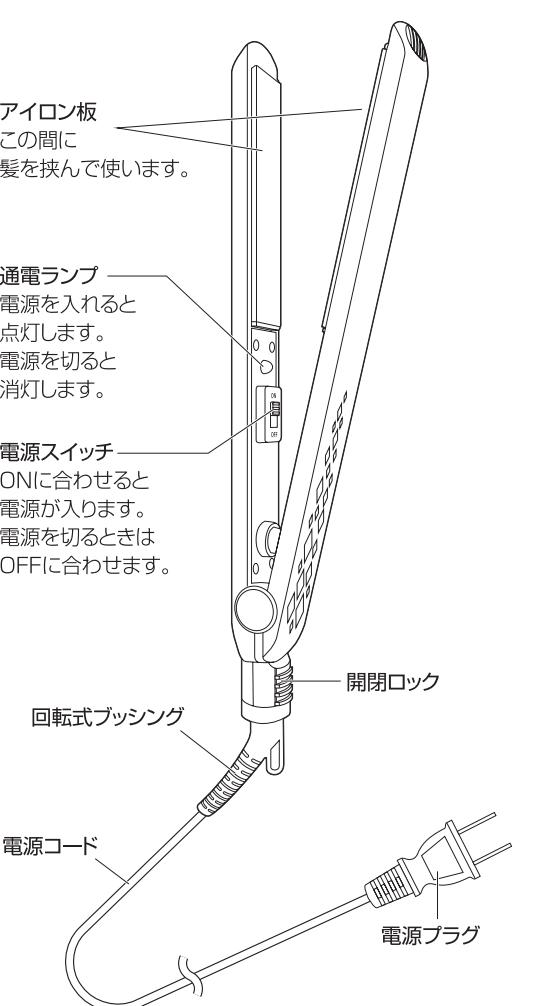

使いかた

1 準備

髪を整えます。

- シャンプー後など髪が濡れているときは、半乾き程度までドライヤーなどで乾かします。
- 髪が乾いているときは、蒸しタオルなどで均一に少し湿らせます。
- ヘアブラシなどで毛先のもつれをほぐし、髪を整えてください。



タオルなどで首筋や肩を保護します。

- アイロン板は電源が入ると熱くなります。やけどなどを防ぐため、タオルなどで首筋や肩を保護してください。
- 熱に溶けやすい化学繊維は避け、綿製のタオルをご使用ください。

2

家庭用コンセントに電源プラグを差し込み、電源を入れます。

タップなどを介さず、電源プラグは、必ず家庭用コンセント(AC100V 50／60Hz)に直接つないでください。

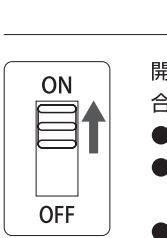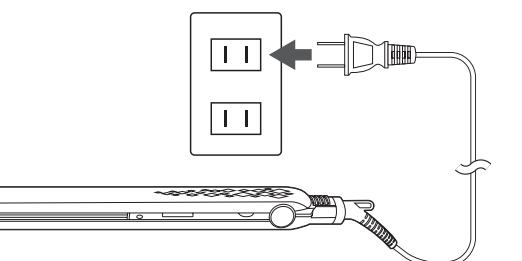

開閉ロックを解除して、電源スイッチをONに合わせます。


- 電源が入ると通電ランプが点灯します。
- 温度が安定するまで、10～15分間お待ちください。
- 布や紙類、ポリ袋など燃えやすいものをまわりに置かないでください。

3

スタイリングします。

ヒント

髪をいくつかのブロックに分け、下から順にスタイリングすることで、きれいに仕上げることができます。

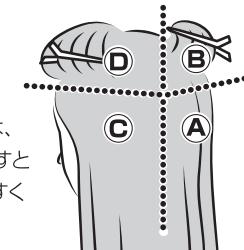

1

ブロックのうち、下の髪(上図のⒶまたはⒸ)を3cmほどの幅でとり、アイロン板で挟みます。



2

毛先方向へゆっくり一定の速さで滑らせます。アイロン板は顔から3cm以上離してご使用ください。

3

ブロック順に少しづつ髪をとりながら①～②を繰り返します。
Ⓐ→Ⓑ、Ⓑ→Ⓒの順でスタイリングします。

4

使い終わったら電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。



電源を切るときにアイロン板に触れないようご注意ください。また、電源プラグを抜いた後は、開閉ロックを閉じてください。

- アイロン板が熱いうちは、布や紙類、ポリ袋など燃えやすいものをまわりに置かないでください。


liberis

家庭用
ヘアアイロン

保証書付 取扱説明書

型番(品番)

HB-HIK217-W(00-5866)
HB-HIK217-K(00-5867)

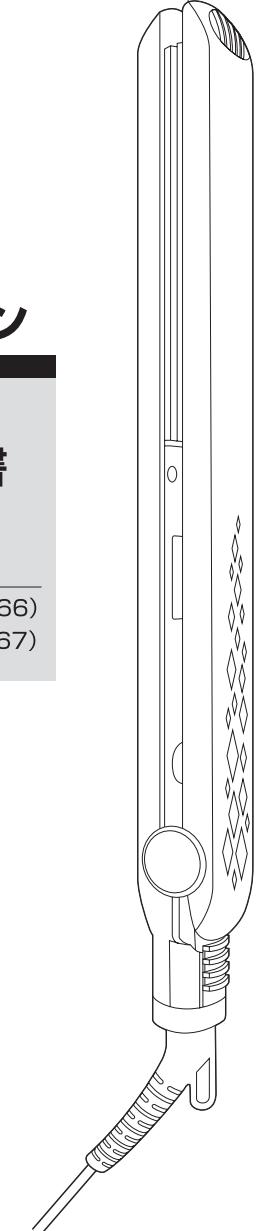

このたびは弊社ヘアアイロンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています）。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています）。

△警告

電源プラグはすぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続し、異常が発生した場合は速やかにコンセントから抜く。
●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。

●本機の電源を切つただけでは、完全に電力を遮断できません。

電源プラグのコードが傷んだら（芯線の露出、断線など）、使用を中止する。
●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

アイロン板などの高温部が、手指、顔などの肌に直接触れないようにする。
●やけどや火災、故障の原因となります。

通電したままや、使用後アイロン板が熱い状態で放置しない。
●火災・やけど・周囲のものを変色・変形させる原因になります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。
●火災・感電の原因になります。

本機や電源コードの上に重いものをのせない。
●コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。

電源コードを敷物などで覆わない。
●気づかず重いものをのせてしまい、火災・感電の原因になります。

表示された電源電圧交流100ボルト以外の電圧で使用しない。また家庭用コンセントは単独で使用する。
●上記以外のコンセントに接続したり、電源タップなどを介して使用すると、火災や感電のおそれがあります。

海外では使用しない。自動車・船舶などの直流DC電源には接続しない。
●火災の原因になります。

●この機器を使えるのは日本国内のみです。

お子様には使わせない。また、お子様の手の届くところで使ったり、保管したりしない。
●やけどや感電、けがの原因になります。

引火性の液体（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）やスプレー缶（整髪用品など）の近くで使用しない。
●爆発や火災の原因になります。

業務用途に使わない。不特定多数の人が使う場所に置かない。
●過負荷により故障するおそれがあります。

電源プラグやコード、本体が異常に熱い。
●内部の接触不良や断線のおそれがあります。電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

アイロン板や本体が変形している。
●使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

△注意

電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って行なう。
●感電やショートによる火災などの原因になります。

△注意

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
●感電やけがの原因となります。

アイロン板が熱いうちは、布や紙類、ポリ袋など燃えやすいものをまわりに置かないよう、特に注意する。
●火災の原因になります。

電源コードがねじれたまま収納しない。電源コードを本体に巻きつけて保管しない。
●断線により、感電やショートのおそれがあります。

整髪以外の目的や乳幼児・ペットへの使用はしない。
●やけどや火災、故障の原因となります。

落としたり、ぶつけたりして変形・破損した場合は使用を中止する。
●感電や発火のおそれがあります。

●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

化粧品や整髪料などがついた手で触らない。
●劣化の原因となります。

使用中や使用直後は、金属部分に触れない。

●やけどの原因になります。

浴室や湿気の多い場所に保管しない。
●絶縁劣化により感電するおそれがあります。

電源プラグとコンセントの接続部を定期的に掃除する。
●電源プラグとコンセントの間にほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。

お手入れのしかた

お手入れをするときは必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、アイロン板の温度が十分に下がってから行ってください。

本製品は水洗いはできません。
事故や故障の原因となりますので
絶対に水をかけたり、洗ったりしないでください。

●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞って拭き取ってください。その後、乾いた布でから拭きしてください。

●アイロン板はきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っていないようにご注意ください。付着したまま使うと焦げつきや異臭などのトラブルの原因になります。

●シンナーやベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



シンナーやベンジン、アルコールなどは
使用しない

保証書

商品名 ヘアアイロン
型番 HB-HIK217-W
HB-HIK217-K
品番 00-5866
00-5867

★お買い上げ日： 年 月 日
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）

ふりがな
★お名前 様
★ご住所 〒

お客様 電話 ()

★住所 店名 電話
販 印

印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにてご相談ください。

●保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

○HML 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは

●通話料無料
お客様相談室
010-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理ご相談センター
電話受付

平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理ご相談センター

電話受付

平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます