

* スターメイクミラー *

Star Make Mirror

三面鏡タイプ



保証書付 取扱説明書

このたびは弊社スターメイクミラー三面鏡タイプをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書

商品名	スターメイクミラー 三面鏡タイプ		
型番	HB-M003-W	品番	00-5869
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
	電話 ()	

販売店	★住所 店名 電話	(印)
-----	-----------	-----

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735


電話受付
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話 048-992-3970
受付 平日 9:00~17:00
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称とはたらき

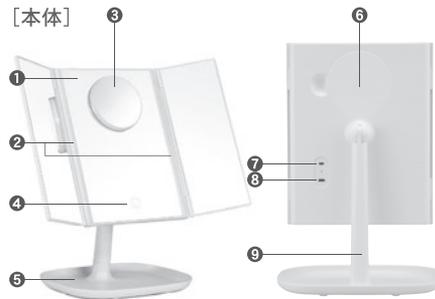


- ①ミラー ②LEDライト (2本)
③マグネット式拡大鏡取付位置
④タッチセンサー (調色・調光):
押すことで3色の調色切替と明るさが調整できます。
⑤小物トレイ:メイク用品やアクセサリ置きに便利です。
⑥マグネット式拡大鏡 (5倍)
⑦電源スイッチ
⑧microUSB給電口 ⑨支柱

[付属]

micro
USBプラグ



専用micro USB
ケーブル (約1.0m)

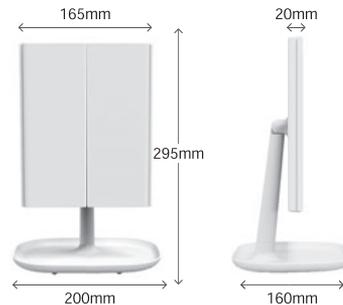

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いづれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について



警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりケガをしたり、物的損害の可能性が想定される内容です。



ⓧ記号は、禁止の行為であることを告げるものです
(左図の場合は分解禁止が描かれています。)



ⓧ記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警告



プラグを抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
●けがや感電・漏電・火災や発火の原因となります。



必ず守る

万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに専用USBケーブルを抜く。
●USBアダプターは5.0V 1Aのものをご使用ください。



分解禁止

本機を分解、修理、改造しない。
●火災・感電のおそれがあります。



禁止

お子様には使わせない。また、お子様の手の届くところで使ったり、保管したりしない。
●やけどや感電、けがの原因となります。

引火性の液体(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)やスプレー缶(整髪用品など)の近くで使用しない。
●爆発や火災の原因となります。

使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。
●故障の原因となります。

警告

次のようなときは使用しない。

- 専用USBケーブルが傷んでいたり、熱くなったりする。
- コンセントへの差し込みがゆるい。火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

本体を破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたりしない。
●火災や感電・ショート・やけどの原因となります。
●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

本体の端子部に異物(金属片や鉛筆の芯、ごみなど)を入れない。
●発熱、発火、故障の原因となります。

専用USBケーブルを束ねたまま使用しない。
●断線や故障の原因となります。

本体に専用USBケーブルを巻き付けない。
●USBケーブルの断線・火災・感電・やけどの原因となります。

電源スイッチをいれたまま、その場を離れない。
●火災の原因となります。

専用USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり保管しない。
●破損の原因となります。

拡大鏡を燃えやすいものの近く、また直射日光の当たる場所で使用したり保管したりしない。
●やけどや失明など身体のトラブルの原因となったり、火災のおそれがあります。

拡大鏡を長時間見続けたい。
●めまいや吐き気など体調不良の原因となります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

水のかかりやすい所(洗面台など)に置かない。
●絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

浴室や湿気の高い場所に保管しない。
●絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

本体や専用USBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。
●感電やショート、故障の原因となります。

ぬれた手で、専用USBケーブルを抜き差ししない。
●ショートや、感電の原因となります。

注意

小物トレイはしっかりと固定して取り付けること。
●落下・故障・破損・けがの原因となります。

角度調整をするときは、回転軸の部分に指を挟まない。
●けがの原因となります。

落としたり、ぶつけたりして破損した場合使用しない。
●感電・発火・火災の原因となります。

不安定な場所に置かない。
●破損・故障・けがの原因となります。

電源プラグや電源ポート接続部に、無理な力で専用USBケーブルを接続しない。
●故障の原因となります。

可動部の範囲を超えて無理に動かさない。
●故障の原因となります。

不必要にスイッチのON/OFFを繰り返さない。
●故障の原因となります。

専用USBケーブルを本体から抜くときは、コードを持たずに必ず先端を持って引き抜く。
●感電やショートによる発火の原因となります。

充電しながらお手入れをしない。
●感電やけがの原因となります。

充電しながら使用しない。
●充電電池の劣化により、感電や火災の原因となります。



必ず守る

故障かなと思ったら		
症状	確認事項	対策
LEDライトが点灯しない※	十分に充電されていますか。	約3時間充電してください。
充電できない※	USBケーブルが充電口に正しく差し込まれていますか。	確実に差し込んでください。
	USBプラグはUSBアダプターから抜けていませんか。	
	USBアダプターがコンセントからぬけていませんか。	
LEDライトの光が弱い	明るさ調整は暗くしていませんか。	ライトが点灯している状態でタッチセンサーを長押しすると徐々に明るくなります。
本体が異常に熱い	内部が破損している可能性があります。すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。	
本体が変形している	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。	

※LEDライトが点灯しない、充電できないなどの症状が繰り返し起きる場合、製品に内蔵の充電機の寿命が考えられます。充電機の交換はできないため新品の買い替えをご検討ください。

お手入れのしかた

お手入れするときは必ず電源スイッチを「OFF」にして、専用USBケーブルを本体から抜いてから行ってください。

本製品は水洗いできません。

事故や故障の原因となりますので、絶対に水をかけたり、洗ったりしないでください。

〈本体〉

- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ります。
- 手垢や化粧品などひどい汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞って拭き取ってください。その後、乾いた布でから拭きしてください。

〈ミラー〉

- 鏡面にホコリや水滴などがついたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ります。
- 手垢や化粧品などの汚れは薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞って拭き取ってください。その後、乾いた布でから拭きしてください。

※ミラーとフレームの間の汚れは、綿棒などを用いて、汚れをかき出してください。

※シンナーやベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは
使用しない

製品仕様	
商 品 名	スターメイクミラー三面鏡タイプ
型 番 / 品 番	HB-M003-W / 00-5869
使用電池	リチウムイオンバッテリー (3.7V 900mAh) 交換不可
電 源	DC5V/1A (USB給電: microUSB端子)
連続使用時間	約80分 (フル充電の場合)
充 電 時 間	約3時間 (フル充電まで)
本 体 材 質	ABS樹脂・ガラス鏡
外 形 寸 法	(約) 幅200×高さ295×奥行160mm (扉を開いた状態)
本 体 質 量	約780g
付 属 品	・マグネット式5倍拡大鏡 ・専用USBケーブル (約1.0m) ・保証書付取扱説明書

※改良のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。


※取扱説明書の画像が製品と一部異なる場合があります。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご購入、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

1 組み立て方法

- ①支柱の凸部と小物トレイの中心穴の凹部を合わせて支柱を差し込みます。
- ②「カチャ」と音がしたら、矢印の方向に回転が止まるまで、しっかり回して取り付けます。
- ③ご使用の前に、本体にくらつきがないことを確認してください。

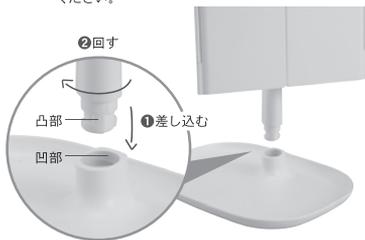


3 170° 角度調整可能

ミラーの部分は上から下まで、170°無段階で回転可能。メイクする際、好きな角度でご使用いただけます。(背面の拡大鏡を落下させないようにご注意ください)



4 電源を入れる

電源スイッチを「ON」にしてください。

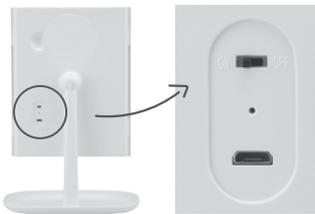

5 調色モード

タッチセンサーをタッチ (短押し) すると、点灯します。タッチ (短押し) をするたびにライトの色が切り替わります。(調色モードは保持されません)

→ 電球色 → 昼光色 → 白色 → 消灯 →



6 調光モード (明るさ調整のしかた)

ライトの色を選択後、タッチセンサーを長押しすると徐々に明るく (暗く) なります。再度タッチセンサーを長押しすると徐々に暗く (明るく) なります。(消灯しませんので、ご注意ください)

7 消灯する

タッチセンサーを数回タッチ (短押し) すると消灯に切り替わります。(調整した明るさは記憶されるため、消灯しても、再点灯時に同じ明るさになります。)

2 充電のしかた

- ①初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、約3時間充電してください。
- ②一回のフル充電で約80分間使用できます。
- ③充電しながらのご使用はできません。
- ④本体のmicroUSB給電口にUSBプラグを差し込んでください。

USBプラグ



- ②USBアダプターにUSBプラグを接続します。

USBアダプター
(1A以上・別売)

使用后USBプラグを抜き、本体の給電口からUSBプラグを取り外してください。

※パソコンのUSB端子に接続して使用しないでください。動作不良の原因になります。



8 電源スイッチをOFFにする

使用後は扉を閉じて、背面の電源スイッチをOFFにしてください。



9 マグネット式拡大鏡の取付

- ①背面から拡大鏡を取り外してください。
- ②マグネット式なので、ミラー正面の取付位置にしっかり吸着していることを確認してください。誤った場所に取り付けようとすると、落下して、破損の原因となります。



使い方ポイント

拡大鏡に顔を近づけてから少しずつ離れるようにすると、ピント (焦点) の合うところを見つけやすくなります。