


# 大風量イオンヘアドライヤー



**保証書付  
取扱説明書**  
HB-HIHD812B(00-5876)  
型番(品番)

このたびは弊社の大風量イオンヘアドライヤーをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう、大切に保管してください。

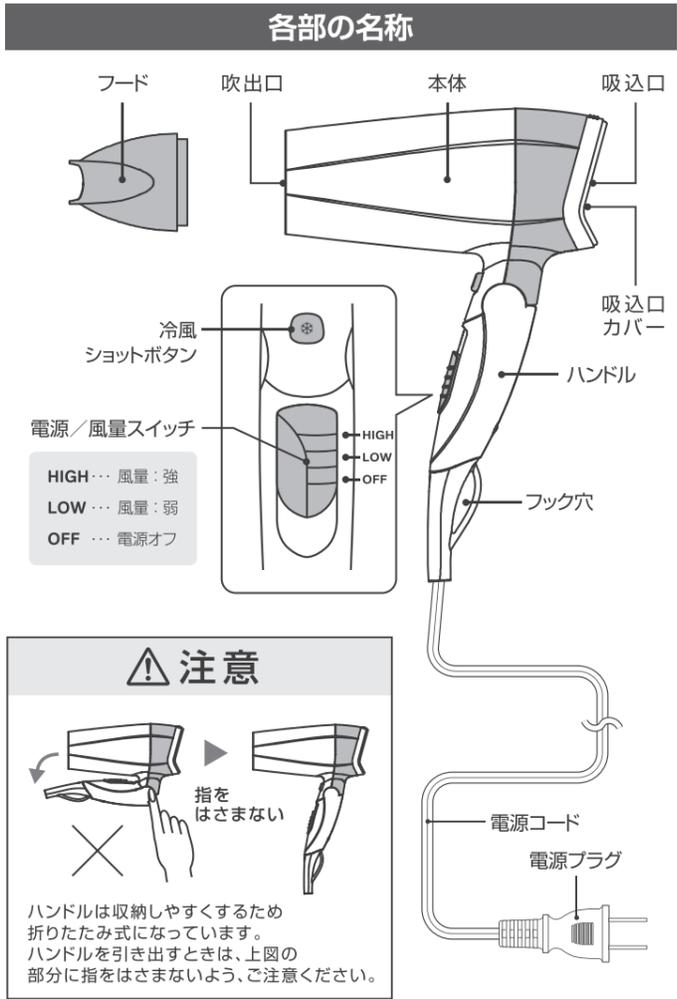

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
記号の例	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。	
	●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。	

<b>警告</b>	
必ず守る	<p>定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。「1200Vまで」の表示のある洗面台などでは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●上記以外のコンセントに接続したり、電源タップなどを介して使用すると、火災や感電のおそれがあります。</li> </ul> <p>海外では使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電、やけどのおそれがあります。</li> <li>●本製品は日本国内専用です。</li> </ul> <p>電源プラグはすぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。</li> <li>●本機の電源を切っただけでは、完全に電力を遮断できません。異常が生じたときには、すぐに電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。</li> </ul>

<b>警告</b>	
コンセントから抜く	<p>万一、内部に異物や水などがに入った場合は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。</li> <li>●販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。</li> </ul> <p>使用後は必ずコンセントからプラグを抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火や火災のおそれがあります。</li> <li>●本製品は日本国内専用です。</li> </ul>
分解禁止	<p>本体を分解、修理、改造しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火や感電、けがの原因となります。</li> </ul>
ぬれ手禁止	<p>水につけたり、ぬれた手で使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電、ショートのおそれがあります。</li> </ul>
禁止	<p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。物を載せたり、挟み込んだりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災、感電の原因となります。</li> </ul> <p>電源コードを本機に巻きつけたり、束ねたまま使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災、感電の原因となります。</li> </ul> <p>電源コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電、けがのおそれがあります。</li> </ul> <p>風が出たり出なかったりするときは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電、やけどのおそれがあります。</li> </ul> <p>吸込口や吹出口をものや手でふさがない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電、やけどのおそれがあります。</li> </ul>

<b>保証規定</b>	
1.	取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2.	保証期間内でも次の場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷 (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換 (ホ)本書のご提示がない場合 (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。) (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷 (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3.	ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.	本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5.	本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

<b>警告</b>	
禁止	浴室など湿気が多いところや洗面台など水のかかりやすいところに保管しない。 ●絶縁劣化により、感電や火災のおそれがあります。
禁止	引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近く、もしくは同時に使用しない。 ●引火、爆発、火災などのおそれがあります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。
	通電したまま放置しない。 ●火災のおそれがあります。
	業務用に使用しない。不特定多数の人が使用する場所に置かない。 ●連続使用により過大な負荷がかかり、故障の原因となります。

<b>注意</b>	
必ず守る	<p>使用中は、髪の毛などが吸込口に吸い込まないように注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けがをしたり、髪の毛が切れるおそれがあります。</li> </ul> <p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電やけがの原因となります。</li> </ul> <p>使用後は、スイッチを切ってから電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化による感電や漏電火災などの原因となります。</li> </ul> <p>電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電やショート、発火の原因となります。</li> </ul>

<b>保証書</b>			
商品名	大風量イオンヘアドライヤー		
型番	HB-HIHD812B	品番	00-5876
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		様
	★お名前		
	★ご住所 〒	-	
	電話	( )	

販売店	★住所 店名 電話	
		(印)

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ
------

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
------	--	------	---------------------------------------

製品に関するお問い合わせは [お客様相談室](#) へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは **0120-963-006 048-992-2735**

<b>注意</b>	
必ず守る	<p>ハンドルを折りたたんだり広げたりするときは、指を挟まないように注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けがの原因となります。</li> </ul> <p>電源コードがねじれたまま収納しない。電源コードを本体に巻きつけて保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●断線の原因となり、感電やショートのおそれがあります。</li> </ul>
禁止	<p>吹出口を手で触れない。高温に注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどのおそれがあります。</li> <li>●使用中だけでなく、使用直後の取り扱いにも十分注意してください。</li> </ul> <p>吹出口が破損したまま使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどのおそれがあります。</li> </ul> <p>人の毛髪乾燥・整髪以外への使用や乳幼児への使用はしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどや火災、故障の原因となります。</li> </ul> <p>落としたり、ぶつけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の原因となります。</li> </ul> <p>化粧品や整髪料などがついた手で触らない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●劣化の原因となります。</li> </ul>


本製品にはサーモスタットと温度ヒューズの安全装置が内蔵されています。

**警告** 分解・修理・改造はしないでください。  
発火・感電・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご依頼ください。

## ご使用方法



### 電源について

電源プラグは、必ず家庭用コンセント（AC100V 50/60Hz）に直接つないでください。



### ブローのしかた

- 髪から水滴が落ちない程度にタオルなどで水分を取ります。
  - 乾いたタオルでやさしく押し当てるように、水分を吸い取ってください。
  - 枝毛・切れ毛を防止するため、毛先のもつれをほぐしてください。
- フードを取り付けます。
  - 吹出口付近の高温部に髪先が触れるのを防ぐためにも、フードの使用をおすすめします。
- 電源／風量スイッチをHIGH(強)に合わせ、髪全体に温風を当てます。
  - 髪の根元から毛先に向かって優しくほぐすようにすると、まんべんなく温風が行き渡ります。

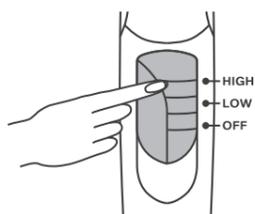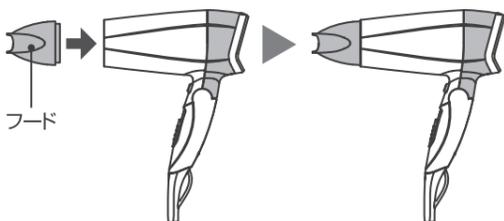

- 乾き具合を確かめながら風量を調節します。
  - 完全に乾くまでHIGH(強)で使い続けると、髪を傷める原因になりますのでご注意ください。
  - 仕上げにブラシで髪を軽くときながら温風を当てます。
- 終了するときは、電源／風量スイッチを「OFF」にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

### 保管するときは

- 浴室内など湿気の多いところや、洗面台など水のかかりやすいところには保管しないでください。
- お子様の手の届くところには保管しないでください。
- 電源コードがねじれたまま収納しないでください。
- 電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。


### 髪を守るためには




- 吸込口が破損したまま使わない。
- 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。
- 1ヶ所に温風をあてるのは、20秒以内にする。
- 髪を傷めたり、やけどのおそれがあります。

### セットのしかた

- 髪が乾いているときは水などで濡らします。
  - 髪を揉むようにして全体に行き渡らせます。
  - カールをつけたいときは適宜整髪剤などをご使用ください。
- フードを取り付けます。
  - 吹出口付近の高温部に髪先が触れるのを防ぐためにも、フードの使用をおすすめします。

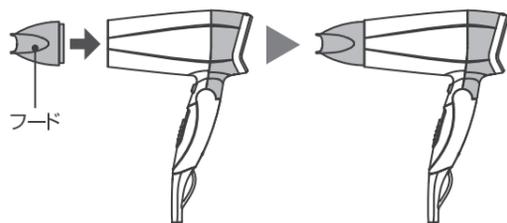

- 電源／風量スイッチをLOW(弱)に合わせ、髪型を整えたい部分に温風を当てます。
  - ブラシでセットしたい髪型を保持しながら、スポット的に風を当てるようにします。

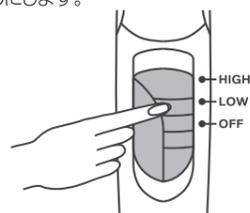

- 整い具合を確かめながら、風量を調節します。
  - 強めにセットしたい箇所は、HIGH(強)にしてお使いください。(ただし近い距離から長い時間温風をあてると、髪を傷める原因になりますのでご注意ください。)
  - HIGH(強)をあてた後にLOW(弱)に切り替え、くせづけ部分に風をあてると、セットがより長持ちします。

- 整髪の仕上げとして、冷風をあてます。



温風でブロー中に、「冷風ショットボタン」を押すと、冷風が出ます。セット直後にスポット的に冷風を当てると、セットがさらに長持ちします。

- 終了するときは、電源／温度スイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

## お手入れのしかた

お手入れを始める前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本製品は水洗いできません。事故や故障の原因となります。

### 本体のお手入れ

- 表面の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞って拭き取ってください。その後、乾いた布でから拭きします。
- シンナーやベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



### 吹出口・吸込口

- 吸込口カバーを図の矢印の方向に開けます。
- 吸込口に付いたホコリや髪の毛などを、ブラシや掃除機などで取り除いてください。
- ホコリなどで吹出口や吸込口が目詰まりすると、内部が過熱状態になり、安全装置（サーモスタット）が働いて動作が停止することがあります。
- お手入れが終わったら、吸込口カバーを閉じます。

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項・考えられる原因	処置・対策
温風で使用しているときにたびたび冷風になったり、時々火花が見える。 ※サーモスタットが働いています。この場合の火花には危険はありません。	吸込口または吹出口に、ホコリなどが付着していませんか。 吸込口が毛髪や手などでふさがっていませんか。	電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜き、ホコリなどを取り除いてください。 吸込口を手でふさがないようにしてご使用ください。
温風が異常に熱い。		
差し込みプラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか。	ゆるみのない別のコンセントをご使用ください。
コードやコードの接合部が異常に熱い。 使用中に風が出なくなったりする。	コードが断線しかけている。または断線している可能性があります。	事故防止のためすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
風が出ない。 風が出なくなり内部が真っ赤になる。 異常な音や振動がする。 本体やハンドルが異常に熱い。 本体やハンドルが変形している。 焦げくさい臭いがする。		事故防止のためすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

## 主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1300W(HIGHモード時)/600W(LOWモード時)
温風温度	約79℃(HIGHモードで、周囲温度25℃時)
風量	約1.8m <sup>3</sup> /min(HIGHモード時)
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
切換スイッチ	OFF - LOW - HIGH、冷風ショットボタン
外形寸法	(約)幅239×高さ263×奥行84mm(フードを含む)
質量	約506g(コード、フードを含む)
コード長	約1.8m
付属品	フード、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。  
※取扱説明書のイラストが製品と一部異なる場合があります。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

●調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。