


**保証書付
取扱説明書**


電池式電動バリカン

型番：HB-HCK2100D
品番：00-5880

このたびは弊社電池式電動バリカンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

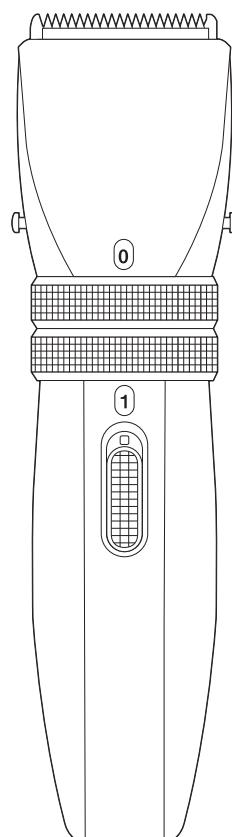

使い始める前に、中身をご確認ください。

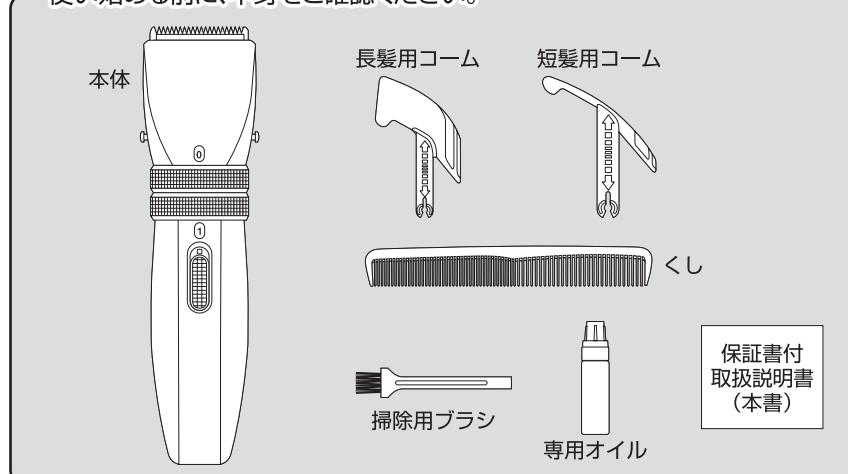

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	この表示を無視して、誤った使いかたをする人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	注意	この表示を無視して、誤った使いかたすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。
	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。		髪の毛を刈る以外の目的に使わない。 ●事故やけが・故障の原因となります。
	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。		自分で意思表示ができない人に使用しない。 ●事故やトラブルの原因になります。
	水をかけたり、水洗いをしない。水のかかる場所や湿気のある場所に保管しない。 ●感電・ショートのおそれがあります。		使用前に刃に破損がないか、付属品が正しく取り付けられているかを確かめる。 ●肌を傷つけたり、けがや故障の原因になります。
	頭部・耳・耳の周辺に皮膚の病気があつたり、けがを負っている方は使わない。 ●傷口の悪化やけがの原因になります。		お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。 ●故障・変形・変色の原因となります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●思わずけがを負うおそれがあります。		周囲の人の不意の動作に気をつける。 ●接触によりけがをするおそれがあります。
			使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。 ●乾電池の消耗を抑えます。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告	●火中の投入、加熱、分解をしない ●取り外した乾電池を幼児に触らせない ●ショートさせない ●直射日光や火などの過度の熱にさらさない	注意	●④の表示どおりに入れる ●指定以外の乾電池を使わない ●使用推奨期限内の乾電池を使う ●古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池と一緒に使わない ●使い切った乾電池はすぐに取り出さない ●しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
-----------	---	-----------	---

- 万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電池式電動バリカン	★お買い上げ日：	年 月 日
型番	HB-HCK2100D	品番	00-5880
お客様		保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)	
ふりがな ★お名前	—		
★ご住所	—		
電話	()		

修理メモ	★住所 店名 電話	印
販売店		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

00-5880A

主な仕様

電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続使用時間	約45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
材質	ABS、ステンレス
外形寸法	幅48×高さ179×奥行41mm(本体のみ)
質量	約124g(本体のみ)
付属品	短髪用コーム、長髪用コーム、整髪用くし、掃除用ブラシ、専用オイル、保証書付取扱説明書(本書)

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※連続使用時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

故障かなと思ったら

電源が入らない。

乾電池は入っていますか。④の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。

刃や短髪用／長髪用コームがガタつく。

しっかりと本体に取り付けられていますか。

本体が異常に熱い。

内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

本体が変形している。

すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

切れ味が悪くなつた。

刃は消耗品ですので、寿命が考えられます。買い替えをご検討ください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理が依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。


●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。


●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

各部の名称

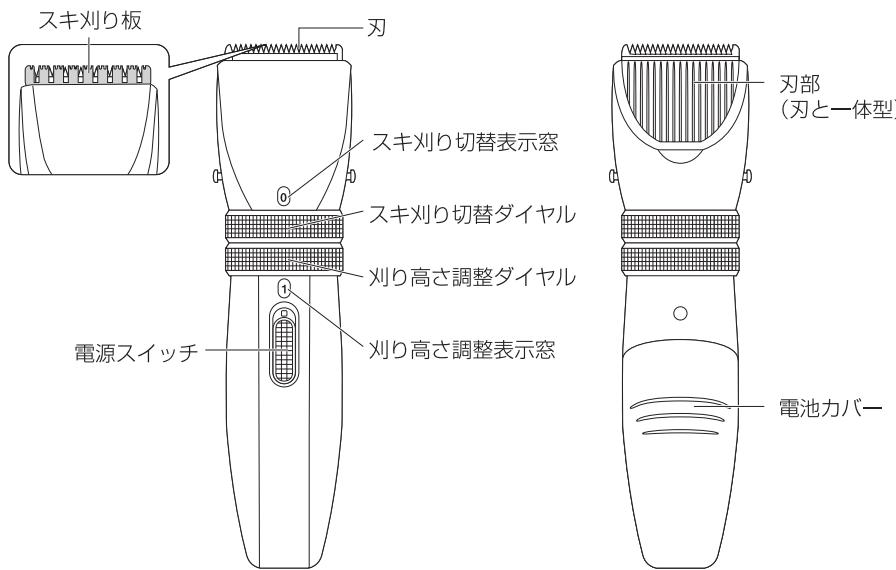

乾電池の入れかた

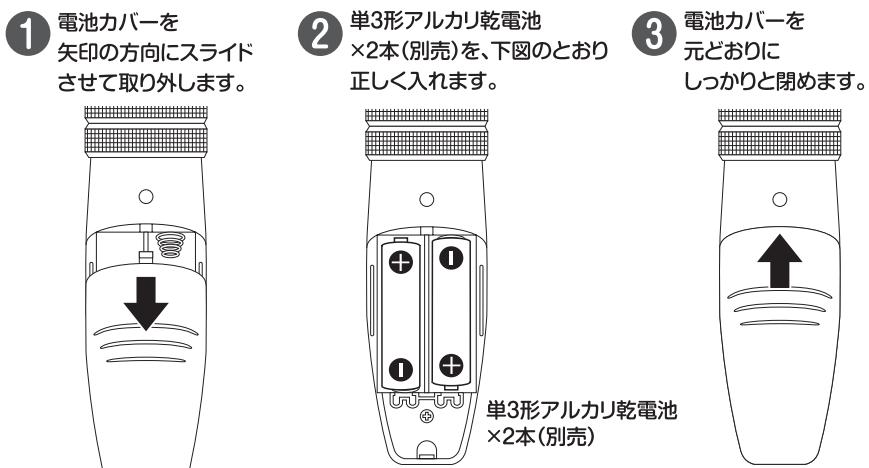


●コイルばねのあるほうが⊖(マイナス)です。⊖側から先に入れてください。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きません。

使いかた


短髪用／長髪用コームの取り付けかた

アーム先端のフック穴を、本体の取り付け部にカチッと音がするまで差し込んでください。
また、左右どちらの穴も確実に取り付け部にはまっていることを確認してください。

刈り高さ調整ダイヤルを左右に回して、
揃えたい髪の長さに応じて
数字に合わせます。

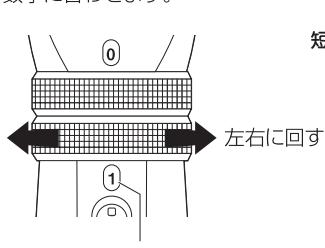

短髪用／長髪用コームを取り付けていないときの刈り高さは1mmとなります

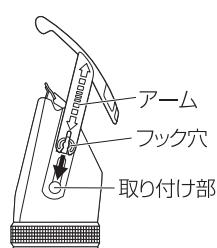


刈り高さ調整 ダイヤル	髪の長さ
1	4mm
2	6mm
3	9mm
4	12mm
5	15mm

刈り高さ調整 ダイヤル	髪の長さ
1	19mm
2	21mm
3	24mm
4	27mm
5	30mm

スキヤリをするときは


スキヤリ切替ダイヤルを左に回してスキヤリ板を出します。

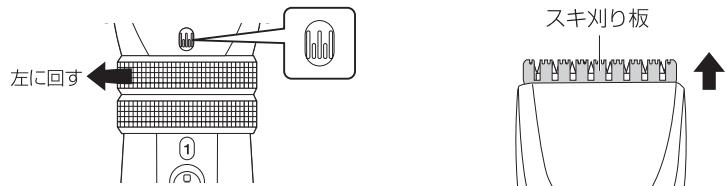

使い終わったら、スキヤリ切替ダイヤルを右に回して、スキヤリ板をしまってください。

電源のオン／オフ


電源スイッチを上にスライドさせると電源が入ります。
電源を切るときは、下にスライドさせます。

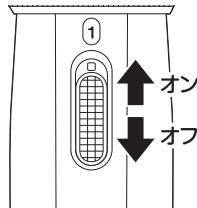

使い終わったら

電源を確実に切ってください。
また、短髪用／長髪用コームを取り外すときは、
刈り高さ調整ダイヤルを最後まで右に回して
「1」にしてから行なってください。

短髪用／長髪用コームは、
本体左右のフック部を指で抑えながら、
上に引き抜くと外れます。

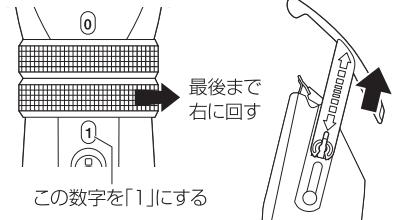

お手入れのしかた

<お手入れを始める前の準備とご注意>

- 電源を切り、誤作動防止のため、乾電池も取り外してください。
- 短髪用／長髪用コームが装着されている場合は、刈り高さ調整ダイヤルを「1」に合わせた後、取り外してください。

本体のお手入れ

重要 本体は防水仕様ではありません。
絶対に水をかけたり、水に浸したりしないでください。

- 本体に付着した毛くずは掃除用ブラシでは払い落としてください。
- 表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。

刃部のお手入れ

<刃部の取り外しかた>

- スキヤリ板が出ているときは、スキヤリ切替ダイヤルを「0」に合わせてしまってください。

- 刃部が飛び出ないように注意しながら、本体をしっかりと持ち、刃の部分を親指で押さえつけるように力を入れると外れます。



刃部を落とさないように手を添える



<掃除用ブラシでのお手入れ>

刃先や刃部の内部に付いた毛くずを払い落としてください。

刃と刃の間は、掃除用レバーを押さえると広がります。

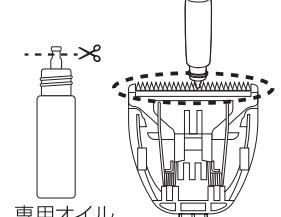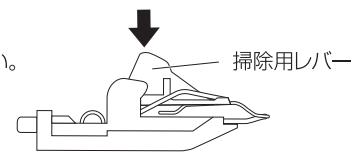

<水洗いをする場合>

必ず刃部を本体から取り外し、刃部だけを水洗いしてください。

- 洗剤は使わないでください。また、熱湯に浸けないでください。

- 水洗い後は水分を拭き取って十分に乾かした後、専用オイルを刃先の2～3カ所に1滴ずつ垂らしてください。



<刃の取り付けかた>

刃部のフックを本体の刃取り付け部の取り付けスリットに合わせた後、パチンと音がするまで押し込みます。

フック 取り付けスリット

