


保証書付 取扱説明書


充電式電動バリカン

型番：HB-HCK2100
品番：00-5881

このたびは弊社充電式電動バリカンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

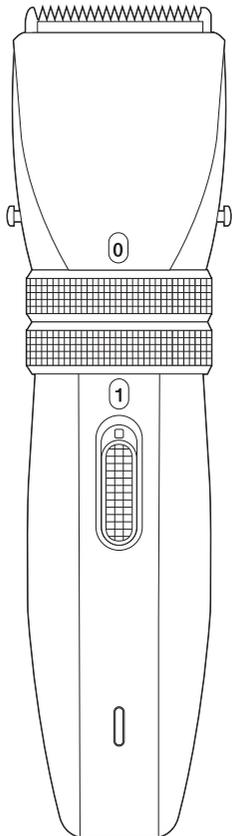

使い始める前に、中身をご確認ください。

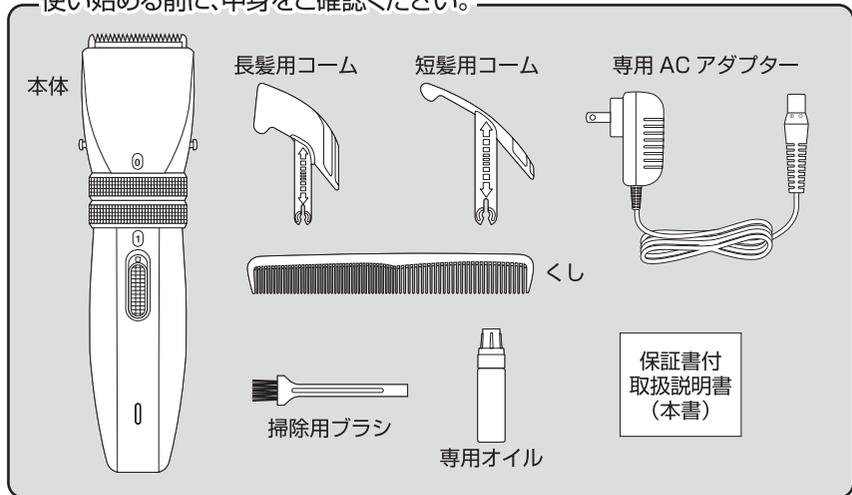

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
必ず守る	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、使用を中止する。充電中の場合は、専用ACアダプターを家庭用コンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。 <p>専用ACアダプターはすぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続し、異常が発生した場合は速やかに専用ACアダプターをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。
分解禁止	<p>本体を分解、修理、改造しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因となります。
水かけ禁止	<p>水をかけたり、水洗いをしない。水のかかる場所や湿気のある場所に保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショートのおそれがあります。
禁止	<p>頭部・耳・耳の周辺に皮膚の病気があったり、けがを負っている方は使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷口の悪化やけがの原因となります。 <p>お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●思わぬけがを負うおそれがあります。 <p>新聞紙やテーブルクロス、カーテンなどをかけて本機や専用ACアダプターを覆わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災の原因となります。 <p>本機や専用ACアダプターの近くに、例えば火のついたロウソクなど、火災の原因となるようなものを置かない。</p> <p>本機や専用ACアダプターの近くに花瓶などの水が入ったものを置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。	
禁止	<p>髪の毛を刈る以外の目的に使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やけが・故障の原因となります。 <p>自分で意思表示ができない人に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やトラブルの原因となります。 <p>使用前に刃に破損がないか、付属品が正しく取り付けられているかを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●肌を傷つけたり、けがや故障の原因となります。
禁止	<p>お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・変形・変色の原因となります。
必ず守る	<p>周囲の人の不意の動作に気をつける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●接触によりけがをするおそれがあります。 <p>使用後は電源を必ず切る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●充電電池の消耗を抑えます。

リチウムイオン電池について



Li-ion 00

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。なお使用後は家庭ゴミとして捨てず、充電式電池リサイクル協力店へご相談ください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	充電式電動バリカン			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	HB-HCK2100	品番	00-5881	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前 様						
	★ご住所 〒 —						
				電話 ()			
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話 Ⓜ						

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
07-5881A	

主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz
連続使用時間	約50分(フル充電の場合)
充電時間	約2時間30分(フル充電の場合)
材質	ABS、ステンレス
外形寸法	幅48×高さ179×奥行41mm(本体のみ)
質量	約152g(本体のみ)
付属品	専用ACアダプター、短髪用コーム、長髪用コーム、整髪用くし、掃除用ブラシ、専用オイル、保証書付取扱説明書(本書)

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。
 ※連続使用時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。
 ※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。


故障かなと思ったら

- 電源が入らない。
充電残量が少なくなっていますか。
- 刃や短髪用/長髪用コームがガタつく。
しっかりと本体に取り付けられていますか。
- 本体が異常に熱い。
内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
- 本体が変形している。
すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
- 切れ味が悪くなった。
刃は消耗品ですので、寿命が考えられます。買い替えをご検討ください。

保証書とアフターサービスについて

- ### 保証書について
- この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- ### アフターサービスについて
- 調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
 - 保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
 - 保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。


各部の名称

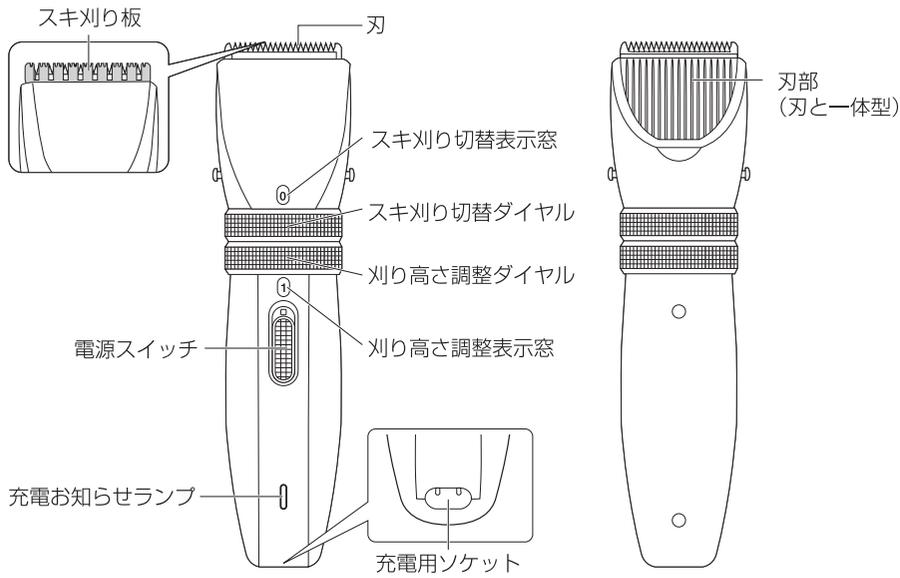

充電のしかた

付属の専用ACアダプターを使って、本機の充電用ソケットと家庭用コンセントを接続してください。

家庭用コンセントへ差し込む
AC100V (50/60Hz)

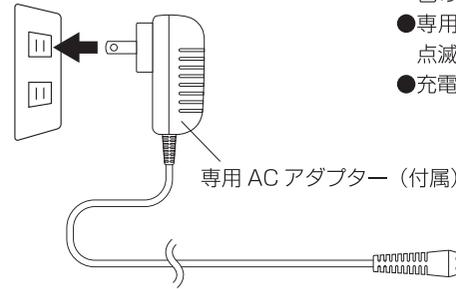

- 充電お知らせランプは、充電が必要になると、緑色の点灯から赤色の点滅に変わります。
- 専用ACアダプターを接続し、充電が始まると、赤色の点滅から赤色の点灯に変わります。
- 充電が完了すると緑色の点灯に変わります。


重要

- 充電しながら使わないでください。
- 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品を家庭用コンセントでご使用の際には必ず付属のACアダプターをお使いください。また、付属のACアダプターは絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。


使いかた

短髪用／長髪用コームの取り付けかた

アーム先端のフック穴を、本体の取り付け部にカチッと音がするまで差し込んでください。また、左右どちらの穴も確実に取り付け部にはまっていることを確認してください。

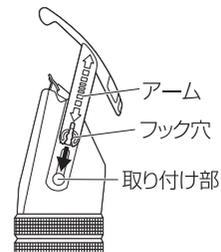

↓
刈り高さ調整ダイヤルを左右に回して、揃えたい髪の長さに応じた数字に合わせます。

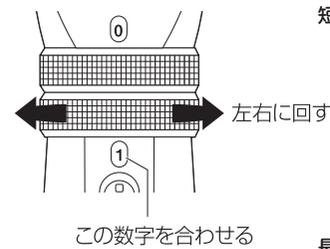


短髪用／長髪用コームを取り付けていないときの刈り高さは1mmとなります

刈り高さ調整ダイヤル	髪の長さ
1	4mm
2	6mm
3	9mm
4	12mm
5	15mm


刈り高さ調整ダイヤル	髪の長さ
1	19mm
2	21mm
3	24mm
4	27mm
5	30mm

髪の刈りかた(例)

- 付属のくしで髪をとかし、刈る分をすくい上げるようにしてカットするのがコツです。
- 耳などに刃を当てないようにご注意ください。また、頭皮に強く押し付けしないでください。
- 本機を裏返して使わないでください。
- 使用中は刃の部分が熱くなりますので、直接肌に触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。

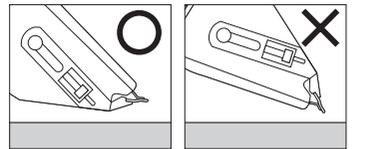


自然なかたちで仕上げたいときは、短髪用／長髪用コームやスキリを組み合わせお使いください。

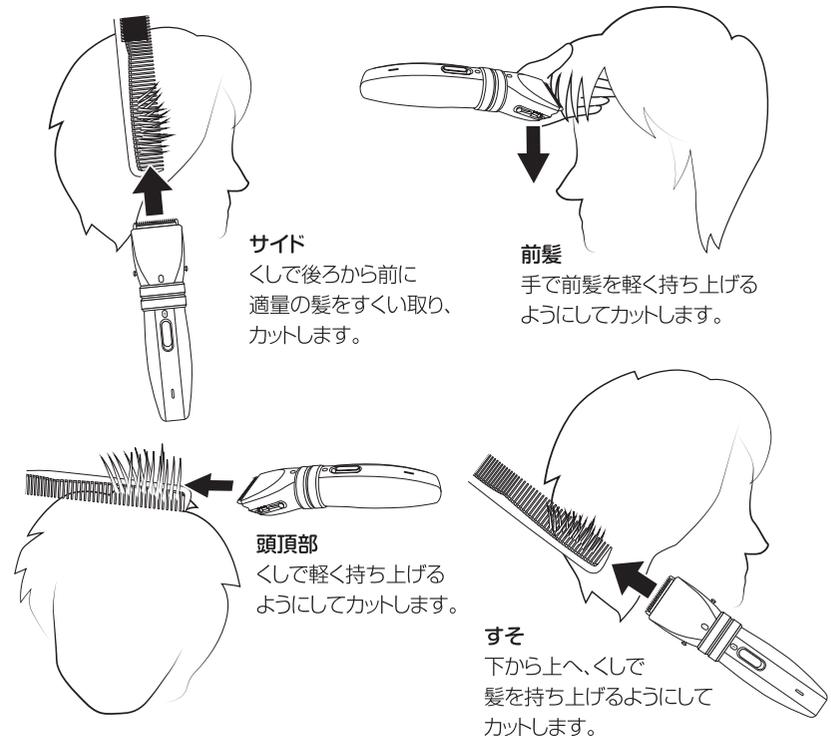

スキリをするときは


スキリ切替ダイヤルを左に回してスキリ板を出します。

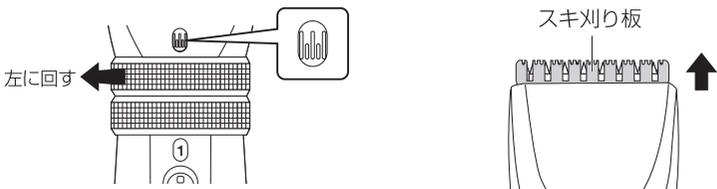

使い終わったら、スキリ切替ダイヤルを右に回して、スキリ板をしまってください。


電源のオン／オフ

電源スイッチを上スライドさせると電源が入ります。電源を切るときは、下スライドさせます。

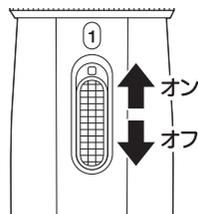

使い終わったら

電源を確実に切ってください。また、短髪用／長髪用コームを取り外すときは、刈り高さ調整ダイヤルを最後まで右に回して「1」にしてから行ってください。短髪用／長髪用コームは、本体左右のフック部を指で抑えながら、上に引き抜くと外れます。

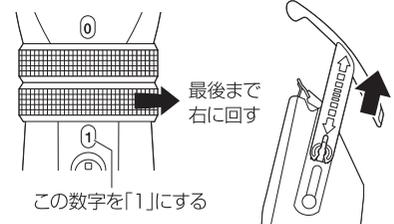

お手入れのしかた


<お手入れを始める前の準備とご注意>

- 電源を切り、誤作動防止のため、乾電池も取り外してください。
- 短髪用／長髪用コームが装着されている場合は、刈り高さ調整ダイヤルを「1」に合わせた後、取り外してください。

本体のお手入れ

重要 本体は防水仕様ではありません。絶対に水をかけたり、水に浸したりしないでください。

- 本体に付着した毛くすは掃除用ブラシでは払い落としてください。
- 表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。

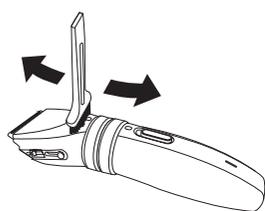


刃部のお手入れ

刃部を落とさないように手を添える
少し力を入れて親指で刃を押さえつける


<刃部の取り外しかた>

- スキリ板が出ているときは、スキリ切替ダイヤルを「0」に合わせてしまってください。
- 刃部が飛び出さないように注意しながら、本体をしっかり持ち、刃の部分を親指で押さえつけるように力を入れると外れます。

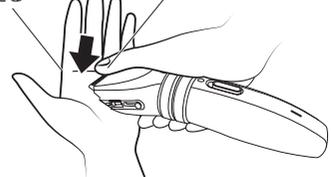


<掃除用ブラシでのお手入れ>

刃先や刃部の内部に付いた毛くすを払い落としてください。刃と刃の間は、掃除用レバーを押さえると広がります。

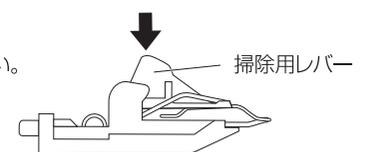

<水洗いをする場合>

- 必ず刃部を本体から取り外し、刃部だけを水洗いしてください。
- 洗剤は使わないでください。また、熱湯に浸けないでください。
- 水洗い後は水分を拭き取って十分に乾かした後、専用オイルを刃先の2～3カ所に1滴ずつ垂らしてください。

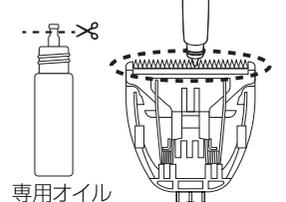

<刃の取り付けかた>

刃部のフックを本体の刃取り付け部の取り付けスリットに合わせた後、パチンと音がするまで押し込みます。

