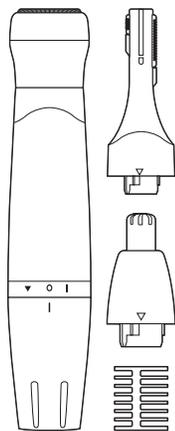


## レディースシェーバーセット

保証書付  
取扱説明書型番：HB-FPL1225  
品番：00-5882

このたびは弊社レディースシェーバーセットをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時についても読みいただけるよう大切に保管してください。

## 本機の防水性能について

本機はIPX4の防水性能を有しています。IPX4は水の飛まつに対しての保護性能を示すものであり、水中に沈めた状態での防水性能を保証するものではありません。また、石鹸や洗顔料などが直接本体に付着した状態で使用した場合や35℃を超える温水の場合、温泉水の場合なども防水保証の対象外となりますのでご注意ください。

IPX4	あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない(防まつ形)
------	---------------------------------

## 主な仕様

電源	DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
防水仕様	IPX4(防まつ形)
材質	ABS樹脂、ステンレス
外形寸法	本体：幅26×高さ109mm
	ポディーシェーバーヘッド：26×25mm
	まゆ毛シェーバーヘッド：22×53mm
	ノーストリマーヘッド：19×30mm
質量	約60g(ヘッド部と乾電池含まず)
付属品	ポディーシェーバーヘッド まゆ毛シェーバーヘッド ノーストリマーヘッド まゆコーム、各ヘッド用キャップ お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※取扱説明書のイラストが実際の製品と一部異なる場合があります。

## 保証書

商品名	レディースシェーバーセット		
型番	HB-FPL1225	品番	00-5882
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所	〒 -	
販売店	電話	( )	
	★住所 店名 電話		

(注)  
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは  
お客様相談室  
●通話料無料  
0120-963-006  
●携帯・IP・公衆電話からは  
048-992-2735  
電話受付  
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます  
修理に関するご相談は  
修理ご相談センター  
電話受付  
048-992-3970  
平日 9:00~17:00  
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷  
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
(ホ)本書のご提示がない場合  
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)  
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵文字で読み取れない場合は必ず守る	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。


<b>警告</b>	<b>注意</b>
<p><b>必ず守る</b></p> <p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。</p> <p>●火災・感電の原因となります。</p> <p>●煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。</p> <p>使用中や使用後に肌に異常を感じたら、使用を中止する。</p> <p>●専門医を受診してください。</p> <p>使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。</p> <p>●火災・感電の原因となります。</p> <p>次のような方は使わない。</p> <p>●アレルギー体質の方、肌が敏感な方は、肌のトラブルにつながるおそれがあります。</p> <p>次の部位や疾患のあるところには使用しない。</p> <p>●目の周り、皮膚炎、日焼け、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などは、事故や肌のトラブルにつながるおそれがあります。</p> <p>お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。</p> <p>●やけどや思わぬけがを負うおそれがあります。</p>	<p><b>禁止</b></p> <p>落としたり、ぶつけたりしない。</p> <p>●感電・発火のおそれがあります。</p> <p>長時間続けて使わない。</p> <p>●肌のトラブルにつながるおそれがあります。</p> <p>肌に強く押しつけない。</p> <p>●肌のトラブルにつながるおそれがあります。</p> <p>乳幼児、ベットに使わない。</p> <p>●思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。</p> <p>スクラブ入りやピーリング作用のあるポディー石鹸といっしょに使わない。</p> <p>●故障や肌のトラブルの原因となります。</p> <p>直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。</p> <p>●変形・変色・故障の原因となります。</p> <p>ポディー石鹸や洗顔料などがついたまま放置しない。</p> <p>●劣化や肌のトラブルの原因となります。</p> <p>他の人と共用しない。</p> <p>●感染や炎症のおそれがあります。</p> <p>本来の目的以外の用途で使用しない。</p> <p>●事故や破損のおそれがあります。</p>
<p><b>分解禁止</b></p> <p>本体を分解、修理、改造しない。</p> <p>●感電の原因となります。</p>	<p><b>必ず守る</b></p> <p>周囲の人の不意の動作に気をつける。</p> <p>●接触によりけがをするおそれがあります。</p>

## お手入れ方法

必ず電源が切れた状態で行ってください。

- 電池カバーを開けたままお手入れをしないでください。
- シナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

本体とヘッドを取り外し、ヘッド内部や本体上面に付着した毛くすなどを付属のお掃除ブラシで取り除きます。

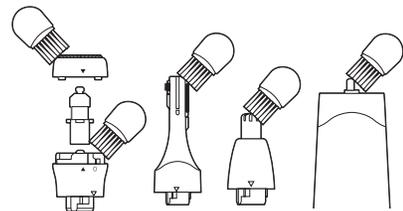

※ポディーシェーバーヘッドは、▼と▲マークを合わせて引き抜くと上下に分かれます。さらに中の回転軸を取り出してお手入れをしてください。また、お手入れ後は、確実に元どりに組み立ててください。

## 水洗いについて

本機は水洗いが可能ですが、以下の点にご注意ください。


- 水洗いの前に電池カバーが緩んでいないことを確かめてください。
- 水中に沈めたり、浸したりしないでください。
- 電池カバーを開ける際は、十分に本体が乾いていることを確認してください。
- 洗浄後はよく乾かしてから取り付けてください。

乾電池を安全にお使いいただくために  
液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火中への投入、加熱、分解をしない</li> <li>・取り外した乾電池を幼児に触らせない</li> <li>・ショートさせない</li> <li>・直射日光や火などの過度の熱にさらさない</li> </ul>
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・⊕⊖の表示どおりに入れる</li> <li>・指定以外の乾電池を入れない</li> <li>・使用推奨期限内の乾電池を使う</li> <li>・使い切った乾電池はすぐに取り出す</li> <li>・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく</li> </ul>

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

## 各部の名称

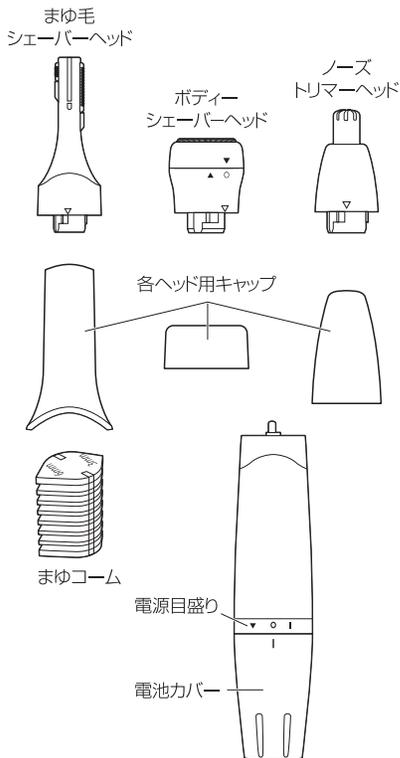


## 使いかた

### 1 目的に適したヘッドを本体に取り付けます。


- キャップを外し、ヘッドの△をヘッド取付部の△と合わせるように差し込み、0の位置まで回して固定してください。

ボデーシェーバーヘッドの装着例

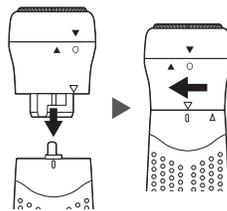



### 2

- 電池カバーを回して、Iマークを電源目盛りのIマークに合わせると、電源が入ります。

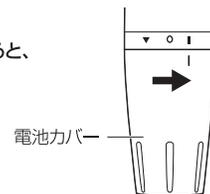

### 3


- ムダ毛を取り除いていきます。●肌に強く押し付けしないでください。

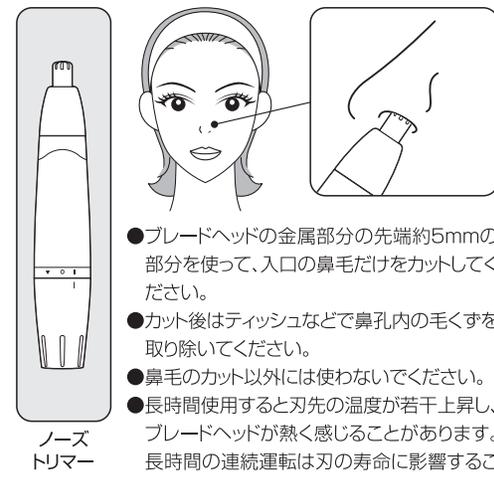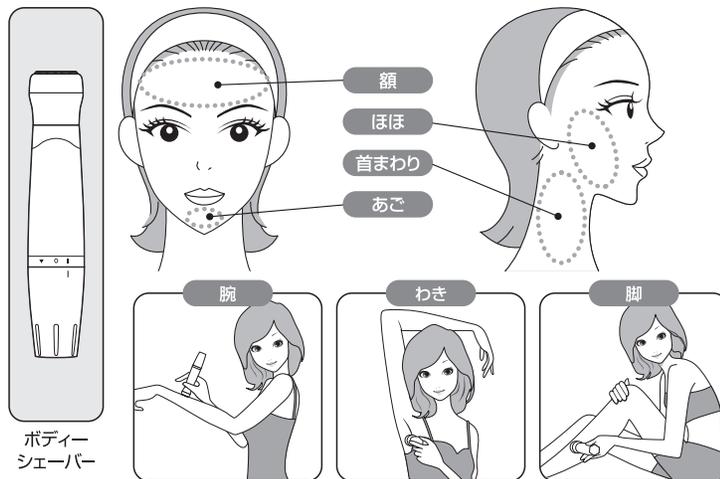

- ブレードヘッドの金属部分の先端約5mmの部分を使って、入口の鼻毛だけをカットしてください。
- カット後はティッシュなどで鼻孔内の毛くずを取り除いてください。
- 鼻毛のカット以外には使わないでください。
- 長時間使用すると刃先の温度が若干上昇し、ブレードヘッドが熱く感じることがあります。長時間の連続運転は刃の寿命に影響することがありますので、なるべく短時間の使用をおすすめします。

## 乾電池の入れかた

- 1** 本体を逆さに持ち、電池カバーを回して、Iマークを本体の▲マークに合わせ、電池カバーを取り外します。

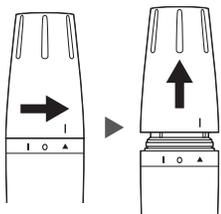


- 2** 単3形アルカリ乾電池1本を、図のとおり正しく入れます。

- ⊕の向きにご注意ください。
- 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。




- 3** 電池カバーをはめ込んだ後、元どおりにしっかりと閉めてください。

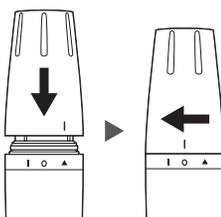


- 4** 電池カバーを回し、Iマークを電源目盛りのOマークに合わせると、電源が切れます。

- 使い終わったあとは、キャップを付けて保管してください。

電源オフ

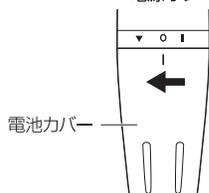

電池カバー

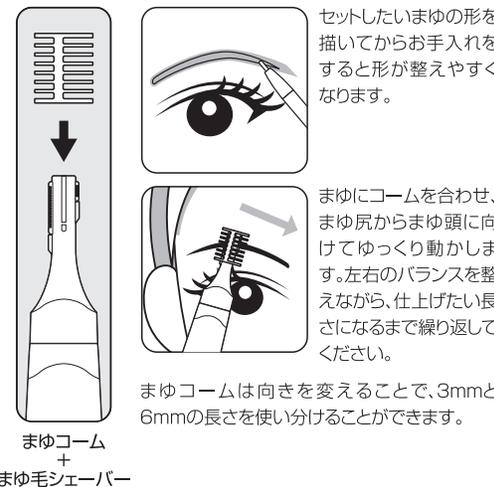

セットしたいまゆの形を描いてからお手入れをすると形が整えやすくなります。

まゆにコームを合わせ、まゆ尻からまゆ頭に付けてゆっくり動かします。左右のバランスを整えながら、仕上げたい長さになるまで繰り返してください。

まゆコームは向きを変えることで、3mmと6mmの長さを使い分けすることができます。

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項・対応策
電源が入らない。	乾電池が入っていますか。⊕の向きは正しいですか。電池カバーはしっかりと閉まっていますか。乾電池が消耗していませんか。
普段とは違う異音や振動がする。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
本体が異常に熱い。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。