

# ネイルケア

## 保証書付 取扱説明書

型番：HBN-P6688  
品番：00-5883



このたびは弊社ネイルケアをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

### 保証書

商品名	ネイルケア		
型番	HBN-P6688	品番	00-5883
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
	電話	( )	
販売店	★住所 店名 電話		

(注)  
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

©HBN 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは  
お客様相談室  
●通話料無料  
0120-963-006  
●携帯・IP・公衆電話からは  
048-992-2735  
電話受付  
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます  
修理に関するご相談は  
修理ご相談センター  
電話受付 048-992-3970  
平日 9:00~17:00  
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で多次の場合には有料修理となります。  
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷  
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
(ホ)本書のご提示がない場合  
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)  
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 安全上のご注意



ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示(ピクト)	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

<b>警告</b>		<b>注意</b>	
<b>必ず守る</b>	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。	<b>禁止</b>	落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火のおそれがあります。
	使用中や使用後に、爪や肌にも異常を感じたら、使用を中止する。 ●専門医を受診してください。		同一箇所に対して長時間続けて使わない。 ●けがややけどのおそれがあります。
	使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。		本体の駆動部に爪や指を当てない。 ●けがややけどのおそれがあります。
	電源が入っているときにアタッチメントの着脱をしない。 ●破損、故障、けがの原因になります。		爪のお手入れ以外には使用しない。乳幼児やペットには使用しない。 ●けがや思わぬ事故、故障の原因となります。
<b>分解禁止</b>	お客様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどやけがを負うおそれがあります。	<b>必ず守る</b>	直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。 ●変形・変色・故障の原因となります。
	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。		体質上、爪が弱い方や、爪や指に疾患がある方、爪の周りにトラブルがある方は使用しない。 ●爪や指を傷つけたり悪化させる原因となります。
			本体を水で洗わない。水に濡らさない。 ●本製品は防水仕様ではありません。
			他の人と共用しない。 ●感染や炎症のおそれがあります。
			周囲の人の不意の動作に気をつける。 ●接触によりけがをするおそれがあります。

<b>乾電池を安全にお使いいただくために</b> 液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。	
<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>火中への投入、加熱、分解をしない</li> <li>取り外した乾電池を幼児に触らせない</li> <li>ショートさせない</li> <li>直射日光や火などの過度の熱にさらさない</li> </ul>
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ⓐⓑの表示どおりに入れる</li> <li>指定以外の乾電池を入れない</li> <li>使用推奨期限内の乾電池を使う</li> <li>古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池を一緒に使わない</li> <li>使い切った乾電池は速くに取り出す</li> <li>しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。</li> <li>●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。</li> <li>●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。</li> </ul>


## 各部の名称

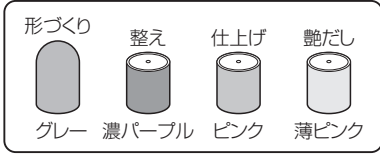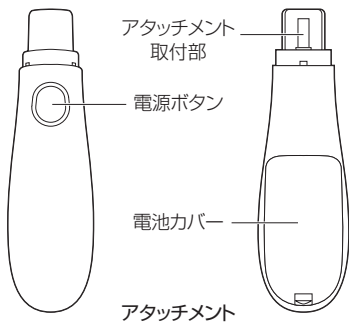

## 乾電池の入れかた


### 1 電池カバーを外します。

- フックを持ち上げて、ロックを外し、電池カバーを外してください。

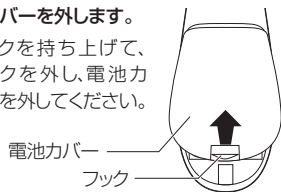


### 2 単3形アルカリ乾電池2本を、表示どおりに正しく入れます。

- ⊕⊖の向きにご注意ください。コイルばねのあるほうが⊖です。⊖側から先に入れてください。
- 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。

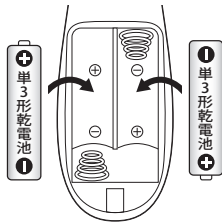

### 3 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。



## 主な仕様

電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
材質	ABS樹脂
外形寸法	幅38.3X高さ145X奥行42mm
質量	約70g(アタッチメントと乾電池含まず)
付属品	アタッチメント(形づくり、整え、仕上げ、艶だし)、キャップ、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。


※取扱説明書のイラストが実際の製品と一部異なる場合があります。

## 使いかた

形づくり→整え→仕上げ→艶だしの順で、アタッチメントを取り替えながら、爪の形や表面を整えていきます。

### 1 目的に応じたアタッチメントを本機に取り付けます。

- 本体のアタッチメント取付部にアタッチメントの軸受けをまっすぐに差し込んでください(少し力を入れて奥までしっかりと押し込んでください)。




### 2 電源ボタンを押すと、電源が入り、アタッチメントが回転します。

- 電源を入れた後、もう一度電源ボタンを押すと、アタッチメントの回転が高速になります。



電源ボタン  
(入→低速→高速→切)

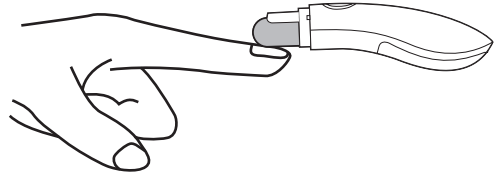

#### 爪の形をつくる場合：

「形作り」及び「整え」アタッチメントで、少しずつ形を整え、爪の表面の凹凸を削っていきます。

#### 爪の表面を磨き、整える場合：

「仕上げ」及び「艶だし」アタッチメントで、爪の表面を滑らかに仕上げてください。


#### ご注意

- 爪の表面に軽く当て、やさしく動かしてください。
- 1つの箇所当て続けたり、力を入れて押し付けしないでください。熱が発生し、やけどやけがの原因となります。

### 3 終了するときは、電源ボタンを押して電源を切ります。

- 必要に応じてアタッチメントを換えながらお好みのネイルに仕上げてください。アタッチメントを交換するときは、必ず電源を切ってください。
- アタッチメントを取り外すときは、本体をしっかり持ち、アタッチメントをまっすぐに引き抜いてください。

アタッチメントは消耗品です。効果が弱くなったと感じたら、早めに新しいものと交換してください。詳しくはお買い上げになった販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。



## お手入れ方法 必ず電源が切れた状態で行ってください。

乾いた柔らかい布で表面や内側の汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。

#### ご注意

- 本機は防水仕様ではありません。水中に浸したり、水をかけたりしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項・対応策
電源が入らない。	乾電池は入っていますか。⊕⊖の向きは正しいですか。乾電池が消費していませんか。
アタッチメントの回転が遅い。	使い始めに比べて遅いと感じるときは、乾電池の消耗が考えられます。新しい乾電池と交換してみてください。
普段とは違う異音や振動がする。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
本体が異常に熱い。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。