


USB充電式 3枚刃 コンパクトシェーバー

保証書付 取扱説明書

型番:HB-SB31N-K
品番:00-5886

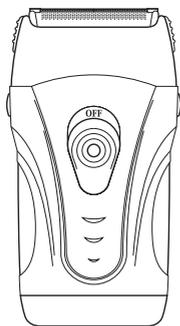

このたびは弊社USB充電式3枚刃コンパクトシェーバーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書

商品名	USB充電式3枚刃コンパクトシェーバー		
型番	HB-SB31N-K	品番	00-5886
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		様
	★お名前		
	★ご住所 〒	-	
	電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	(印)
-----	-----------	-----

修理メモ

(注) 刃は保証の対象外です。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

製品に関するお問い合わせは	お客様相談室
●通話料無料	0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00

修理に関するご相談は	修理ご相談センター
電話受付	048-992-3970
	平日 9:00~17:00

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
必ず守る 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切る。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。	必ず守る お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●思わぬけがを負うおそれがあります。
	分解禁止 本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。	
禁止 衝撃を与えない。 ●故障やけがの原因になります。 ●特に内刃・外刃の部分は精密に仕上げてありますので取扱にご注意ください。	禁止 人以外に使用しない。ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。 ●故障やけがの原因になります。
肌に刃を強く押し付けない。 ●肌を傷つける原因になります。	お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。 ●故障・変形・変色の原因となります。
外刃を強く押さえない。使用時に指や爪を外刃に当てない。 ●肌を傷つける原因になります。	他の人と共用しない。 ●感染や炎症のおそれがあります。
内刃には手で触れない。 ●けがの原因になります。	必ず守る 使用前に刃の変形や損傷がないかを確認する。 ●肌を傷つける原因になります。
水の中に入れない。 ●故障の原因になります。	使用後は電源を必ず切る。 ●充電電池の消耗を抑えます。

ニッケル水素充電電池について

警告	
禁止 充電式電池(ニッケル水素充電電池)が液もれしたときは、素手で触らない。 ●万一、液もれているを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。 ●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。 ●液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。	禁止 火の中に投入したり加熱しない。 ●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。 絶対に交換しない。誤って交換すると爆発する危険があります。 ●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。 ●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。
禁止 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。 ●液もれ、発熱の原因になります。	USBポートにピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしない。 ●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。

各部の名称

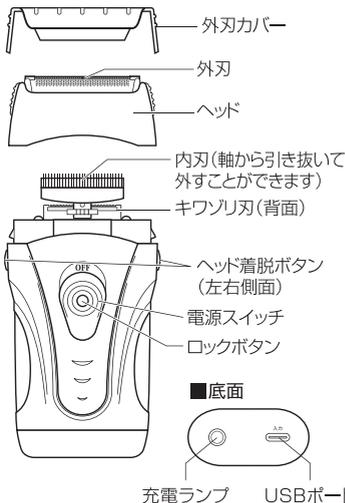

充電のしかた



購入後はじめてご使用になるときや、長期間放置していたときは、必ず充電してからお使いください。約5時間の充電で、約60分間ご使用いただけます。
必ず守る 充電をする際は、電源スイッチを必ず「OFF」にしてください。

1. 付属のUSBケーブルのプラグ(Type-C側)を本体のUSBポートに接続します。
2. USBケーブルのプラグ(Type-A側)を市販のUSB対応ACアダプター(2A以上)に接続し、本体へ給電します。
※給電中はLEDランプが赤く点灯し、完了すると緑点灯に変わります。
※機器によっては動作環境などにより、正しく動作しない場合があります。
3. 充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。




注意

- 充電や保管は10℃以下や40℃以上で行なわないでください。機能が低下したり、故障の原因になります。
- 充電中はUSBケーブルに足や物を引っかけないでください。
- 充電中は本体やUSBケーブルが温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電しながらのご使用はできません。故障の原因になります。
- PD充電(急速充電)はできません。


使いかた

- 1 電源スイッチを上スライドさせて電源を入れます。電源スイッチの真ん中にあるロックボタンもいっしょに押しながらかき上げてください。
- 2 外刃の金属部を肌当てるまでヒゲを剃ります。
- 3 終了するときは、電源スイッチを下スライドさせて電源を切ります。保管するときは、必ず外刃カバーをつけてください。

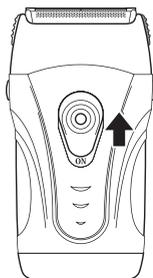

キワゾリ刃の使いかた

- 1 キワゾリ刃を上スライドさせます。カチッと音がするまでスライドさせてください。
 - 2 電源スイッチを上スライドさせて電源を入れ、先端の刃を使って剃ります。
 - 3 終了するときは、電源スイッチを下スライドさせて電源を切り、その後、キワゾリ刃を下スライドさせます。保管するときは、必ず外刃カバーをつけてください。
- ※電源スイッチを入れた状態でキワゾリ刃を上スライドしないでください。故障の原因になります。

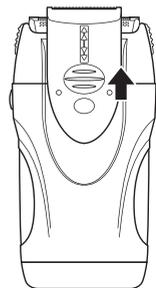


お手入れのしかた 【重要】事故やけがを防ぐため、必ず電源が切れた状態で行なってください。

お手入れはシェービングごとに行なうことをおすすめします。

ヘッドの外しかた


左右側面のヘッド着脱ボタンを押しながら、ヘッドを上引き抜きます。



※装着するときは、ヘッド着脱ボタンを押しながらヘッドをしっかり差し込み、その後ボタンから指を離してください。

内刃を取り外すときは


内刃を外すときは、刃の両端をつかんで上に引き抜いてください。

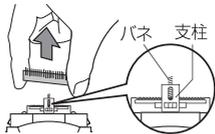

- ※刃の金属部に触れないようにご注意ください。けがの原因になります。
- ※取り外すときにバネが飛び出ることがあります。紛失にご注意ください。
- ※取り付けの際は刃の両端をつかみ、支柱の奥までしっかりと差し込んでください。


普段のお手入れ

付属のお手入れブラシを使って、外刃の内側に溜まったヒゲクズなどを払い落とします。次に、内刃の刃と刃の間のヒゲクズなどを払い落とすようにしてください。

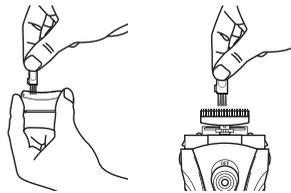

水洗いをするときは

- 1 ヘッドを外し、水を張った中に内刃を浸け、電源を入れて20秒ほど動作させます。
- 2 電源を切り、水に浸けた部分の水気を布などで完全に拭き取ってから、ヘッドを差し込んでください。

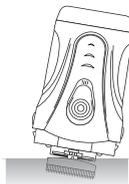

- ※本体を完全に水没はさせないでください。故障の原因となります。
- ※水気が残っていると臭いが発生する原因となります。

故障かなと思ったら

電源が入らない。

5時間以上の充電を行ない、充電ランプが緑点灯になりましたか。

外刃や内刃がガタつく。

しっかりと本体に取り付けられていますか。

本体が異常に熱い。

内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

本体が変形している。

すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

本体サイズ	(約)幅61×高さ111×奥行38mm
本体質量	約136g
電源	DC2.4V 600mAh 内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)
充電時間	約5時間
連続使用可能時間	約60分
付属品	お手入れブラシ、ソフトケース、 USBケーブル(Type-A/Type-C)、 保証書付取扱説明書

※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

販売店様にご注文ください。

替替セット(外刃+内刃) : 品番 00-5859

快適な剃り味を維持していただくため、刃は約1年ごとに
取り替えることをおすすめします。