


卓上

クロスマルチ シュレッダー

SHR-SD05C

取扱説明書

保証書付

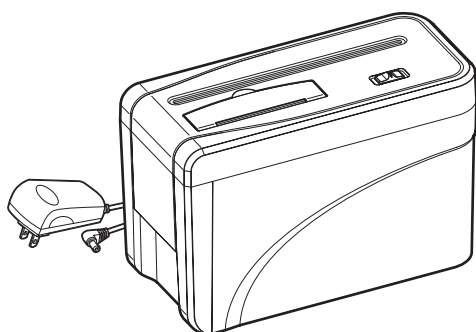

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 取扱説明書をお読みにになったあとは、必要な時に取り出せるように、保証書と一緒に大切に保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

商品特長

- ◎A4コピー用紙(64g/㎡)を最大2枚まで細断可能
- ◎3×18mmのクロスカット細断
- ◎定格時間 10分
- ◎CD/DVD・カード細断
- ◎ダストボックス容量 3.2ℓ
- ◎ゴミの分別に便利なメディアトレイ付き(0.6ℓ)
- ◎作動音 約62dB
※空転時、本体正面から1mの距離で測定

目次

仕様	1
安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
使用方法	
■ご使用前に	7
■細断する	7
■細断くずを捨てる	8
■紙詰まりの処理	8
■オーバーヒート	8
■お手入れ方法	9
故障かな?と思ったら	10
保証書	裏表紙

型 番 / 品 番	SHR-SD05C / 00-6177
電 源	専用ACアダプター K25V240100J
消 費 電 力	19W
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	0.8A
投 入 口 幅	220mm
細 断 サ イ ズ	紙：クロスカット 3×18mm CD/DVD・カード：3分割
最大細断枚数	紙：A4コピー用紙(64g/㎡) 2枚 CD/DVD・カード：1枚
細 断 速 度	約1.3m/分
定 格 時 間	10分 / 休止時間 30分
外 形 寸 法	(約)幅135×高さ195×奥行295mm
質 量	約2.7kg
ダストボックス容量	約3.2ℓ (メディアトレイ：約0.6ℓ含む)
専用ACアダプター	入力：AC100-240V 50/60Hz 0.6A 出力：DC24V 1.0A
専用ACアダプター コードの長さ	約1.8m
材 質	本体：ABS、ダストボックス：AS

※測定条件：室温 20～25℃、相対湿度 45～55%、A4コピー用紙(64g/㎡)使用
 ※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

梱 包 内 容	シュレッダー本体(ダストボックス含む)、 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
---------	---

■表示について：表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一例です。)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

	取扱説明書 参照	●ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。
	子供使用禁止	●乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。 ●絶対にお子様に触れさせたり、使用させないでください。 思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。
	手を入れるな	●投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。 ●細断中は紙から手を離してください。 指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。 ●カッター部には絶対に触れないでください。 けがのおそれがあります。
	衣類の 巻き込み注意	●ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、プレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。
	髪の毛の 巻き込み注意	●髪の毛を投入口に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。
	社員証など 巻き込み注意	●社員証などを投入口に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。

⚠ 警告


 ネックレスなど 巻き込み注意	●ネックレスなどを投入口に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。
 可燃性 スプレー厳禁	●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアードスターなど）を絶対に吹きかけない。 可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。 ●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しない。 スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
 電池投入禁止	●電池などを投入口に入れないでください。 シュレッター細断の圧力や衝撃がかかることにより発火または爆発のおそれがあります。
 のぞき込み 禁止	●投入口をのぞき込まないでください。 のぞき込んだり顔を近づけると思わぬ事故やけがのおそれがあります。
 電源プラグを 抜く	●使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故やけがの原因となります。 ●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。
 禁止	●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しない。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。 ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。 ●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。 ●故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。
 分解禁止	●お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行った場合は補償の対象となりません。

⚠ 注意



 禁止	● 以下のものは投入しない。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類 故障やけがの原因となります。 ● 最大細断枚数を超える細断物を投入しない。 ● ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断する。 故障やけがの原因となります。 ● 上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしない。 故障やけがの原因となります。 ● 暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しない。 本体が変形し、火災や感電、故障の原因となります。 ● 高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。 ● 本製品に金属類を入れたり、油や水をかけない。 火災や感電、故障の原因となります。 ● 直射日光の当たる場所に設置しない。 誤作動や故障の原因となります。
 注意	● 水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。 ● 本体をコンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置する。 ● 電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用する。 ● 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。 コード部分を持って引っ張らないでください。 火災や感電、故障のおそれがあります。
 電源プラグを 抜く	● 細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、本製品を移動するとき、長時間使用しないときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や感電、けがのおそれがあります。

各部の名称と働き

〈天面〉

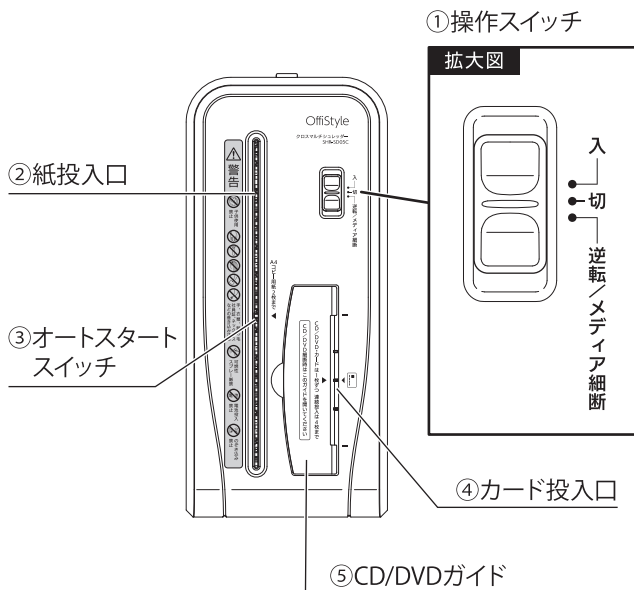

〈背面〉

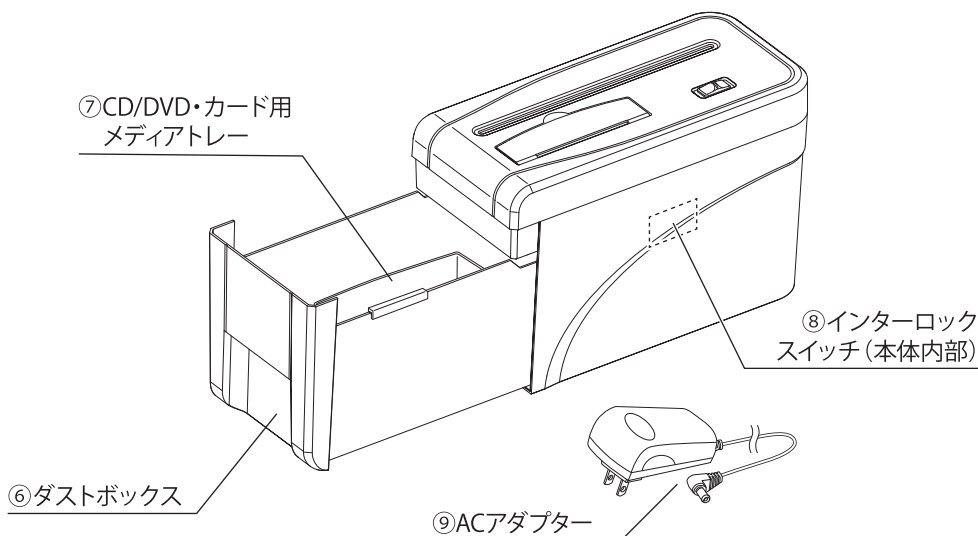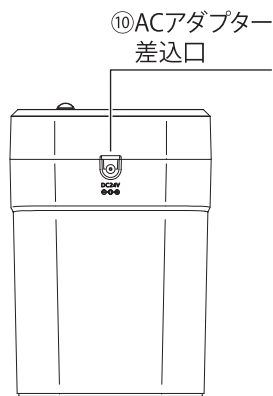

各部の名称と働き

① 操作スイッチ

紙を細断するときは「入」の位置にしてください。

細断時に詰まった場合は「逆転/メディア細断」の位置にして詰まった紙を取り出します。

CD/DVD・カードを細断するときは「逆転/メディア細断」の位置にしてください。

使用しない場合は必ず「切」の位置にしてください。

② 紙投入口

細断する紙をここから投入します。

③ オートスタートスイッチ

投入口中央部に検知スイッチがあります。

オートスタートスイッチを通過するように投入してください。

自動的に細断が始まります。

④ カード投入口

カードをここから投入します。カードは必ず横向きで投入してください。

⑤ CD/DVDガイド

CD/DVD細断時はこのガイドを開き、ガイドに沿ってCD/DVDを投入してください。

⑥ ダストボックス

細断くずを収容します。

⑦ CD/DVD・カード用メディアトレー

細断したCD/DVD・カードを収容します。

⑧ インターロックスイッチ

ダストボックスが本体に正しくセットされていないときに、電源を遮断する安全装置です。

⑨ ACアダプター

必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。

必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。

⑩ ACアダプター差込口

使用方法

■ ご使用前に

- ご使用前に必ず水平で安定した場所に設置してください。

■ 細断する

〔紙を細断する場合〕

- 1.ダストボックスをシュレッダー本体にきちんとセットしてください。ダストボックスがきちんとセットされていないとシュレッダーを動作させることができません。
- 2.付属の専用ACアダプターを本体背面のACアダプター差込口に接続し、コンセント（AC100V）に差し込んでください。
- 3.操作スイッチを「入」の位置にしてください。
- 4.細断する紙を紙投入口のオートスタートスイッチを通過するようにして、まっすぐに投入します。
 - 一度に細断できる紙はA4コピー用紙(64g/㎡)で2枚まで、写真用紙や郵便はがきは1枚までです。
- 5.紙投入口のオートスタートスイッチにより自動的に細断を開始します。
- 6.細断終了後、自動的に停止します。操作スイッチを「切」の位置にしてください。
- 7.ACアダプターをコンセントから抜いてください。

〔CD/DVD・カードを細断する場合〕

- 1.上記1～2の手順を行ってください。
 - CD/DVD・カードを細断する際には、メディアトレイをダストボックス内にセットしてください。
 - CD/DVD細断時は「CD/DVDガイド」を開いてください。
 - メディアトレイが必ず空になっている状態を確認してください。
- 2.操作スイッチを「逆転/メディア細断」の位置にしてください。
- 3.投入口に細断するCD/DVD・カードを軽く押して投入してください。
 - CD/DVD・カードは1枚ずつ細断してください。
 - カードは必ず横向きに投入してください。
 - 連続投入は4枚までにしてください。4枚以上細断する場合は一度メディアトレイの細断くずを捨ててください。
- 4.細断が終わりましたら、操作スイッチを「切」の位置にしてください。
- 5.ACアダプターをコンセントから抜いてください。

注意


- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因となります。
- 紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
- 以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やけがの原因となります。
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。
- CD/DVD・カードを細断する際には、投入口を間違えないでください。
- 細断するCD/DVDにラベルが貼ってある場合は、必ずラベルをはがして細断してください。カッター内部にラベルが付着して、細断能力の低下や故障の原因となります。
- CD/DVD・カードの細断中には、投入口を絶対に覗かないでください。細断物が飛び散り、けがなどの原因となります。

使用方法

■ 細断くずを捨てる

細断くずの巻き込みなどの原因になりますので、細断くずがいっぱいになる前に捨ててください。

右図の矢印が目印です。

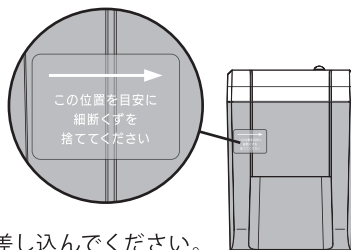

1. 操作スイッチを「切」の位置にしてください。
2. ACアダプターをコンセントから抜いてください。
3. ダストボックスを引き出し、細断くずを捨ててください。
4. ダストボックスを元に戻し、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
ダストボックスが正しくセットされていないと、操作スイッチを「入」の位置にしても細断ができません。
5. 操作スイッチを「入」の位置にしてください。

⚠ 注意

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前に、こまめに捨ててください。細断くずがたまったらそのまま使用を続けると、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。
- CD/DVD・カードは目安として4枚細断したら細断くずを捨ててください。

■ 紙詰まりの処理

紙詰まり発生時は以下の手順で詰まった紙を取り除いてください。

1. 上記の「細断くずを捨てる」の項目を参考に、ダストボックス内の細断くずを捨ててください。
2. 操作スイッチを「逆転/メディア細断」の位置にして、詰まった紙を取り除いてください。
3. 紙の量を減らして再投入してください。

■ オーバーヒート

10分以上連続で使用した場合や紙詰まりを何回も起こした場合などに、モーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。停止した場合は以下の手順で操作してください。

1. 操作スイッチを「切」の位置にしてください。
2. ACアダプターをコンセントから抜いてください。
3. 30分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。
4. ACアダプターをコンセントに差し込み、操作スイッチを「入」の位置にしてください。
5. 細断する紙を投入してください。

使用方法

■ お手入れ方法

お手入れは本体外部樹脂とダストボックスのみを行なってください。

1. 操作スイッチを「切」の位置にして、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
2. 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

警告

- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
- カッター部には絶対に触れないでください。けがのおそれがあります。

注意

- シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷みの原因となりますので絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行ってください。

現象	確認内容	対処法
動作しない	ACアダプターは正しくコンセントに差し込まれていますか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
	操作スイッチが「入」になっていますか？	操作スイッチを「入」の位置にしてください。
	細断する紙が紙投入口のオートスタートスイッチの部分に入っていますか？	紙投入口中央部にあるオートスタートスイッチを通過するように投入してください。 ▲が目安です。
	ダストボックスが本体に正しくセットされていますか？	ダストボックスを本体に正しくセットしてください。
細断が止まる	細断する紙が紙投入口で詰まっていますか？	操作スイッチを「逆転/メディア細断」の位置に合わせて紙を取り除いてください。 紙の量を減らして再投入してください。
	定格時間以上連続使用していませんか？	電源を切り、30分以上休ませてから使用してください。 (P.8「オーバーヒート」参照)
	長時間詰まった状態で放置していませんか？	
	ダストボックスが細断くずで一杯になっていませんか？	細断くずを捨ててください。 (P.8「細断くずを捨てる」参照)
クロスカット状に細断されない	規定枚数以上投入していませんか？	一度に細断できる枚数はA4コピー用紙(64g/m ²)2枚までです。

上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理相談センターに修理・点検を依頼してください。

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	卓上クロスマルチシュレッター			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	SHR-SD05C	品番	00-6177	保証期間：本体 1 年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー						
	電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話 印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**
048-992-3970 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます