

壁掛式 サーキュレーター リモコン付

FF-SQ940WW


取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	1~3
各部の名称 / 主な仕様	4
壁面への固定方法 / 角度の調整	5
リモコンの準備	6
ご使用方法	7~8
お手入れ方法	9~10
長期使用製品についてのご注意 / 設計上の標準使用期間	11
保証書	

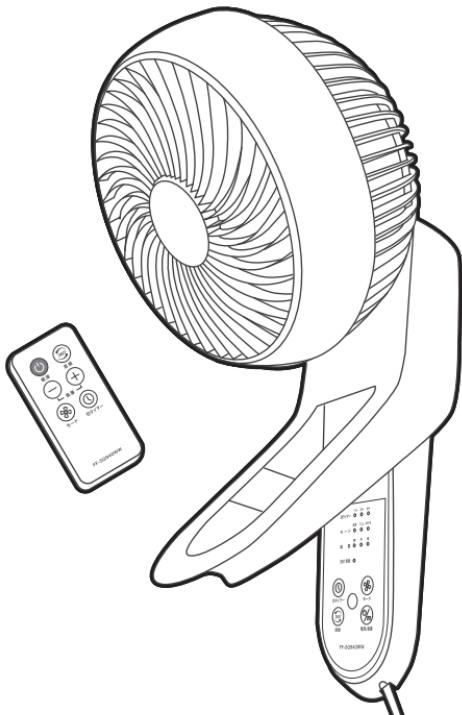

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

(下記は図記号の一例です。)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

	<p>●絶対に分解したり修理・改造は行わない。 ※発火したり、異常作動してけがをすることがあります。</p>		<p>●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 ※感電の原因になります。</p>
	<p>●本体の丸洗いはしない。水につけたり、水をかけたりしない。 ※ショート・感電のおそれがあります。</p>		<p>●電源プラグにピンやゴミを付着させない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>●15A以上のコンセントを単独で使う。 ※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。</p>		<p>●包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する。 ※誤ってかぶると、窒息の原因になります。</p>
	<p>●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発火による火災の原因になります。</p>		<p>●子供の手の届かないところに保管する。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。</p>
	<p>●AC100V以外では使用しない。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。</p>		<p>●電源コードを破損させたり、加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)しない。 ※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。</p>		<p>●本体の角度を調整時に、手と指とはさまないようにする。 ※けがの原因になります。</p>

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



禁止

- 電源プラグやコードを熱器具に近づけない。

※感電や火災の原因になります。



禁止

- 金属物などの異物を入れない。

※機器内部のショートや、発熱による火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



電源プラグを抜く

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・通電火災の原因になります。



禁止

- 不安定な場所に設置しない。

※落下のおそれがあります。



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグをもって引き抜く。

※感電や火災の原因になります。



禁止

- 熱器具の近くに設置しない。

※樹脂部分が溶けて引火する原因になります。



禁止

- ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない。

※炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因になります。



禁止

- 油煙や湯気の当たる場所や、湿気やほこりの多い場所には置かない。

※油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因になります。



禁止

- 風を体に直接あてない。

※健康を害することがあります。



禁止

- 運転中に上下の向きの調節をしない。

※けがの原因になります。



禁止

- ガードの中や可動部へ指を入れない。

※けがの原因になります。



禁止

- 髪の毛・衣類・カーテンをガードに近づけない。

※巻き込まれて、けがや破損の原因になります。



禁止

- 取り外し時に本体を落とさない。

※床や畳を傷つける原因になります。



禁止

- 落下させたり、強い力をあたえない。

※破損やけがのおそれがあります。



禁止

- 電源コードに破れなどのダメージがあった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼する。

※ショート・感電のおそれがあります。



禁止

- 本製品は室内専用のため必ず室内で使用する。屋外では使用しない。

※感電の原因になります。



禁止

- 薬品（殺虫剤等）をかけたり、薬品がかかる場所で使用しない。

※変質や破損の原因になります。



指示

- テレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、機器から離す。

コイン形リチウム電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。



⚠ 警告

- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 電池を充電しない。
- 電池を火の中に入れたり、加熱、分解しない。
- 電池の $(+)$ と $(-)$ を逆にして使用しない。
- 電池の液が目に入ったときは、目に傷害を与えるおそれがあるので、こすらずに
すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受ける。
- 電池をショートさせたり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒にしない。
- 電池に液漏れや異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがあるので、
すぐに火気から遠ざける。
- 電池に直接はんだ付けしない。

⚠ 注意

- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたたり、変形させたりしない。
- 直射日光の当たる場所・高温・多湿の場所を避けて使用・保管する。
- 電池を水などでぬらさない。
- 電池の使用・保管時に、発熱・変形などの異常に気づいたときは使用しない。
- 機器によっては、電池を挿入するときに機器の金属部と電池の $(+)$ および $(-)$ 端子部が
接触があるので、ショートさせないように挿入する。
- 使用済みの電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その条例に
従って廃棄する。

各部の名称

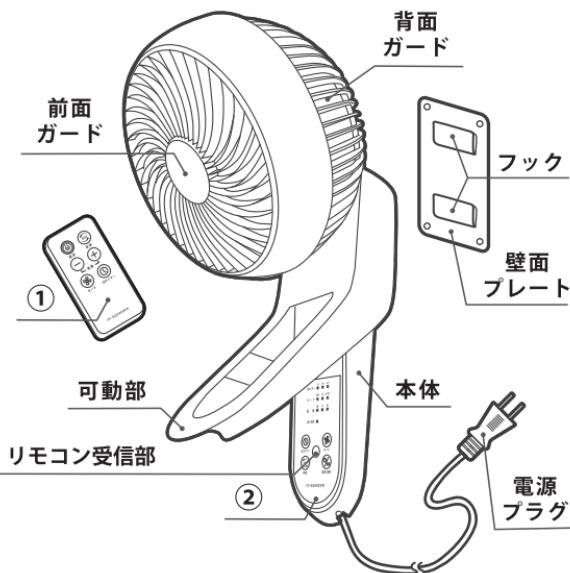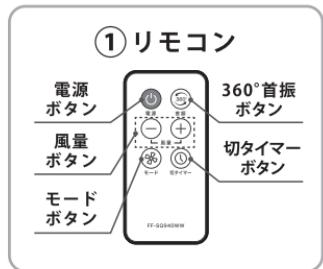

主な仕様

型番 / 品番	FF-SQ940WW/00-6611
外形寸法 (電源コード含まず)	(約)幅 255×高さ 455×奥行 300mm
コードの長さ	約 1.8m
質量(すべて含む)	約 2.1kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約 30/34W
風 量 調 節	3段階
首 振	上下: 約 45 度(手動) + 360 度自動首振
付 属 品	リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵) 取り付けネジ×4本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書


※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

壁面への固定方法

- ①ネジを使ってドライバーで壁面プレートを固定してください。

※ベニヤなどネジを固定できる下地にしっかりと固定してください。石膏ボードには固定できません。

- ②本製品を壁面プレートのフックに引掛けて固定してください。

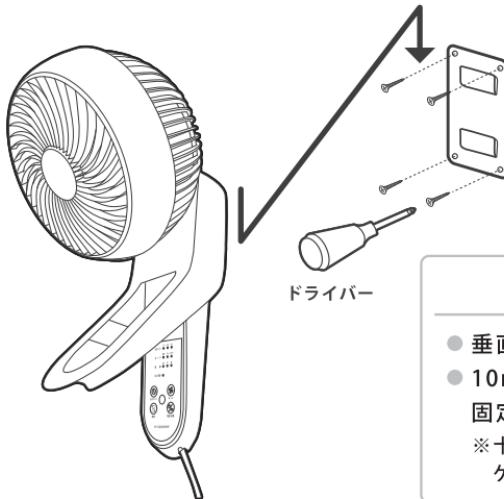


壁面について

- 垂直な壁面に固定してください。
- 10mm以上の厚さがある壁面に固定してください。
※十分な強度がないと落下によるケガの原因になります。

角度の調整

可動部を矢印の方向に手で押して、角度を変えることができます。

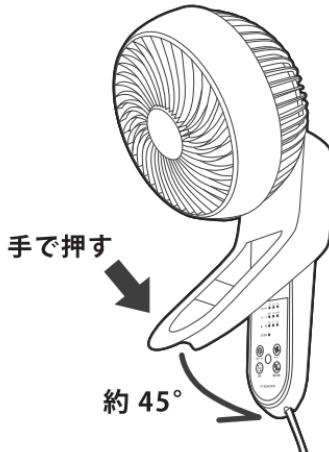

調整について

- 調整時に手と指をはさまないように注意してください。
※ケガの原因になります。

リモコンの準備

- リモコンにはあらかじめ電池が入っています。
ご使用の前に絶縁フィルムを引き抜いてください。
※あらかじめセットされている電池は動作確認用です。



リモコン裏面

電池を交換するとき

- ①リモコン底部の電池ホルダーを引き出す。
タブを内側に押さえながら電池ホルダーの切れ込みにツメを入れ、電池ホルダー全体を手前にスライドさせます。
- ②コイン形リチウム電池の極性(+・-)を間違えない
ようにして、電池ホルダーに入れる。

使用電池 CR2025




リモコン裏面

- ③電池ホルダーをリモコンにしっかりと戻す。

リモコンの受信範囲


- ・リモコンは本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ・リモコンの受信範囲はリモコン受信部より約3m以内です。

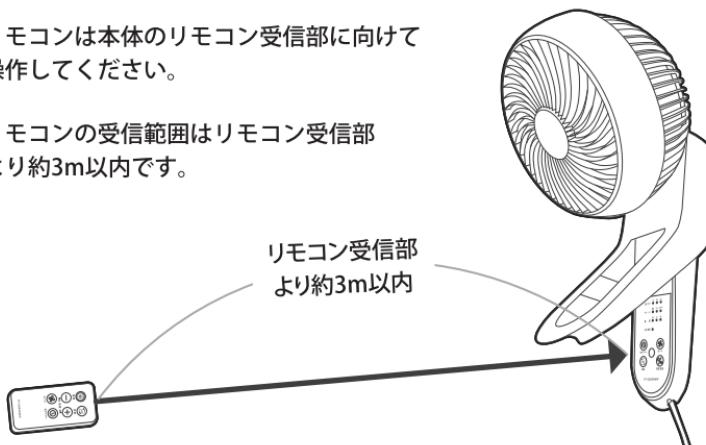

ご使用方法


1 運転待機状態にする

電源プラグをコンセントに差し込むと運転待機状態となります。

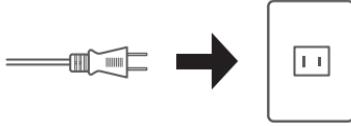

2 電源を入れる/風量を調節する

本体の場合は電源・風量ボタンを押して電源を入れると運転を開始します。ボタンを押すごとに「風量1」→「風量2」→「風量3」→「電源OFF」の順で切り換わります。リモコンの場合は電源ボタンで運転を開始し、風量ボタンで風量を切り替えます。

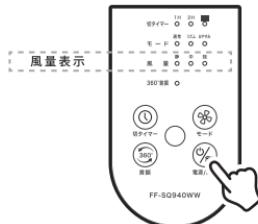


リモコンで電源ON/OFF



リモコンで風量を調節

3 360°首振をさせる

360°首振ボタンを押すと首振ランプが点灯し、360°の首振を開始します。また同じボタンを押して360°首振を停止します。

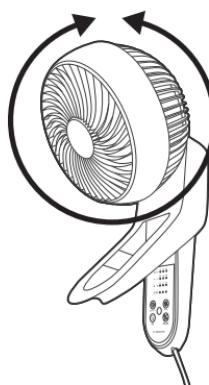


ご使用方法

4 モードを切り換える

モードボタンを押してモードを切り換えることができます。


モードは「通常」→「リズム」→「おやすみ」の順に切り換わります。

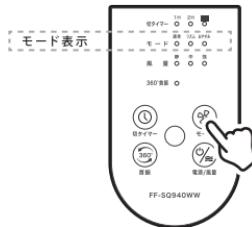

- 通 常：通常の送風です。
- リズム：風を切り替えながら心地よい風を送り出します。
- おやすみ：睡眠に適した送風になります。
※オフタイマーを設定しない場合は8時間後に自動停止します。

5 切タイマーを使用する

切タイマーボタンを押すごとに時間が切り換わり、1~7時間まで1時間単位の設定ができます。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

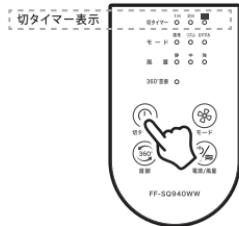

設 定 例		
切タイマー	1H <input type="radio"/>	2H <input checked="" type="radio"/>
	3 時間	
切タイマー	1H <input type="radio"/>	2H <input type="radio"/>
	5 時間	
切タイマー	1H <input type="radio"/>	2H <input checked="" type="radio"/>
	7 時間	

●自動停止機能について

- ・本製品は安全のため、何も操作をせずに約10時間経過すると、自動で運転を停止します。

6 ご使用後は

電源ボタンを押して運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ方法



- お手入れの前に電源プラグをコンセントから抜いてください。
※けがをするおそれがあります。




- 磨き粉・金属たわし・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー・アルコール類で拭かないでください。
※傷がついたり変色・変形などの原因になります。

本体外側のお手入れ

- 柔らかい布を水またはぬるま湯にひたし、固く絞ってから拭いてください。
汚れがひどい場合は、水でうすめた台所用中性洗剤を使用してください。
仕上げに乾いた布などで水気を拭き取ってください。




- 絶対に水をかけたり、丸洗いしないでください。
※故障の原因になります。

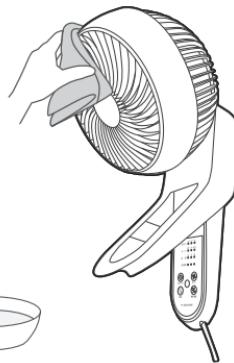

本体内側のお手入れ

- 前面ガードを取り外し、掃除機でホコリやゴミなどを取り除いてください。
(前面ガードの取り外し方は次ページを参照。)
ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい布などで拭き取ってください。

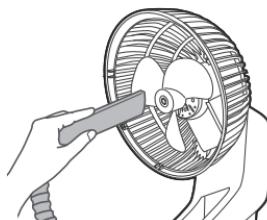

●保管について

- ・前項の要領で汚れを落としたあと、よく乾燥させて清潔な場所に保管してください。
- ・長期間お使いにならない場合は、ポリ袋に入れて箱にしまい、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

リモコンの電池について


- ・長期間お使いにならない場合は、必ずリモコンの電池を抜いてください。入れたままにしておくと、液漏れによって内部を汚損したり、破裂による発火や火災の原因になります。

お手入れ方法

前面ガードの取り外し方


- ①左右2本のネジをドライバーで外して、前パネルの4カ所のフックを押して手前に引くと、前パネルが外れます。

※羽根は外れません。

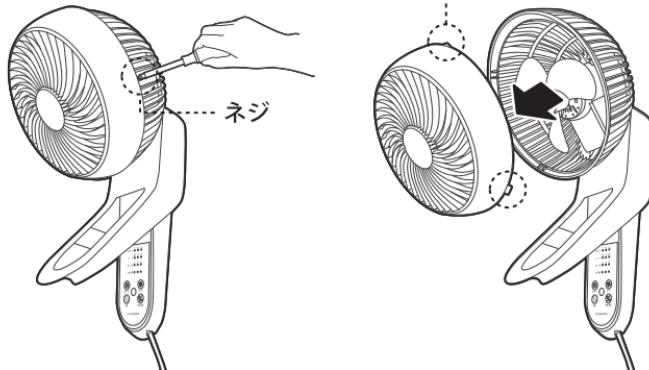

前面ガードの取り付け方

- ①前パネルの下の2カ所のフックをはめて、上の2カ所のフックを押しながら前パネルをはめ込み、左右2本のネジで固定します。

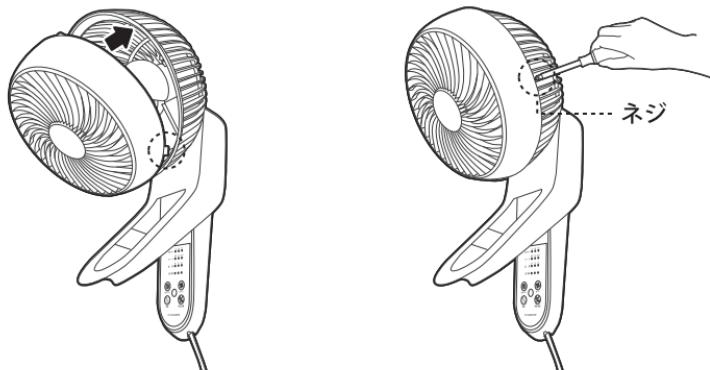

指示

- 必ず前面ガードが確実に固定されたことを確認してください。
※前面ガードがはずれたまま運転をすると、けが・感電・火災の原因になります。

長期使用製品についてのご注意

■長年ご使用のサーチュレーターは熱・湿気・ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中に下記のような症状がみられる場合は、ただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

症 状

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ・回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブレて振動しているなどの状況。)
- ・モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ・電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ・電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかつたりと不安定。

設計上の標準使用期間

■製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30°C
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
使用期間 および 回 数	運 転 時 間	8 時間 / 日
	運 転 回 数	5 回 / 日
	運 転 日 数	110 日 / 年
	スイッチ操作回数	550 回 / 年
	首振運転の割合	100%

※「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
 3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	壁掛式サーキュレーター リモコン式	★お買い上げ日：
型番 / 品番	FF-SQ940WW/00-6611	年 月 日
お客様	保証期間：本体1年間（お買い上げ日から） (フリガナ) ★お名前 様 ★ご住所 〒 一 電話 ()	

修理 × 干

★住所 店名 電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに
おいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。



©OHM 株式会社オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは [お客様相談室](#) へ

●通話料無料
0120-963-006 ●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 042-226-2272

048-992-3970 平日 9:00~17:00