

保証書

持込修理 無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(二) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名 スタンド式工業扇			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	FF-LY-STP45	品番	00-6688
お客様	★お名前 様		
	★ご住所 〒 -		
電話 ()			
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
	印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


ELECTRIC INC.
OHM

FF-LY-STP45

商品番号 : 00-6688

スタンド式工業扇 《プラ羽根》

取扱説明書

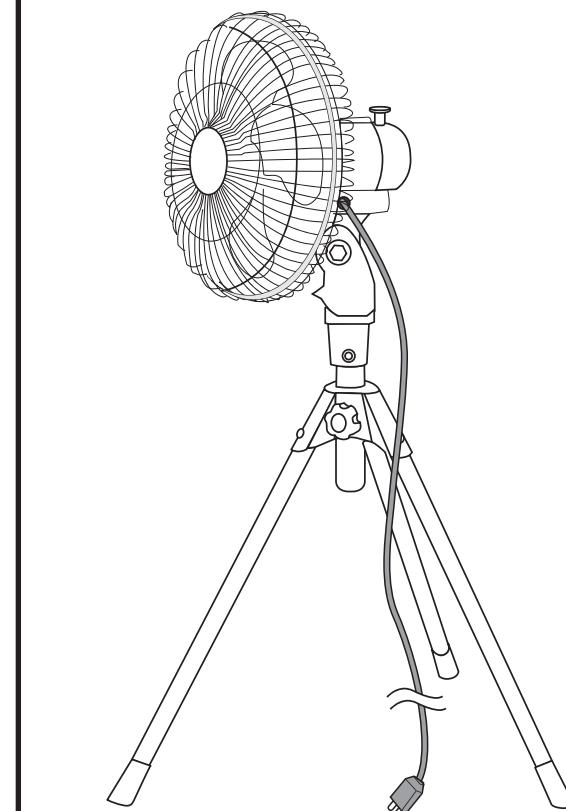

警告

使用されないときは必ず電源プラグを抜いてください。

注意

●風を直接身体に当てない。
健康を害する恐れがあります。


【保証書付】

保証書は、この取扱説明書の8ページに付いています。

このたびは、スタンド式工業扇をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できるよう大切に保管してください。

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。


●各部名称

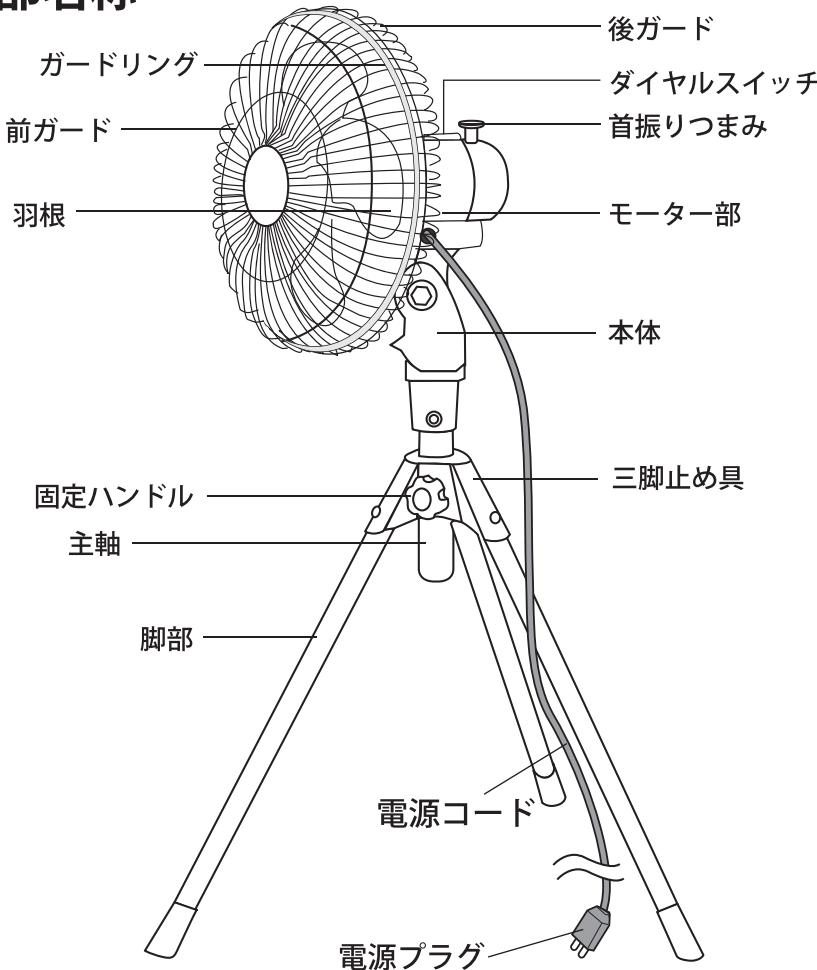

付属品リスト

本 体	1 個	三脚止め具	1 個
前ガード	1 個	固定ハンドル	1 個
後ガード	1 個	三脚固定ネジ	3 本
ガードリング	1 個	脚 部	3 本
羽 根	1 枚		
後ガード取付ネジ	4 本		
羽根固定ネジ	1 本		
ガードリング取付ネジ	1 本		

ダイヤルスイッチ

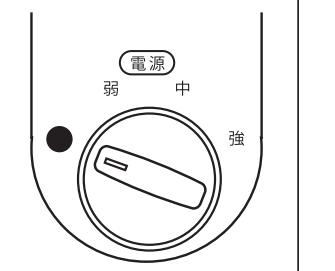

●修理を依頼される前に

状態	原因	処置
スイッチを入れても羽根が回らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない。	●確実に差し込む。
羽根は回転するが異常音が出る	●羽根やガードがゆるんでいる。 ●羽根とガードが当たっている。 ●ホコリが羽根などに多量に付いている。	●羽根とガードを正しくしっかりと取り付ける。 ●羽根とガードを正しい位置にしっかりと取り付ける。 ●清掃してホコリを取り除く。

※いずれにも当てはまらない場合は、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保管のしかた

※「組み立て方」と逆の順序で分解し、お手入れをした後、次のような点に注意して保管してください。

羽根・本体の汚れを清掃するときは、ぬるま湯や、中性洗剤を溶かした水に柔らかい布をひたし、固く絞って拭き、さらに乾いた柔らかい布で、から拭きをしてください。	プラスチック部品を多く使用しているので、揮発性の溶剤（ガソリン・ベンジン・シンナー・灯油・ベンゾール・アルコール）、化学ぞうきん、アルカリ性の石けん水、熱湯、みがき粉などは絶対に使用しないでください。プラスチック部品が破損・変質することがあります。
ホコリが羽根などに多量に付きますと、モーターが加熱したり異常な振動を起こし、焼損や破損の原因になりますので、早めにきれいに清掃してください。	お買い上げ時の製品梱包箱に入れて、湿気の少ないところに保管してください。

設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

電 壓	AC 100V
周 波 数	50/60 Hz
環境条件 温 度	30°C
湿 度	65%
設 置	本書に基づく組立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転
使用期間 運 転 時 間	8 時間 / 日
および 運 転 回 数	5 回 / 日
回数 運 転 日 数	110 日 / 年
	スイッチ操作回数 550 回 / 年
	首振運転の割合 100%


製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはただちに使用をやめ、販売店もしくは弊社修理ご相談センターにご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

●使い方

運転

■電源の電圧がAC100Vであることを確認の上、電源コードのプラグを所定のコンセントに差し込んでください。

■スイッチは「弱」・「中」・「強」のいずれかに合わせてください。3段階の風量の調節ができます。

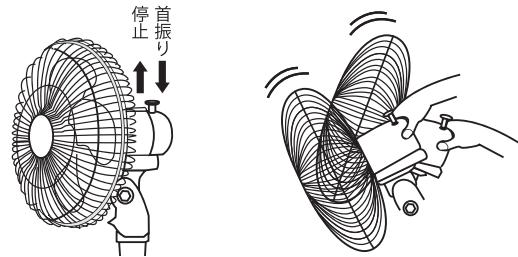

首振りつまみの使い方

■押し込むと首振りをします。

■引き上げると停止します。

*必ず固定ハンドルで本体を固定してから操作してください。

*電源を切ってから行ってください。

事故、故障の原因になります。

風向きの変え方


■本体を軽く押さえてモーター部を上下に動かしてください。

*電源を切ってから行ってください。

事故、故障の原因になります。

*無理に動かさないでください。事故、故障の原因になります。

*コードを束ねた状態で使用しないでください。

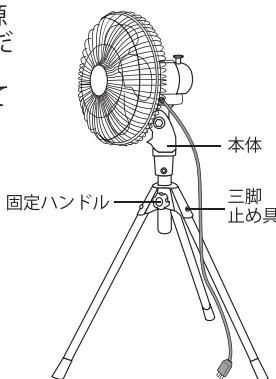

高さ調節の仕方

■三脚止め具に本体を差し込んだ後、固定ハンドルを緩めて高さを調節し、固定します。

*電源を切ってから行ってください。

事故、故障の原因になります。

*モーター部をしっかりと持つて行ってください。事故、故障の原因になります。

●仕様

電 壓	AC 100V	
周 波 数	50 Hz	60 Hz
消 費 電 力	140 W	160 W
回 転 数 (強)	1350 rpm	1570 rpm
風 速 (強)	240m/min	276 m/min
風 量 (強)	120 m ³ /min	138 m ³ /min
首 振 り 角 度	約 80 度	
電 源 コ ド	約 2.0m	
質 量	約 6.2kg	
高 さ 調 整	1150 ~ 1320mm	
羽 根 サ イ ズ	45 c m	
安 全 装 置	温度ヒューズ 130°C、電流ヒューズ 5A	

●安全上のご注意とお願い

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損傷を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または負傷を負う可能性があるもの
注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例

	記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が記されています。
	記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が記されています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

	羽根・ガードをつけずに高さ調節をしたり、運転をしない。又、運転している状態で高さ調節や移動を行わない。 ●ケガをする恐れがあります。		水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししない。 ●感電やケガをすることがあります。		改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。 ●火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または修理ご相談センターにご相談ください。
	屋外では使用しないでください。 ●炎天下、雨雪、風の強く吹く所等で使用すると、故障の原因や転倒の恐れがあります。		子供だけで使用させたり、乳幼児の近くや手の届く所で使用しないでください。 ●回転部に手を入れたり、スイッチ操作をしたり、転倒させてケガをする恐れがあります。
	子供、身体の不自由な方、高齢者の方には操作をさせたり、近くで使用しないでください。 ●ケガをする恐れがあります。		一般家庭でのご使用はしないでください。 ●一般家庭以外の工場等でご使用いただけます。構造、性能になっておりますので、一般家庭でご使用されると風圧、風量、騒音等で支障があります。
	本体やガード部分に衣類やタオル、紙等をかけないでください。 ●風圧により、回転部に衣類やタオル、紙等が巻き込まれて故障やケガをする恐れがあります。		女性や髪の毛の長い方、ダブついた服装の方は絶対に近付かないでください。 ●髪の毛や服が吸い込まれて、回転部に巻き付きケガをする恐れがあります。

警告

	禁止	次のような所で使用しないでください。 ・ガスレンジ等、調理器具の近く。石油ストーブ、電気ストーブ等、暖房器具の近く。 ・ガソリン、ガス、塗料、接着剤など引火性、爆発の恐れのある場所。 ・雨や水のかかる所。高温多湿になる場所。ホコリ、ゴミ油分の多い場所。 ●風により、引火・炎の立ち消え・爆発や発火して、火災やケガ、感電、思わぬケガの原因となります。
	禁止	カーテン、金属片や刃物、風によって飛んでしまう物の近くで使用しないでください。 ●風圧によって工場扇に吸い込まれたり、又は吹き飛ばされて周囲に危害を及ぼす恐れがあります。
	禁止	連続8時間以上の運転はお止めください。 ●故障、思わぬケガや火災の原因となります。再度運転する場合は、2~3時間置いて運転してください。

注意


	接触禁止	ガードの中や可動部へ指や異物等を入れない。 ●ケガや事故、故障の原因になります。	
	禁止	風を直接、身体に当てない。 ●健康を害する恐れがあります。	
	禁止	殺虫剤をかけたり、油・薬品・ガスを使う場所で使用しない。 ●変質・故障の原因になります。	
	強制	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。	
	禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。	
	禁止	電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・はさみ込む・扇風機本体の下を通すなどしない。 ●電源コードが破損して、火災・感電の原因となります。	 キケン!

●組み立て方




禁止

組み立て前、あるいは組み立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。

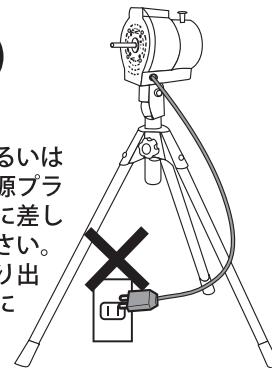

① 脚部を取り付けます。


三脚止め具に3本の脚を差し込んだ後、付属のネジで固定してください。

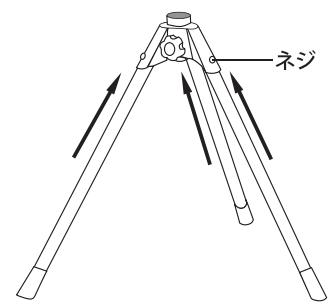

② 三脚止め具に本体を取り付けます。


三脚止め具に本体を差し込んだ後、固定ハンドルで固定してください。

*モーター部をしっかりと持ってください。事故、故障の原因となります。

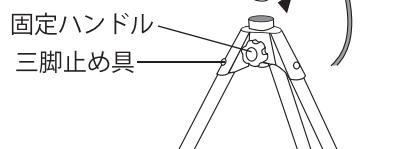


③ 後ガードを取り付けます。

・モーターカバーにセットしてある4本のネジをドライバーではずしてください。
・後ガードの、穴3ヵ所をモーター前部の突起部に合わせてはめ込み先ほどはずしたネジ4本で、固定してください。

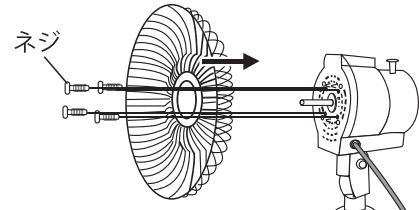

④ 羽根を取り付けます。

羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差し込み、羽根に取り付けられてあるネジを締め付けてください。

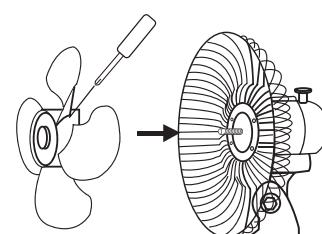

⑤ 前ガードを取り付けます。

・前ガードを後ガードに合わせ、ガードリングを周囲に確実にはめ込み、ネジとナットで固定してください。

