


# リモコン式 3D サーキュレーター

## FF-SQ33DR

### 取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

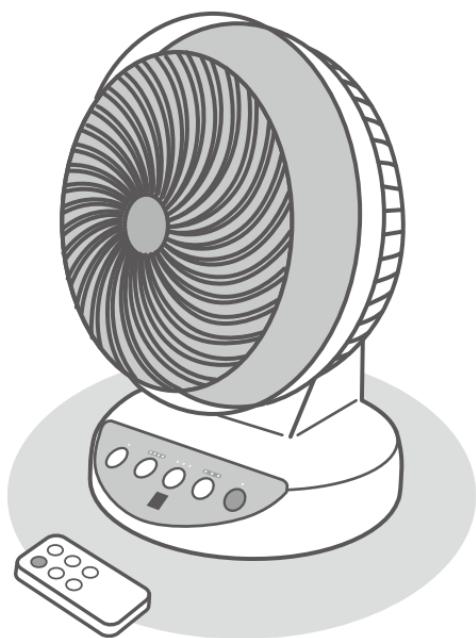

### 目 次

安全上のご注意	1～3
各部の名称 / 主な仕様	4
リモコンの準備	5
ご使用方法	6～7
お手入れ方法 / 保管について	8～9
長期使用製品についてのご注意 / 設計上の標準使用期間	10
保証書	

# 安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

(下記は図記号の一例です。)



## 禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



## 指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

	<p>●絶対に分解したり修理・改造は行わない。 ※発火したり、異常作動してけがをすることがあります。</p>		<p>●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 ※感電の原因になります。</p>
	<p>●本体の丸洗いはしない。水につけたり、水をかけたりしない。 ※ショート・感電のおそれがあります。</p>		<p>●電源プラグにピンやゴミを付着させない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>●15A以上のコンセントを単独で使う。 ※他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火することがあります。</p>		<p>●包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する。 ※誤ってかぶると、窒息の原因になります。</p>
	<p>●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ※差し込みが不完全な場合、感電・発火による火災の原因になります。</p>		<p>●子供の手の届かないところに保管する。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。</p>
	<p>●AC100V以外では使用しない。 ※やけど・感電・けがをするおそれがあります。</p>		<p>●電源コードを破損させたり、加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟み込むなど)しない。 ※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ※感電・ショート・発火の原因になります。</p>		

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告



禁止

- 電源プラグやコードを熱器具に近づけない。

※感電や火災の原因になります。



禁止

- 金属物などの異物を入れない。

※機器内部のショートや、発熱による火災や感電の原因になります。

## ⚠ 注意



電源プラグを抜く

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・通電火災の原因になります。



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。

※火災の原因になります。



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグをもって引き抜く。

※感電や火災の原因になります。



禁止

- 熱器具の近くに置かない。

※樹脂部分が溶けて引火する原因になります。



禁止

- ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない。

※炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因になります。



禁止

- 油煙や湯気の当たる場所や、湿気やほこりの多い場所には置かない。

※油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因になります。



禁止

- 風を体に直接あてない。

※健康を害することがあります。



禁止

- 運転中に上下の向きの調節をしない。

※けがの原因になります。



禁止

- ガードの中や可動部へ指を入れない。

※けがの原因になります。



禁止

- 髪の毛・衣類・カーテンをガードに近づけない。

※巻き込まれて、けがや破損の原因になります。



禁止

- 移動時は本体を引きずらない。

※床や畳を傷つける原因になります。



禁止

- 落下させたり、強い力をあたえない。

※破損やけがのおそれがあります。



禁止

- 電源コードに破れなどのダメージがあった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼する。

※ショート・感電のおそれがあります。



禁止

- 本製品は室内専用のため必ず室内で使用する。屋外では使用しない。

※感電の原因になります。



禁止

- 薬品（殺虫剤等）をかけたり、薬品がかかる場所で使用しない。

※変質や破損の原因になります。



指示

- テレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、機器から離す。

## コイン形リチウム電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。


### ⚠ 警告

- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。  
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 電池を充電しない。
- 電池を火の中に入れたり、加熱、分解しない。
- 電池の $(+)$ と $(-)$ を逆にして使用しない。
- 電池の液が目に入ったときは、目に傷害を与えるおそれがあるので、こすらずにすぐに多量の水道水などのきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受ける。
- 電池をショートさせたり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒にしない。
- 電池に液漏れや異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
- 電池に直接はんだ付けしない。

### ⚠ 注意

- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 直射日光の当たる場所・高温・高湿の場所を避けて使用・保管する。
- 電池を水などでぬらさない。
- 電池の使用・保管時に、発熱・変形などの異常に気づいたときは使用しない。
- 機器によっては、電池を挿入するときに機器の金属部と電池の $(+)$ および $(-)$ 端子部が接触があるので、ショートさせないように挿入する。
- 使用済みの電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その条例に従って廃棄する。

# 各部の名称

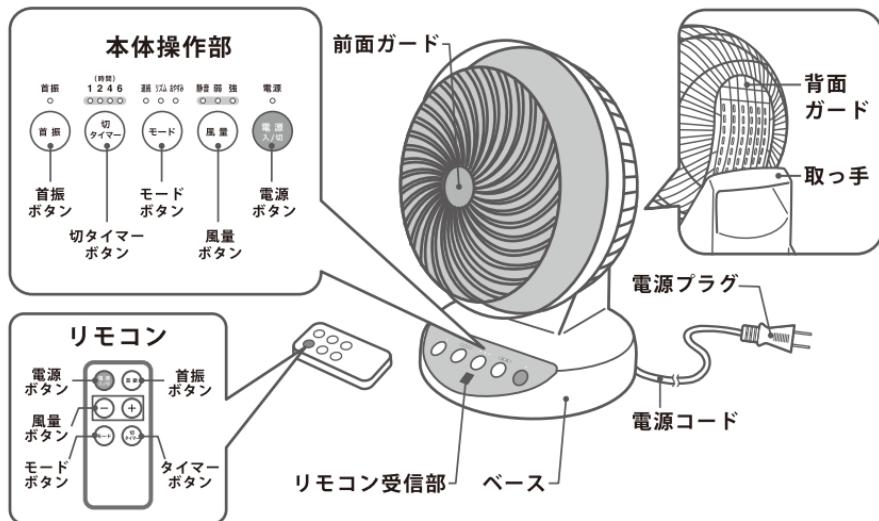

## 主な仕様

型番 / 品番	FF-SQ33DR/00-6800
外形寸法 (電源コード含まず)	幅 260×高さ 332×奥行 242mm
コードの長さ	約 1.5m
質量(すべて含む)	約 1.7kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	36/38W ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風 速	348/360m/分 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風 量	14.5/15.1 m <sup>3</sup> /分 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量調節	3段階(静音・弱・強)
首 振	3D自動首振(上下左右)
付 属 品	リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

# リモコンの準備

- リモコンにはあらかじめ電池が入っています。  
ご使用の前に絶縁フィルムを引き抜いてください。  
※あらかじめセットされている電池は動作確認用です。



## 電池を交換するとき

- ①リモコン底部の電池ホルダーを引き出す。  
タブを内側に押さえながら電池ホルダーの切れ込みにツメを入れ、電池ホルダー全体を手前にスライドさせます。



- ②コイン形リチウム電池の極性( +・- )を間違えない  
ようにして、電池ホルダーに入れる。


使用電池 CR2025



- ③電池ホルダーをリモコンにしっかりと戻す。

## リモコンの受信範囲

- ・リモコンは本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ・リモコンの受信範囲はリモコン受信部より約5m以内です。

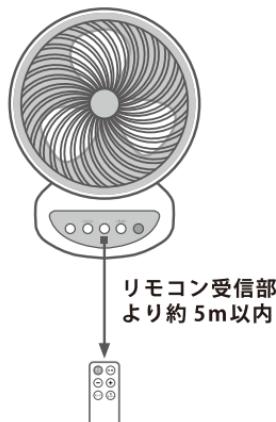

# ご使用方法


## ●自動停止機能について

- ・本製品は安全のため、何も操作をせずに約8時間経過すると、自動で運転を停止します。

## 1 準備する

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ・「ピピピッ」と音が鳴ります。

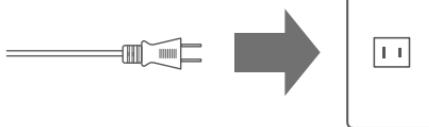

## 2 運転を開始する

リモコンまたは本体操作部の電源ボタンを押します。

- ・「ピッ」と音が鳴り、電源ランプと風量・モードランプが同時に点灯します。

※電源を入れると前回使用時の設定で運転をおこないます。(切タイマー設定は解除されます。)

※電源プラグを抜いた場合は設定がリセットされ、風量：「静音」、モード：「連続」で運転をおこないます。



## ●首振機能について

- ・首振運転は、下記のように回転します。



・首振機能は専用モーターとその他の連結部分で構成されています。首振運転を行った場合、モーターの動作音がすることがあります、異常ではありません。

異常と思われる音がするときは、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

- ・首振運転をしているときに本体を持って移動させないでください。  
連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

# ご使用方法

## 3 お好みの運転を選ぶ

お好みの風量や首振、運転モードやタイマーを選びます。



### ●風量

本体の風量ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、風量が「静音」→「弱」→「強」の順に切り替わります。

- ・リモコンの風量ボタンの(+)を押すと風量が一段階弱くなり、(+)を押すと一段階強くなります。

### ●首振

首振ボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、上下左右90°の3D自動首振の入/切が切り替わります。


### ●運転モード

モードボタンを押すごとに「ピッ」と音が鳴り、モードが「連続」→「リズム」→「おやすみ」の順に切り替わります。

- ・連続モード：設定した風量を維持し続けます。
- ・リズムモード：3段階の風量を自動調整し、自然な風を再現します。
- ・おやすみモード：リズムモードと同様に動作し、30分ごとに風量が「静」になるまで一段階ずつ、風量を下げていきます。(「静」になると風量はそのままになります。)おやすみモードを押してから8時間後に自動オフになります。

### ●タイマー

タイマーボタン押すごとに「ピッ」と音が鳴り、設定時間が下図のように切り換わり、設定した時間(1/2/4/6時間)経過後に自動で運転を停止します。

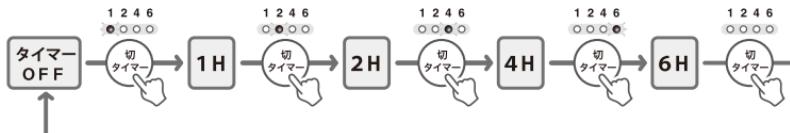

※該当するタイマーランプが点灯します(オフ時は消灯)。

※時間経過と共にタイマーランプは切り換わります。

## 5 ご使用後は

電源ボタンを押し運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・「ピッ」と音が鳴り、全てのランプが消灯して運転が停止します。

# お手入れ方法



指示

- お手入れの前に電源プラグをコンセントから抜いてください。  
※けがをするおそれがあります。



指示

- 磨き粉・金属たわし・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー・アルコール類で拭かないでください。  
※傷がついたり変色・変形などの原因になります。

## 本体外側のお手入れ

- 柔らかい布を水またはぬるま湯にひたし、固く絞ってから拭いてください。汚れがひどい場合は、水でうすめた台所用中性洗剤を使用してください。仕上げに乾いた布などで水気を拭き取ってください。




禁止

- 絶対に水をかけたり、丸洗いしないでください。  
※故障の原因になります。



## 本体内側のお手入れ

- 前面ガードを取り外し、掃除機でホコリやゴミなどを取り除いてください。  
(前面ガードの外し方・取り付け方は次ページを参照。)  
ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい布などで拭き取ってください。

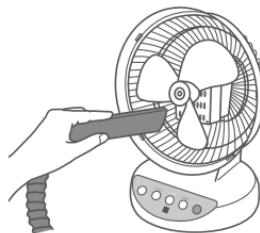

### ●保管について

- ・前項の要領で汚れを落としたあと、よく乾燥させて清潔な場所に保管してください。
- ・長期間お使いにならない場合は、ポリ袋に入れて箱にしまい、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

### リモコンの電池について

- ・長期間お使いにならない場合は、必ずリモコンの電池を抜いてください。入れたままにしておくと、液もれによって内部を汚損したり、破裂による発火や火災の原因になります。

# お手入れ方法

## 前面ガードの外し方

### ①背面ガード上部のネジ1本を取り外す。


※市販のプラスドライバーを使用して取り外してください。  
(プラスドライバーは付属していません。)

※外したネジをなくさないようにご注意ください。



### ②前面ガードを取り外す。


前面ガードが止まるまで矢印の方向に回したあと、  
手前に取り出します。

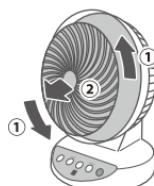

## 前面ガードの取り付け方

### ①前面ガードの4か所の溝を

背面ガードのツメに差し込む。  
※ネジ穴の位置が合うようにして  
差し込んでください。

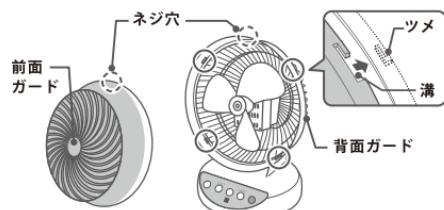

### ②前面ガードを固定する

前面ガードが止まるまで矢印の方向に回して  
確実に固定したあと、はずしたネジでしっかりと  
締め付けます。

※前面ガードを軽く引っ張り、4か所のツメで  
固定されたことを確認してから、ネジを締め  
付けてください。



●必ず前面ガードが確実に固定されたことを確認してください。

※前面ガードがはずれたまま運転をすると、けが・感電・火災の原因になります。

# 長期使用製品についてのご注意

■長年ご使用のサーチューラーは熱・湿気・ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中に下記のような症状がみられる場合は、ただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## 症 状

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ・回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブレて振動しているなどの状況。)
- ・モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいかする。
- ・電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ・電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかつたりと不安定。

## 設計上の標準使用期間

■製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30°C
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
使用期間 および 回 数	運 転 時 間	8 時間 / 日
	運 転 回 数	5 回 / 日
	運 転 日 数	110 日 / 年
	スイッチ操作回数	550 回 / 年
	首振運転の割合	100%

※「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

# 保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
    - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	3D サーキュレーター リモコン式	★お買い上げ日： 年      月      日
型番 / 品番	FF-SQ33DR/ 00-6800	保証期間：本体 1 年間（お買い上げ日から）
お客様	（フリガナ） ★お名前 ★ご住所 〒      一	様 電話      (      )

修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話

印

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに  
おいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の  
法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、  
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター  
にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証  
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活  
動のために記載内容を利用させていただく場合が  
ありますので、ご了承ください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
<b>0120-963-006</b>	<b>048-992-2735</b>

電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
----------	---------------------------------------

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
<b>048-992-3970</b> 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます