OffiStyle

パーソナル ラミネーター

A4タイプ LAM-R250
A3タイプ LAM-R350

取扱説明書

保証書付

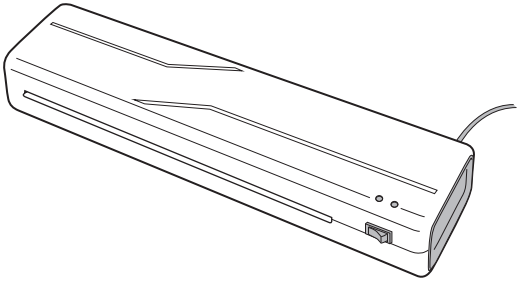

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。

●取扱説明書をお読みになったあとは、必要な時に取り出せるように、保証書と一緒に大切に保管してください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

商品特長

◎75・100ミクロンフィルム対応

◎予熱時間約90秒で
すぐにラミネート開始
※周囲の環境(季節・温度など)により異なります。

◎巻き込み時に
リリースレバーで対応

目　次

安全上のご注意 …… 1～2
パーソナルラミネーターを
正しくお使いいただくために… 3～4
各部の名称 …… 5
ご使用方法
準備 …… 5
ラミネート開始 …… 6
ラミネート終了 …… 7
お手入れ方法 …… 8
故障かなと思ったら …… 9
仕様 …… 9
専用のラミネートフィルムを
お使いください …… 10
保証書 …… 裏表紙

品番 00-7017/00-7018

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分し、説明しています。
（下記は図記号の一例です。）

禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

幼児、お子様には絶対に使用させない。
やけどやけがなど事故のおそれがあります。

髪の毛を投入口に近づけない。
巻き込まれることにより、やけどやけがなど事故のおそれがあります。

使用中や使用直後は本体上部に触れない。
やけどやけがなど事故のおそれがあります。

使用後は電源プラグを抜く。
誤作動により、火災やけがなど事故のおそれがあります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
定格を超えますと発熱による火災、感電のおそれがあります。

電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたりしない。
傷んだまま使用しますと火災や感電の原因になります。

分解、改造、修理をしない。
火災や感電、けがのおそれがあります。
販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。

投入口や排出口に手や指を絶対に入れない。
やけどやけがなど事故のおそれがあります。

ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に近づけない。
巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。

机などの安定した平面上で使用し、底部の通気口をふさがない。
本体が異常発熱し、故障や火災のおそれがあります。

通電したままで長時間放置しない。
故障や火災のおそれがあります。

発熱、発煙、異臭、異音、異物混入などの異常があった時は電源プラグを抜く。
火災や感電のおそれがあります。使用を中止し、販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

電源は交流100V 50/60Hz 以外では使用しない。
火災、感電のおそれがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

内容物を含めての厚さが0.5mmを超えるものはラミネートしない。 故障の原因になります。	**上に物を載せない。** 変形、故障の原因になります。
ステープル、クリップ、ピンは取り除く。 故障の原因になります。	**水平で安定した場所に設置する。** 本体が倒れ、けがをするおそれがあります。
30分以上連続使用しない。 電源スイッチを切り、電源プラグを抜いた状態で30分以上休ませた後、再度ご使用ください。本製品は業務用ではありません。	**落下、破損した場合は使用を中止する。** 火災や感電の原因になります。使用を中止し、販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。
長時間ご使用にならないとき、移動するときは電源を切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因になります。	**電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。** 火災、感電のおそれがあります。
お手入れのときは必ず電源を切り、電源プラグを抜く。 感電、けがのおそれがあります。	**電源プラグを抜くときは必ずプラグ部を持つ。** コードが破損し、感電、火災の原因になります。
高温、多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。 火災、感電の原因になります。	**熱器具や火気のそばで使用しない。** キャビネットが変形し、火災、感電、誤作動の故障の原因になります。
機械内部に金属類を入れたり、油類や水をかけない。 火災、感電の原因になります。	**直射日光のあたる場所に設置しない。** 誤作動、故障の原因になります。

⚠ 使用上のご注意

●本製品の使用中に、照明器具などがちらつくことがあります。これは温度制御を行ううえで発生するもので、異常ではありません。

パーソナルラミネーターを正しく快適にお

●75・100ミクロンフィルム対応です。

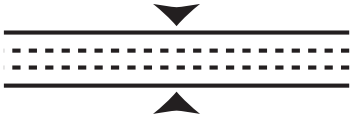

75・100ミクロン

●ラミネーター使用中は本製品から目を離さないでください。

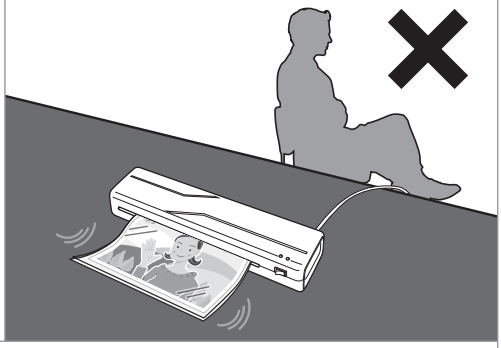

●必ず机などの安定した平面上で使用してください。じゅうたんやクッション、布製品、ビニールシート、プラスチック製品、ガラス板など、熱の影響を受けやすい物の上では絶対に使用しないでください。本体の発熱で破損や故障、火災になるおそれがあります。

●一度ラミネートしたものは二度と元に戻すことができません。

※LAM-FTDA420、LAM-FTDA320は除く。

原稿の種類や厚さ、使用方法、周囲の温度などにより必ずしもうまくいかない場合がありますので、ご使用前に十分ご注意ください。

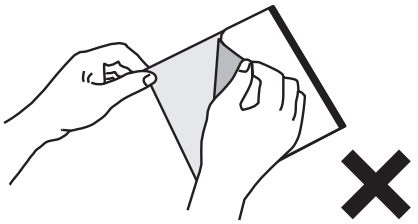

●インクジェットプリンタで印刷したものは、十分に乾燥させてからラミネートを行ってください。特に写真用紙などは一昼夜程度乾燥させてからラミネートを行ってください。

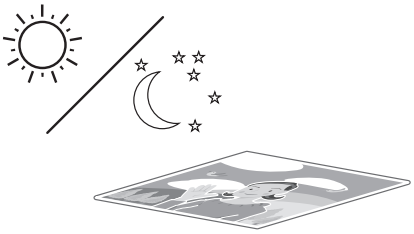

使いいただくために必ずお守りください!!

巻き込みや事故、故障の原因になります。

●ラミネートフィルムは必ず閉じた側から本機に挿入してください。

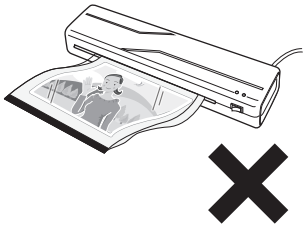

●ラミネートフィルムは入り口に対してまっすぐに挿入し、斜めに挿入しないでください。

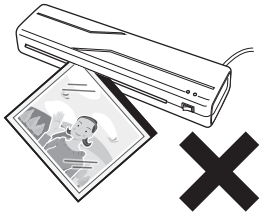

●定期的なローラークリーニングを行ってください。
（本書 8 ページ お手入れ方法 参照）

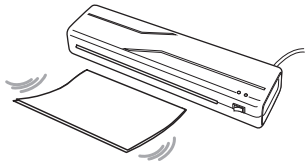

●以下のものはラミネートしないでください。

◉内容物を含めて厚みが0.5mmを超えるもの

◉片面のみのラミネート



◉フィルムのみの（内容物を挟まない）ラミネート

◉ラミネート前にカットしたフィルムを使用してのラミネート

◉複数のフィルムを継ぎ足して行うラミネート

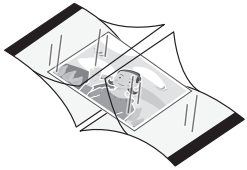

◉フィルムに対して内容物が著しく小さい（余白部分が大きい）ラミネート

◉1枚のフィルムに複数の内容物を並べたラミネート

◉紙幣、株券などの有価証券、1枚しかないような大切なもの

◉感熱紙などの熱で変色するもの（レシート・鉄道の乗車券など）

◉磁気カード類・クレヨンや溶剤系絵の具を使用したもの

◉金属、布、花など紙以外の内容物

◉水分、油分を含んだ紙

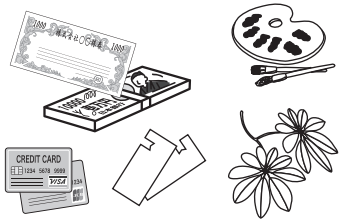

各部の名称

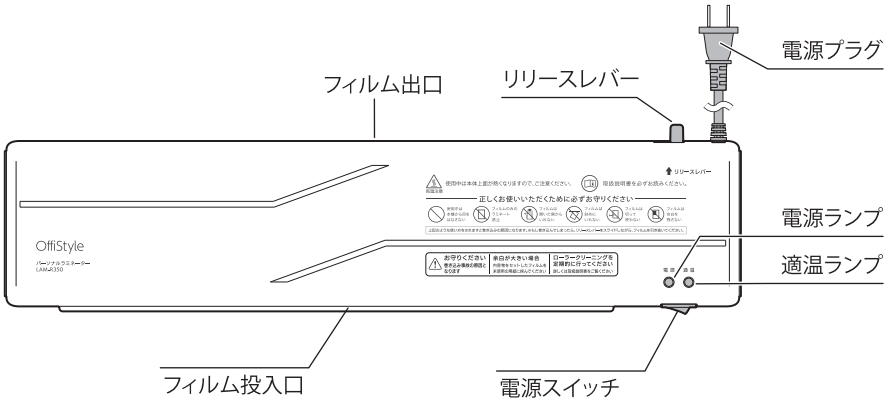

ご使用方法（準備）

①電源スイッチが「切」の位置にあることを確認し、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
②電源スイッチを「入」の位置にすると、電源ランプが点灯します。
③適温ランプが点灯したら準備完了です。ランプが点灯するまで約90秒かかります。
※周囲の環境（季節・温度など）により異なります。

⚠ 注意

●必ず机などの安定した平面上で使用してください。じゅうたんやクッション、布製品、ビニールシート、プラスチック製品、ガラス板など、熱の影響を受けやすい物の上では絶対に使用しないでください。本体の発熱で破損や故障、火災になるおそれがあります。
●フィルムを含めての厚さが0.5mmを超えるものはラミネートできません。
●内部のローラーが加熱されることによって、ゴムの臭いを感じることがありますが、使用上問題ありません。
●周囲の環境（季節・温度など）により、適温ランプの点灯時間は異なります。ラミネートの仕上がりも変わる場合がありますので、ご注意ください。
●ラミネーター本体に外気やエアコンの風、暖房機の熱や温風を直接当てないでください。ラミネートがきれいに仕上がらない場合があります。

ご使用方法（ラミネート開始～終了）

●ラミネート開始

適温ランプが点灯していることを確認してください。
ラミネートしたいものをラミネートフィルムにはさみ、フィルムの接着部からフィルム投入口にまっすぐ挿入してください。
フィルムはラミネートするもの（内容物）より一回り大きいフィルム（余白が2～3mm程度）を使用してください。

余白が大きい場合、そのままでは巻き込み事故の原因となります。未使用のコピー用紙を半分に折り、内容物をセットしたフィルムをはさんでラミネートしてください。

●余白が大きい場合のラミネート方法

①できるだけ先端奥に

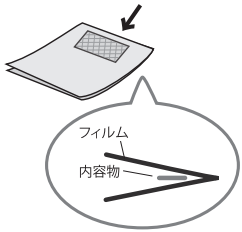

②コピー用紙（未使用品）を半分に折る



③内容物とフィルムは内側奥にはさむ

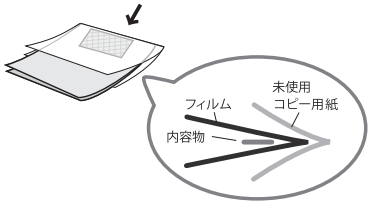

④ラミネート実行

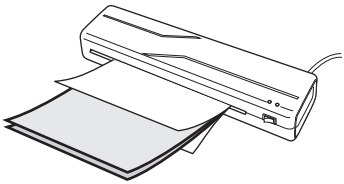

⚠ 使用時の注意①

●ラミネートする前にハサミやカッターなどで切断加工したフィルムは絶対に使用しないでください。フィルム巻き込みの原因になります。余白が大い場合のラミネート方法（6ページ）でラミネートを行ったあとに、フィルムの余白をカットしてください。

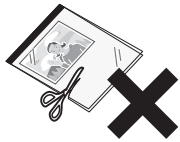

●操作中（フィルムが取り出し口から完全に出終わるまで）は、本体から目を離さないでください。

⚠ 使用時の注意②

●ラミネートする物の厚みはフィルムを含めて0.5mmを超えないでください。ラミネートがうまくできなかったり、本体を破損するおそれがあります。

●フィルムに内容物をはさむ場合はフィルム先端の接着部までしっかり挿入し、先端部分の余白を残さないようにしてください。先端部分の余白が多いと途中で詰まる場合があります。

●フィルムがまっすぐに入らないで斜めに入ると、フィルムがシワになったり、途中で詰まる場合があります。詰まった時は、リリースレバーを押しながら、投入口から引き出してください。

●適温ランプが点灯していない状態でのラミネートはしないでください。シワの原因になります。

●インクジェットプリンターで印刷した用紙をラミネートする場合は、十分に乾燥させてからラミネートしてください。乾燥が不十分の場合、インクの水分が蒸気となり、気泡発生による接着不良やシワの発生、詰まりの原因になります。

ラミネートフィルムが途中で詰まってしまった場合

フィルム投入口からフィルムを投入しますと、約10秒後にフィルム先端が本体後部の出口から出てきます。それ以上時間が経過してもフィルムの先端が出てこない場合は内部で詰まっている可能性があります。

●処理方法

①本体上部にある**リリースレバーをスライドしながら、フィルムを引き抜いてください。**
リリースレバーをスライドさせずにフィルムを引き抜くと、内部のギアが破損することがあります。

②フィルム除去後は、ローラーのクリーニング（8ページ参照）を行って、適温ランプの点灯を確認してから、ラミネートを行ってください。

●ラミネート終了

フィルム出口よりラミネートされたものが出てきます。無理に引っ張らず、完全に出てくるまでお待ちください。無理に引き出そうとすると、故障の原因になります。
使用が終了しましたら、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。使用中や使用直後は本体上部が非常に熱くなっている場合がありますので、本体上部には触れないようにしてください。

⚠ 使用後の注意①

●ラミネートされたものをフィルム出口に放置しておきますと、本体の熱により変形する場合がありますので、直ちに取り出してください。その際、フィルムが熱くなっている場合がありますので注意してください。

⚠ 使用後の注意②

●ラミネート直後のフィルムは変形しやすくなっていますので、完全に冷えるまで必ず平らな場所で保管してください。

●続けてラミネートする場合は前のフィルムが、フィルム出口から完全に出終わったことを確認してから次のフィルムを挿入してください。

●ご使用後、保管する時は、十分に本体の温度が下がってから行ってください。熱くなっている状態で収納しますと、故障や火災の原因となります。

お手入れ方法

ラミネーターを常に最良のコンディションに保つためには、定期的なローラーのクリーニングが欠かせません。こまめにローラーのクリーニングを行い、お手入れを行ってください。

●ローラーのクリーニング

ラミネートフィルムののりがローラーに付着し、フィルムの巻き込みの原因になります。定期的にローラーの清掃を行ってください。

●クリーニング方法

5～10枚程度ラミネート加工を行うごとに、ローラーの清掃を行ってください。
ラミネーター専用クリーニングシートのご使用をおすすめします。

・型番：LAM-CA405　JAN：4971275051287　5枚入り（別売）

ローラーの清掃をするには、適温ランプが点灯後、クリーニングシートをラミネーター本体のフィルム投入口よりまっすぐに入れてください。クリーニングシートにのりなどの汚れがつかなくなるまで、この作業を数回繰り返してください。

また、クリーニングシートは未使用のコピー用紙で代用できます。
代用品の場合は用紙を2つ折りにしてフィルム投入口に挿入し、空通しを行ってください。
用紙は折り目の方からまっすぐ挿入してください。**なお、一度通した面は汚れ、のりが付着していますので再度使用しないでください。巻き込みの原因となります。のりの付着による故障は保証期間内でも有償修理の場合があります。**

⚠ 注意

●ローラークリーニング時にレポート用紙など薄手の用紙を使用すると、巻き込むおそれがありますので使用しないでください。もし、巻き込んでしまった場合はリリースレバーをスライドしながら、用紙を引き抜いてください。レバーから手を離して用紙を引き抜くと内部のギアが破損することがあります。

●ローラーのクリーニングは、適温ランプが点灯している状態で実施してください。

故障かなと思ったら

こんなときは？	このように対処してください。
電源スイッチを入れても動作しない	**電源プラグがコンセントに正しく接続されていますか？** ●正しく接続してください。
ラミネートフィルムが入っていかない	**電源ランプが点灯していますか？** ●電源スイッチを「入」にしてください。 **ラミネートできる厚みを超えていませんか？** ●本製品で加工できる厚みは、ラミネートするもの（内容物）、フィルムあわせて0.5mm以下です。再度お確かめください。
ラミネートがうまく出来ない **出来上がったラミネートが白っぽい**	**適温ランプが点灯していますか？** ●適温ランプが点灯するまでお待ちください。 **インクジェットプリンター等で印刷してすぐにラミネートしていませんか？** ●インクが十分に乾燥したあとにラミネートしてください。
適温ランプが点灯しない	**待機モード中ではないでしょうか？** ●周囲の環境（季節・温度など）により、適温ランプが点灯するまでの時間は異なります。しばらくお待ちください。
フィルムが詰まってしまった **（フィルム投入口にまだフィルムが残っている場合）**	**7ページ「ラミネートフィルムが途中で詰まってしまった場合」を参照して、フィルムを取り除いてください。**

上記の操作を行っても症状が回復しない場合は、使用を中止して、お買い求めの販売店、または弊社修理ご相談センターへ修理をご依頼ください。

仕　様

	A4タイプ	A3タイプ
型番／品番	LAM-R250 / 00-7017	LAM-R350 / 00-7018
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	500W	600W
定格電流	5A	6A
定格時間	30分（休止時間30分）	
予熱時間	約90秒	
ラミネート速度	300mm/分	
対応フィルム	75・100ミクロンフィルム	
最大ラミネート厚	内容物含めて0.5mm	
最大ラミネート幅	230mm	330mm
外形寸法	（約）幅345×高さ65×奥行100mm	（約）幅445×高さ65×奥行100mm
質量	約0.9kg	約1.25kg
コード長	約1.2m	
梱包内容	本体、保証書付取扱説明書	

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

専用のラミネートフィルムをお使いください

●フィルムは必ず「オーム電機製」のラミネートフィルムをご使用ください。
フィルムの特性が合わないと、シワの発生やフィルム詰まりの原因となります。

- 75 ミクロンフィルム … 環境に配慮したエコなフィルム
- 100ミクロンフィルム … さまざまな用途に使えるスタンダードフィルム

用途	入り数	75ミクロンフィルム 型番	100ミクロンフィルム 型番	サイズ（mm）
名刺	20枚		LAM-FM203	60×95
	100枚		LAM-FM1003	
診察券	20枚		LAM-FS203	68×99
	100枚		LAM-FS1003	
写真（L判）	20枚		LAM-FL203	95×135
	100枚		LAM-FL1003	
はがき	20枚		LAM-FH203	106×154
	100枚		LAM-FH1003	
B6	20枚		LAM-FB6203	138×192
	100枚		LAM-FB61003	
A5	20枚		LAM-FA5203	158×220
	100枚		LAM-FA51003	
B5	20枚		LAM-FB5203	192×267
	100枚		LAM-FB51003	
A4	20枚		LAM-FA4203	216×303
	100枚	LAM-FA4100U	LAM-FA41003	
B4	20枚		LAM-FB4203	267×374
	100枚		LAM-FB41003	
A3	20枚		LAM-FA3203	303×427
	100枚	LAM-FA3100U	LAM-FA31003	
A4 ヨコ型	100枚		LAM-FWA4100	303×216
A4 片面マット	100枚		LAM-FKMA4100	216×303
A3 片面マット	100枚		LAM-FKMA3100	303×427
A4 UVカット	100枚		LAM-FUVKA4100	216×303
A3 UVカット	100枚		LAM-FUVKA3100	303×427
A4 取り出せる	20 枚		LAM-FTDA420	216×303
A3 取り出せる	20 枚		LAM-FTDA320	303×427

保 証 書

持込修理　無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   （イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
   （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   （ホ）本書のご提示がない場合
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
   （但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
   （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ラミネート加工に失敗した場合や、ラミネート加工により原稿が損傷し、再生不能となった場合でも、原稿に対する保証は致しかねます。
4. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	パーソナルラミネーター			★お買い上げ日：　　年　　月　　日
型番	LAM-R250 LAM-R350	品番	00-7017 00-7018	保証期間：本体 1 年間（お買い上げの日から）
お客様	★お名前（ふりがな）　　様			
	★ご住所　〒　　－ 電話　　（　　）			

修理メモ

販売店	★住所　店名　電話 印

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ

●通話料無料　**0120-963-006**
●携帯・IP・公衆電話からは　**048-992-2735**

電話受付　平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ

電話受付　**048-992-3970**　平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます