


各部の名称

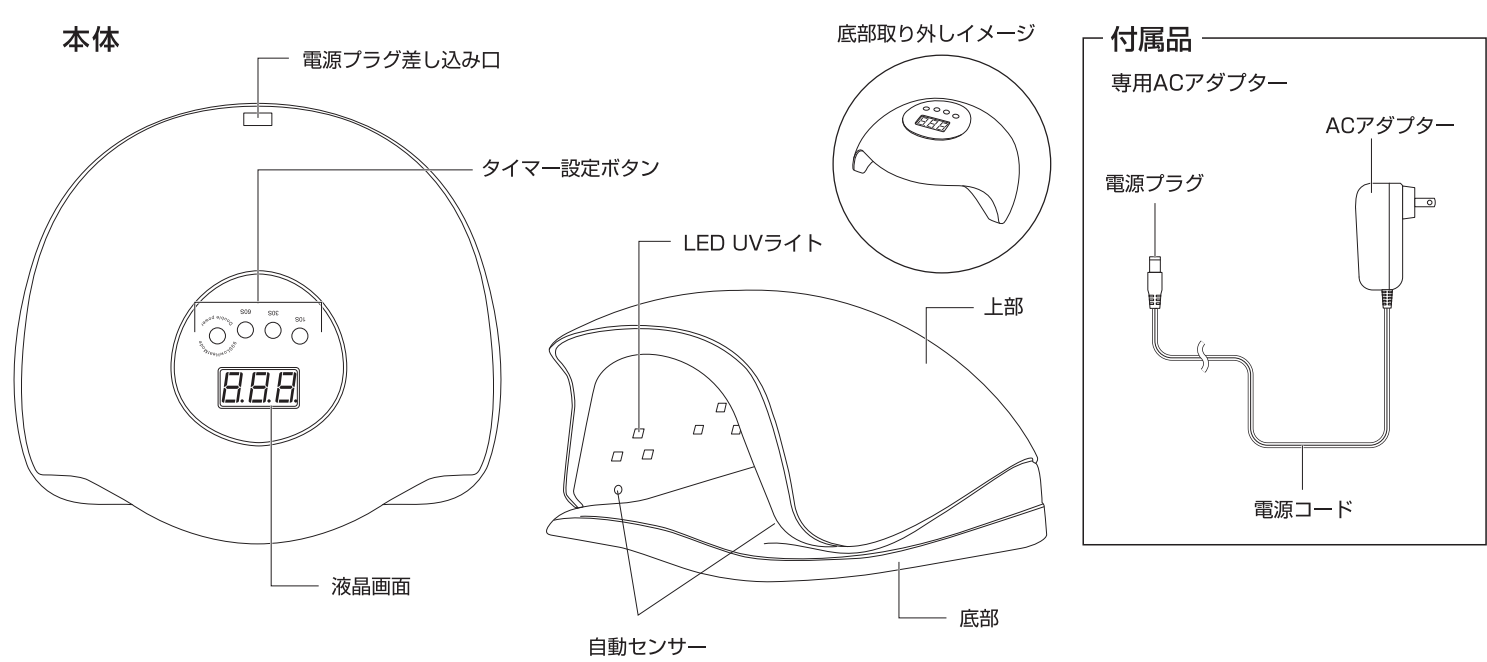

ご使用方法

1 付属の専用ACアダプターの電源プラグを本体の電源プラグ差し込み口に接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
※電源プラグとACアダプターはそれぞれ奥までしっかり差し込んでください。

2 開口部から指を入れると自動でLED UVライトが点灯し、点灯秒数のカウントアップが始まります。
●底部は取り外し可能なのでフットネイルに便利です。

底取り外し方法

底部を押さえ、上部を持ち上げて取り外します。

3 できるだけ均一にLED UVライトが当たるように、指の位置や向きを調節してください。



注意 LED UVライトを直接見ないでください。

4 そのまま60秒間保持し、60秒経過したら指を出します。
●本機では約60秒でジェルネイルを固定化します。
●本機から指を出したら自動で消灯し、電源が切れます。


上手な使い方

- ベースから第2層、第3層、トップコートまで、それぞれを施すごとに本機で固定化すると美しく仕上げるができます。
- それぞれの皮膜層を安定化させるため、各段階で60秒以上は照射してください。

5 タイマー設定ボタンを押して、LED UVライトの点灯時間をタイマー設定することができます。液晶画面に残りの点灯時間が表示されます。

※タイマー設定時間が終了するまで、本機から指を出しても電源は切れません。

タイマー設定ボタン

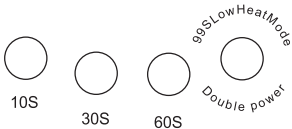

10S … 10秒間点灯後、自動で消灯

30S … 30秒間点灯後、自動で消灯

60S … 60秒間点灯後、自動で消灯

99SLowHeatMode Double power … 99秒間点灯後、自動で消灯
(だんだん強く点灯します)



故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
ライトが点灯しない	専用ACアダプターが本体やコンセントに正しく差し込まれていますか。

症 状	確認事項・対応策
効果が薄い	1回あたり60秒より短い時間で使っていませんか。

症 状	確認事項・対応策
通常とは違う異音や振動がする 本体が異常に熱い 変形している	故障の可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

お手入れのしかた

乾いた柔らかい布で表面や内側の汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水でぬらした布をかたくしぼってから拭くか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。

ご注意

- 事前に必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本機は防水仕様ではありません。水をかけたりしないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

仕 様

UV-LED	36灯
UV 波長	365～405nm
電 源	専用ACアダプター 入力 AC100～240V～50/60Hz 0.5A 出力 DC24V ≒0.75A
材 質	ABS樹脂
外形寸法	(約) 幅229×高さ101×奥行207mm
質 量	約440 g (専用ACアダプター含む)
付 属 品	専用ACアダプター、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店より受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。