

OHM
ELECTRIC INC.
HB-SA170-K
HB-SA170-A
HB-SA170-R

POCKET
SHAVER

ポケットシェーバー 取扱説明書

安全上のご注意

ご使用前にこの安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに表示された警告や注意事項は、ご使用になる方や周りの方への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

絵表示の説明

 一般的な禁止

 必ず守る

 分解禁止

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 **警告**

 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

 内刃の交換をする時は刃部で手を傷つけないように気をつけてください。

 改造はしないでください。また、修理技術者以外は絶対に分解したり修理しないでください。※けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、弊社お客様相談室にお問い合わせください。

 刃に衝撃を与えないでください。精密に仕上げてありますので、取扱にご注意ください。※故障やけがの原因になります。

 シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
※故障・変形・変色の原因になります。

 **警告**

 車の中や火気のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。
※故障・変形・変色の原因になります。

 乾電池に表示された注意内容を必ず守り、正しく使用してください。
乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れてください。
使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
※守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲の汚損の原因になります。

 **注意**

 ご使用前に刃の変形や破損がないか確認してください。
※肌を傷つける原因になります。

 刃は強く押しつけないでください。
※肌を傷つける原因になります。

 ひげ剃り以外で使用しないでください。
※外刃が変形や破損して肌を傷つける原因になります。


 使用中、肌に異常がみられた時には直ちに使用を中止してください。
※肌を傷つける原因になります。

 保管時や持ち運びの際には必ず収納ケースのキャップをつけてください。
※外刃が変形や破損して肌を傷つける原因になります。

製品仕様

外形寸法	(約)幅58×高さ105×奥行き18mm
本体質量	約84g(キャップ含む)
電源方式	DC3V乾電池式
使用電池	単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品	掃除用ブラシ

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

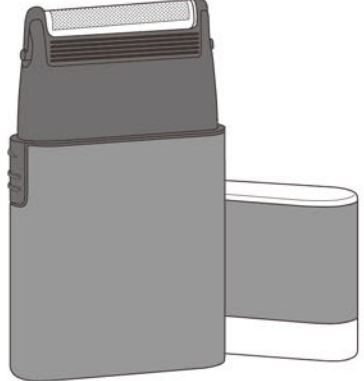

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書は内容をご確認後、大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書(持込修理)

製品名	ポケットシェーバー		
型番	HB-SA170-K / HB-SA170-A / HB-SA170-R		
品番	00-8387 / 00-8388 / 00-8389		
保証期間	本体 お買い上げ日より6ヶ月(ただし刃は除きます)		
★お買い上げ日	年	月	日
お客様	★お名前	様	
	★ご住所		
	★お電話番号	()	
販売店	★住所	店	電話
	印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00

日曜・祝日及び年末年始は除きます


修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

土・日・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称

◎本体

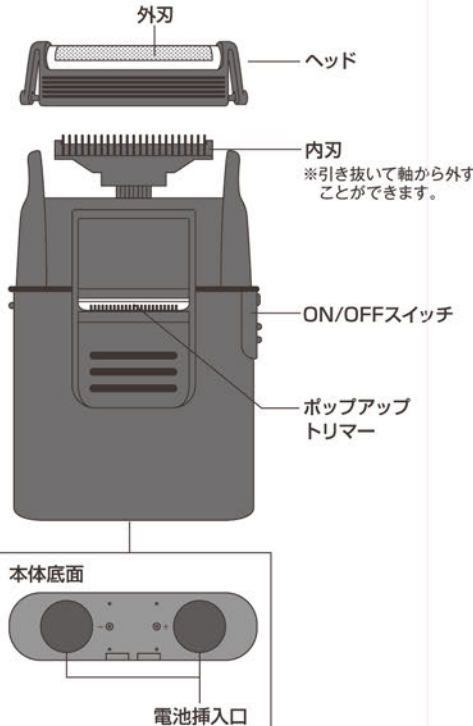

外刃

ヘッド

内刃

※引き抜いて軸から外すことができます。

ON/OFFスイッチ

ポップアップトリマー

本体底面


電池挿入口

◎付属品


掃除用ブラシ



◎キャップ

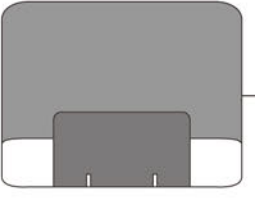


◎電池カバー

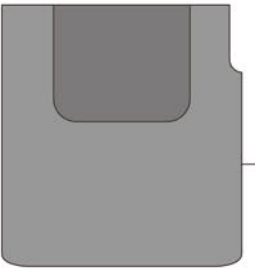

電池の入れ方

電池を交換する際には、必ず電源をOFFにしてください。

- ①本体を電池カバーから引き抜きます。

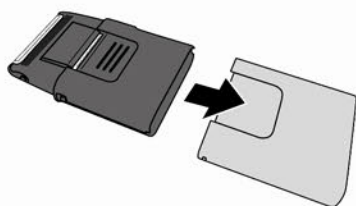

- ②本体裏面の表示に合わせて電池挿入口から電池を入れます。



- ③電池カバーを取り付けます。

※ストッパーが“カチッ”と音がするまでしっかりと差し込んでください。



ご使用方法

⚠ 注意

- 初めて使用する場合は、刃を軽く肌当てに慣らしながら剃ってください。
- 肌に傷や吹き出物などがある場合は、注意してご使用ください。
- 外刃を傷つけないように、保管の際は必ずキャップをつけてください。
- クリームやゲル状のシェービング剤は使用しないでください。


- ①キャップをはずし、ON/OFFスイッチを上スライドさせて電源を入れます。

※電源を入れる前に、外刃の変形や破れがないかチェックしてください。



- ②外刃の金属部分を肌に軽く当ててゆっくりと滑らせるようにひげを剃ります。

※肌に強く押し当てないでください。

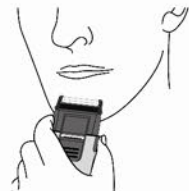

ポップアップトリマーの使い方

細かい部分のひげ剃りや仕上げなどの際 사용합니다。

- ①本体正面のポップアップトリマーを上スライドさせて立ち上げます。



- ②ポップアップトリマーの刃を軽く当てて、細かい部分の仕上げをしてゆきます。



刃の交換方法


快適にご使用いただくために、刃の交換を定期的に行うことをおすすめします。交換の際には、専用の替刃(別売)をご利用ください。

ポケットシェーバー専用替刃

型番:HB-SA1755
品番:00-8393



- ①ヘッドを外した後(お手入れ方法参照)内刃の左右を持ち、上方向に引き抜いてください。

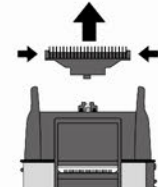

- ②内刃の軸を本体の差し込み口に合わせ“カチッ”と音がなるまでまっすぐに差し込んでください。



〈きりとり線〉

お手入れ方法

- ①ヘッドの左右を持ち



- ②ヘッドを上方向へ引き抜いてください。



- ③付属品のブラシを使い、外刃の内側の毛くずなどを払い落とします。



- ④次に内刃を清掃します。刃と刃の間の毛くずなどを付属のブラシで払い落とします。



- ⑤掃除終了後、ヘッドをまっすぐに差し込んでください。

※ストッパーが“カチッ”と音がするまでしっかりと差し込んでください。振動不良や故障、ケガの原因になります。



〈やりとり線〉

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合。(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷。
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

外刃、内刃は水洗いが可能です。 ※JIS規格防水保護等級(IPX4防沫形相当)

◎外刃の洗いか方

ヘッドをはずし、水洗いをします。



◎内刃の洗いか方

ヘッドをはずし、内刃を水で張った中に浸けた状態で、電源を入れ20秒ほど動作させます。その際、本体を水に浸けないように注意してください。



⚠ 注意

- 熱湯は使用しないでください。
- 洗剤は使用しないでください。本体は水に浸けないでください。故障の原因となります。
- 水洗いの後は水気をきり、十分に乾燥させてから保管してください。