

Piao

HB-8837, HB-8838

Face Trimmer

取扱説明書

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

△ 注意

誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

	次のような場合は使用しないでください。 守らないと肌を傷つける原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●肌の敏感な方や弱い方 ●アレルギー体質の方 ●ニキビ・吹出物のある部分
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医にご相談ください。 ●周囲に人がいる場合は、ぶつかったりしてけがを負う原因となりますので、ご注意ください。 ●電池の消耗を防ぐため、使用後はスイッチを切ってください。 ●本体は水洗い出来ません。刃などが汚れた場合は乾いた布で拭き取るなどして掃除をしてください。 ●長時間ご使用にならない時は乾電池を取り外してください。
	●本体は分解しないでください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。

2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼が出来ない場合には、取扱説明書に記載しております当社か、各販売店へご相談ください。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の倒壊、取扱場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や以上電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

*この保証書は本書明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様に記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●特定記入欄が空白のままで、本書は有効になりません。記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

型番 HB-8837 品番 00-8837

型番 HB-8838 品番 00-8838

保証期間

年 月 日より1年間

お名前

住所

販売店

印

○OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

●電話料無料 0120-963-006


●携帯・P・公衆電話からは 048-992-2735

修理ご相談センター

●修理に関するご相談は 048-992-3970

平日 9:00~17:00 ※土・日・祝日及び年末年始は除きます


各部の名称

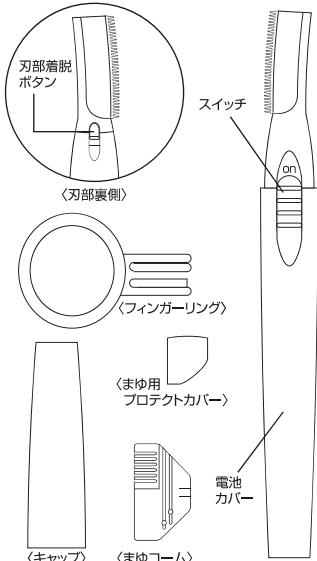

替刃(別売り品)

- HB-8837用替刃
型番:HB-8934 品番:00-8934
HB-8838用替刃
型番:HB-8924 品番:00-8924

電池の入れ方

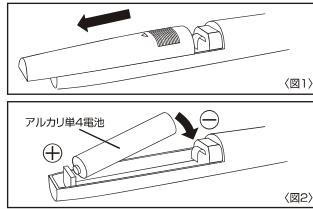


1. 電源を OFF にし、本体を持って電池カバーをスライドさせて外してください。(図1)

2. アルカリ単4電池1個をバッテリーケースに入れてください。その際、ケース内に表示している電池の向き(+/-)を確認してください。(図2)

3. 電池を入れたら、電池カバーを取り付けてください。

刃のとりかえ方

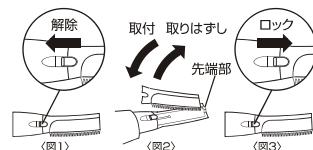

1. 刃部の着脱ボタンを(図1)の矢印の方向へスライドさせ、ロックを解除してください。

2. 刃を(図2)のようにスライドさせ取り外してください。

3. 取り付ける替刃(別売)と本体刃部の先端にある凸凹を合わせてから、(図2)のように刃を差し込んでください。

4. 最後に刃部の着脱ボタンを(図3)の矢印の方向へスライドさせ、ロックしてください。

ご使用の前に

- アレルギー体質の方や身体の以下の部分には使用しないでください。
・カミソリ負けや化粧負け、ニキビ・吹出物などの部分。
- ウェット剃りはしないでください。
・石鹼やクリームなどは使用しないでください。
・洗顔後、乾いた状態でご使用ください。
- 顔・えりあし以外には使用しないでください。
・わきや頭髪には使用しないでください。

故障かなと思ったら

- 切れ味が悪くなつた**
- 刃はどのくらい使用していますか?
(刃の寿命は約1年) ▶ 刃の交換(別売)
- 刃が変形していませんか?
▶▶▶
- 電池が切れていませんか?
▶▶▶ 電池の交換(別売)
- 動かない**
- 電池が切れていませんか?
▶▶▶ 電池の交換・電池の入れ直し