

# Face Trimmer

フェイストリマー




## 取扱説明書

### 安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

#### △注意

誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

 禁止	<p>次のような場合は使用しないでください。守らないと肌を傷つける原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●肌の敏感な方や弱い方</li> <li>●アレルギー体質の方</li> <li>●ニキビ・吹出物のある部分</li> </ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門にご相談ください。</li> <li>●周囲に人がいる場合は、ぶつかったりしてけがを負う原因となりますので、ご注意ください。</li> <li>●電池の消耗を防ぐため、使用後はスイッチを切ってください。</li> <li>●本体は水洗い出来ません。刃などが汚れた場合は乾いた布で拭き取るなどして掃除をしてください。</li> <li>●長時間ご使用にならない時は乾電池を取り外してください。</li> </ul>
 絶対禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体は分解しないでください。</li> </ul>

### 保証規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
- ご転居、ご購入品等で修理依頼が出来ない場合には、取扱説明書に記載してあります当社が、各販売店へご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転居、取付場所の移動、転送、落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス漏、落雷、その他の天災地変、公害や以上電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字印を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。ご了承ください。ご了承ください。保証期間経過後の修理等についてはご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 特定入庫が空白のままですと、本書は有効になりません。記入がない場合は速にお買い上げ販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 保証書

型番 HB-8837 品番 00-8837  
型番 HB-8838 品番 00-8838

保証期間

年 月 日より1年間

お名前

住所

☎


☎

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県京川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>  
お客様相談室 Tel. 048-992-2735

フリーダイヤル(無料) 0120-963-006

携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。  
受付時間：月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00  
※日曜、祝日は休ませていただきます。


### 各部の名称

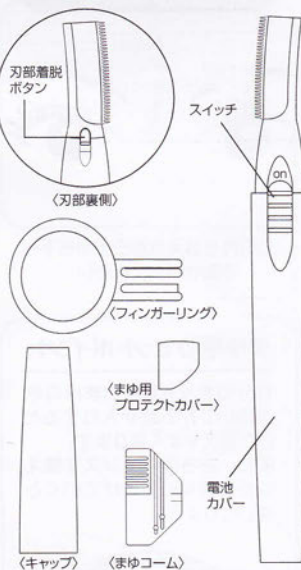

#### 替刃(別売り品)


HB-8837用替刃  
型番: HB-8934 品番: 00-8934  
HB-8838用替刃  
型番: HB-8924 品番: 00-8924

### 電池の入れ方

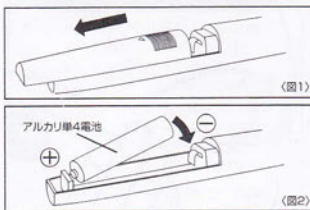

- 電源を OFF にし、本体を持って電池カバーをスライドさせて外してください。(図1)
- アルカリ単4電池1個をバッテリーケースに入れてください。その際、ケース内に表示している電池の向き(+)を確実にしてください。(図2)
- 電池を入れたら、電池カバーを取り付けてください。

### 刃のとりかえ方

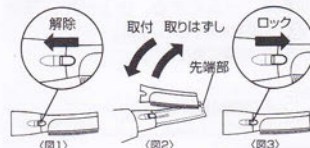

- 刃部の着脱ボタンを(図1)の矢印の方向へスライドさせ、ロックを解除してください。
- 刃を(図2)のようにスライドさせ取り外してください。
- 取り付ける替刃(別売)と本体刃部の先端にある凹凸を合わせてから、(図2)のように刃を差し込んでください。
- 最後に刃部の着脱ボタンを(図3)の矢印の方向へスライドさせ、ロックしてください。

### ご使用の前に

- アレルギー体質の方や身体以下の部分には使用しないでください。
- カミソリまげや化粧負け、ニキビ・吹出物などの部分。
- ウェット剃りしないでください。
- 石けんやクリームなどは使用しないでください。
- 洗顔後、乾いた状態でご使用ください。
- 顔・えりあし以外には使用しないでください。
- わきや頭髪には使用しないでください。

### 故障かなと思ったら

- 切れ味が悪くなった
- 刃はどのくらい使用していますか？  
(刃の寿命は約1年) ▶
- 刃が変形していませんか？ ▶▶
- 電池が切れていませんか？ ▶▶▶

刃の交換  
(別売)

電池の交換  
(別売)

動かない

- 電池が切れていませんか？ ▶▶▶
- 電池は正しく入っていますか？ ▶▶

電池の交換  
・  
電池の入れ直し

## 上手なウブ毛のお手入れ方法

付属の「フィンガーリング」をお使いください。本体が固定され、ブレなどが少なくなります。



額

生え際からまゆ方向へ、そして額中央から左右へゆっくりと動かしてください。



ほほ

額の中央部分から外へ沿って移動させてください。



鼻の下

鼻の下をのぼして下から上へ。そして上から下へ動かしてください。



もみあげ

もみあげの切りたい部分からゆっくりと下へ移動させてください。



首すじ

刃を覆かせ気味にして下から上にやさしくゆっくりと動かしてください。



えりあし

指で肌をのぼして下から上にゆっくりと移動させてください。

## 上手なまゆのお手入れ方法

細部の仕上げなどには、付属の「まゆ用プロテクトカバー」を装着ください。まゆ頭やまゆ尻などのカットにも便利です。




まゆの上部

上からゆっくりと動かし、まゆの手前（2～3ミリ）でとめてください。



まゆの下部

指でまぶたを押さえ肌をのぼしながら外から内へゆっくりと動かしてください。

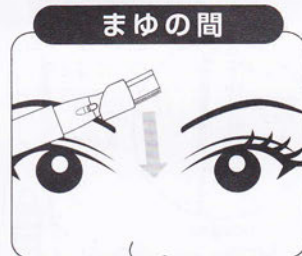

まゆの間

左右持ち替えながら上から下へ移動させてください。

## まゆコームでのお手入れ方法

- ① まゆコームはまゆの毛先の長さをカットするコームです。
- ② 仕上がりの長さを短・長の2段階に調節できます。

### ●取り付け方

1. まゆコームにある、仕上げたい長さ「短・長」のしるし選ぶ。
2. 刃部の溝に差し込む。



### ●使い方

1. まゆにコームを合わせ、まゆ尻から眉頭に向けてゆっくり動かす。
2. 仕上げたい長さになるまでくり返す。




●まゆコーム全体を肌に密着させてお手入れします

## まゆ毛のセットポイント

自分のセットしたいまゆの形を描いてからお手入れすると形が整えやすくなります。また、左右のバランスを整えながら徐々に仕上げていくとよいでしょう。



コーム	仕上がり長さ		仕上がりイメージ
	短	長	
	2mm	4mm	全体的に短く、まゆを描き足しやすく。
