

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくご使用頂き、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですから、必ず守ってください。



警告 ご使用になる方が死亡または重傷を負う恐れがあります。

- ①定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。火災や感電の恐れがあります。
- ②交流100Vで使用してください。(日本国内専用)火災や感電・やけどの恐れがあります。
- 使用後は必ずプラグからコンセントを抜いてください。火災や発火の恐れがあります。

- ①電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したりしないでください。また、物を載せたり、挟み込んだりしないでください。火災・発火などの事故の原因となります。

- ②電源コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電・ショート・発火などの故障ややけどの原因となります。

- ③風が出たり出なかったりする時は使用しないでください。感電・ショート・発火などの故障ややけどの原因となります。

- ④吸い込み口・吹き出し口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れたりしないでください。火災や感電・やけどの恐れがあります。

- ⑤引火性のもの(ベンジン・シンナー・スプレーなど)の近くで使用しないでください。引火・爆発・火災などの恐れがあります。

- ⑥浴室などの湿気が多いところや洗面台などの水のかけやすい所に保管しないでください。絶縁劣化により、感電や火災の恐れがあります。

- ⑦収納時にはコードを本体に巻きつけないでください。コードに負荷がかかり断線の原因となり、感電やショートなどの恐れがあります。

- ⑧通電したまま放置しないでください。火災の恐れがあります。

- ⑨使用中、吹き出し口に直接手を触れないでください。やけどの恐れがあります。

- ⑩吹き出し口が破損したまま使用しないでください。やけどの恐れがあります。

- ⑪人の毛髪乾燥・整髪以外への使用や乳幼児への使用はしないでください。やけどや火災・故障の原因となります。

- ⑫落したり、ぶつけたりして製品が破損した場合は使用しないでください。感電や発火の恐れがあります。

1

- ⑬分解・修理・改造はしないでください。発火・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様相談室にご相談ください。
- ⑭水につけたり、濡れた手で使用しないでください。感電・ショートの恐れがあります。

注意 人が障害を負う可能性、及び物的損害のみの発生が想定されます。

- ①使用中に髪の毛などが吸い込み口に吸い込まれないようご注意ください。髪の毛が巻き込まれ、けがをしたり髪の毛が切れてしまいます。

- ②お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電・けがの原因となります。

- ③使用後は、スイッチを切ってから電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災などの原因となります。

- ④電源プラグを抜き差しする時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。

- ⑤吹き出し口・ノズル部分の高温に注意してください。やけどの恐れがあります。

- ⑥収納時にはコードを本体に巻きつけないでください。コードに負荷がかかり断線の原因となり、感電やショートなどの恐れがあります。

- ⑦通電したまま放置しないでください。火災の恐れがあります。

- ⑧使用中、吹き出し口に直接手を触れないでください。やけどの恐れがあります。

- ⑨吹き出し口が破損したまま使用しないでください。やけどの恐れがあります。

- ⑩人の毛髪乾燥・整髪以外への使用や乳幼児への使用はしないでください。やけどや火災・故障の原因となります。

- ⑪落したり、ぶつけたりして製品が破損した場合は使用しないでください。感電や発火の恐れがあります。

- ⑫収納時にはコードを本体に巻きつけないでください。コードに負荷がかかり断線の原因となり、感電やショートなどの恐れがあります。

- ⑬通電したまま放置しないでください。火災の恐れがあります。

- ⑭使用中、吹き出し口に直接手を触れないでください。やけどの恐れがあります。

- ⑮吹き出し口が破損したまま使用しないでください。やけどの恐れがあります。

- ⑯人の毛髪乾燥・整髪以外への使用や乳幼児への使用はしないでください。やけどや火災・故障の原因となります。

- ⑰落したり、ぶつけたりして製品が破損した場合は使用しないでください。感電や発火の恐れがあります。

こんな時には

症状	考えられる原因	処置
温風で運転中、たびたび冷風になったり、時々火花が見える。(サーモスタットが働いています。この場合の火花には危険はありません。)	吸い込み口・吹き出し口にホコリなどが付着している。	電源スイッチをOFFにし、ホコリを取り除く。
温風が異常に熱い。	吸い込み口が毛髪や手などでふさがっている。	吸い込み口をふさがないようにする。
差し込みプラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
※以上を確認しても、尚異常が見られる場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		
プッシングやコードが異常に熱い。	コードが断線しかけているか、断線している。	
使用中に風が出なくなったりする。		
風が出ない。		
風が出なくなり内部が真っ赤になる。		
使用中に異常な音や振動がする。		
本体やハンドルが異常に熱い。		
本体やハンドルが変形している。		
焦げ臭い臭いがする。		
イオン系のみ特有の臭いがする。		
		すぐに使用を中止し、事故防止のため、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
		人体に害のない微量のオゾンが発生しているためです。ご安心ください。

本製品にはサーモスタットと温度ヒューズの安全装置が内蔵されています。


分解・修理・改造はしないでください。発火・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様相談室にご相談ください。

アフターサービス

- 保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書をお持参下さい。保証規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている場合はお買い上げの販売店にご相談ください。ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点はお買い上げの販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

5

各部の名称とはたらき

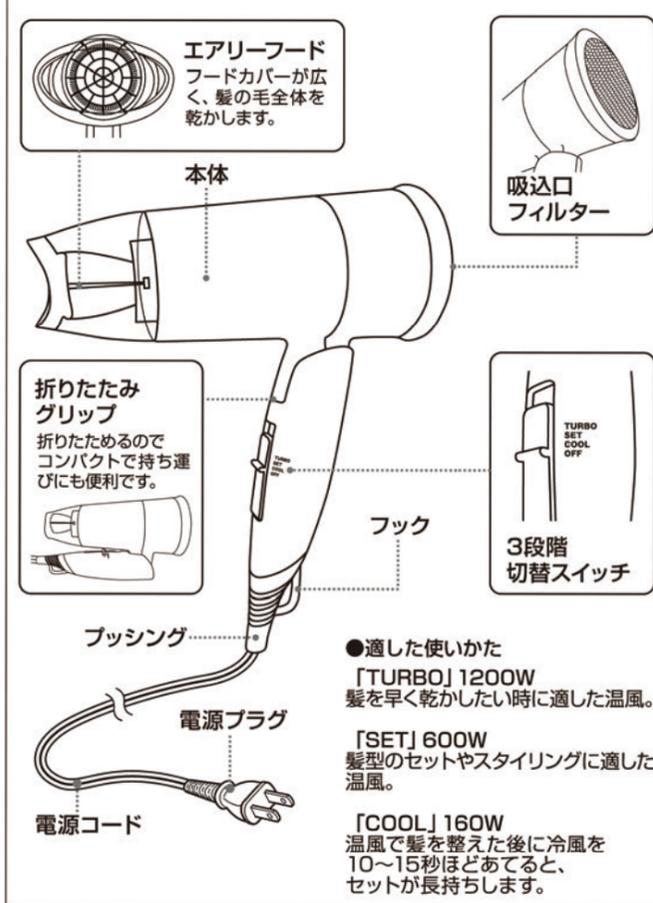

3

ブローのしかた・セットのしかた

ブローのしかた



- 1 髪から水滴が落ちない程度にタオルなどで水分を取ります。
- 2 電源スイッチを「TURBO」にします。
- 3 髪全体に温風を当てます。髪をほくすようにすると温風が根本まで届きます。枝毛・切れ毛の防止のため、あらかじめ毛先のもつれをほくすおいてください。
- 4 仕上げにブラシで軽くときながら温風を当てます。

セットのしかた



- 1 水などを髪を濡らします。髪をもみこむようにして、全体にいきわたらせます。カールを付けたい時はセットローションなどを付けると良いでしょう。
- 2 電源スイッチを「SET」にします。
- 3 くせを付けたい部分に温風を当てます。
- 4 SETの後に「COOL」に切り替え、冷風を当てるとセットが長持ちします。使用中に髪の毛などが吸い込み口に吸い込まれないようご注意ください。髪の毛が巻き込まれ、けがをしたり髪の毛が切れてしまいます。

使い始めの煙や異臭について

・使い始めのうちは、本体からわずかに煙が出たり、異臭を感じる事がありますが、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、安全上・健康上問題ありません。また、数回使用するうちに徐々になくなります。

<ご注意>

連続してご使用する際に、電源を一旦切る場合は、「COOL」の位置で3～5秒程度冷風を流してから「OFF」にしてください。「TURBO/SET」から、すぐに「OFF」にすると、内部のサーモスタット加熱防止装置が動作して、使用できなくなる場合があります。※サーモスタット加熱防止装置が動作すると、復帰するまで約10分間使用できなくなります。

4

使い終わったら

- 浴室などの湿気が多いところや洗面台などの水のかけやすい所に保管しないでください。絶縁劣化により、感電や火災の恐れがあります。
- お子様の手の届くところに保管しないでください。事故やけがの原因となります。
- 収納時にはコードを本体に巻きつけないでください。コードに負荷がかかり断線の原因となり、感電やショートなどの恐れがあります。

お手入れのしかた

- お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水洗いはできません。事故や故障の原因となります。

①本体

- 本体の汚れは水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布などに浸して、固く絞ってから拭きます。その後乾いた布で乾拭きします。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。

②吹き出し口・吸い込み口

- 吸い込み口は、ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。
- ホコリ等で吹き出し口や吸い込み口が目詰まりすると内部が過熱状態となり安全装置(サーモスタット)が働いて動作が停止することがあります。

5

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	ターボ:1200W セット:600W クール:160W
温 度 ヒ ュ ー ズ	190℃
切 替 ス イ ャ ッ	3段階
電 源 コ ー ド 長 さ	約1.65m
質 量	460g(電源コード含む)
寸 法	高さ250×幅195×奥行85mm

商品名	ジェットイオンドライ	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	HB-OL1680	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)	
品番	00-8873		
お客様	★お名前	様	
	★ご住所 〒		
		電話	()
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●税関・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
 受付 日曜・祝日及年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 電話 048-992-3970 平日9:00~17:00
 受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

7

Piao ~ツヤ髪うるおう イオンドライヤー~
HB-OL1680
保管用
ジェットイオンドライ
Jet ion Dry **取扱説明書**

ジェットイオンドライをお買い上げ頂きありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にご使用ください。この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもお読み頂けるように大切に保管してください。

目次
 1~2. 安全上のご注意
 3. 各部の名称とはたらき
 4. ブローのしかた・セットのしかた
 5. 使い終わったら・お手入れのしかた
 6. こんな時には・アフターサービス
 7. 仕様・保証規定・保証書