

取扱説明書

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

注意

誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

次のような場合には使用しないでください。守らないと肌を傷つける原因になります。

- 肌の敏感な方や弱い方
- アレルギー体質の方
- ニキビ・吹出物のある部分

●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医にご相談ください。

●周囲に人がいる場合は、ふつかりたりてけがを負う原因となりますので、ご注意ください。

●電池の消耗を防ぐため、使用後はスイッチを切ってください。

●本体は水洗いできません。刃などが汚れた場合は乾いた布で拭き取るなどして掃除をしてください。

●長期間ご使用にならない時は乾電池を取り外してください。

●本体は分解しないでください。

保証規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
- ご転居、ご購入品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります当社、各販売店へご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参提示の上お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。


- 所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

| | | | |
|-----|---|---|--------|
| 型式 | HB-8965 品番 00-8965 | | |
| お名前 | 保証期間 | | |
| | 年 | 月 | 日より1年間 |
| 住所 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| | 番 | - | - |
| 販売店 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| | 番 | - | - |

OHM 株式会社 オーム電機
 埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
 お客様相談室 TEL.048-992-2735
<http://www.ohm-electric.co.jp>


各部の名称

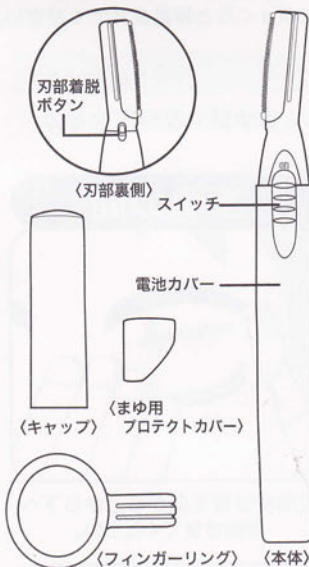

替刃(別売り品)



電池の入れ方

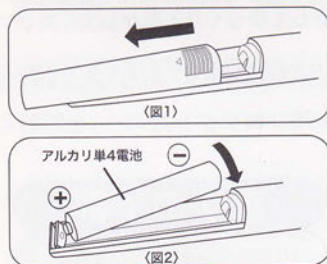

- 電源をOFFにし、本体を持って電池カバーをスライドさせて外してください。(図1)
- アルカリ単4電池1個をバッテリーケースに入れてください。その際、ケース内に表示している電池の向き(+/-)を確認してください。(図2)
- 電池を入れたら、電池カバーを取り付けてください。

刃のとりかえ方



- 刃部の着脱ボタンを(図1)の矢印の方向へスライドさせ、ロックを解除してください。
- 刃を(図2)のようにスライドさせ取り外してください。
- 取り付ける替刃(別売)と本体刃部の先端にある凹凸を合わせてから、(図2)のように刃を差し込んでください。
- 最後に刃部の着脱ボタンを(図3)の矢印の方向へスライドさせ、ロックしてください。

ご使用の前に

- アレルギー体質の方や体の以下の部分には使用しないでください。
 - ・カミソリまげや化粧まげ、ニキビ・吹出物などの部分。
- ウェット剃りには使用しないでください。
 - ・石けんやクリームなどは使用しないでください。
 - ・洗顔後、乾いた状態でご使用ください。
- 頭・えりあし以外には使用しないでください。
 - ・わきや頭髪には使用しないでください。

故障かなと思ったら

- 切れ味が悪くなった
 - 刃はどのくらい使用しますか? ▶ (刃の寿命は約1年) 刃の交換 (別売)
 - 刃が変形していませんか? ▶▶▶
- 電池が切れていませんか? ▶▶▶
 - 電池の交換 (別売)
- 動かない
 - 電池が切れていませんか? ▶▶▶
 - 電池は正しく入ってますか? ▶▶▶
 - 電池の交換・電池の入れ直し

上手なウブ毛のお手入れ方法

付属の「フィンガーリング」をお使いください。本体が固定され、ブレなどが少なくなります。

額




生え際からまゆ方向へ、そして額中央から左右へゆっくりと動かしてください。

ほほ



顔の中央部分から外へ沿って移動させてください。

鼻の下

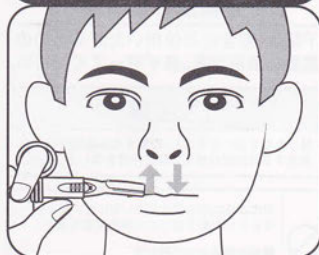

鼻の下をのぼして下から上へ。そして上から下へ動かしてください。

もみあげ




もみあげの切りたい部分からゆっくりと下へ移動させてください。

首すじ



刃を寝かせ気味にして下から上にやさしくゆっくりと動かしてください。

えりあし

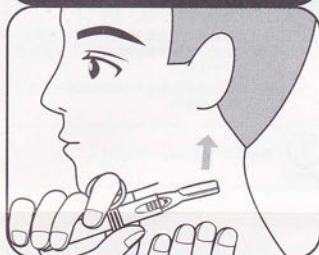

指で肌をのぼして下から上にゆっくりと移動させてください。

上手なまゆのお手入れ方法

細部の仕上げなどには、付属の「まゆ用プロテクトカバー」を装着ください。まゆ頭やまゆ尻などのカットにも便利です。

まゆの上部



上からゆっくりと動かし、まゆの手前(2~3ミリ)でとめてください。

まゆの下部



指でまぶたを押さえ肌をのぼしながら外から内へゆっくりと動かしてください。

まゆの間



左右持ち替えながら上から下へ移動させてください。

まゆ毛セットのポイント

自分のセットしたいまゆの形を描いてからお手入れすると形が整えやすくなります。また、左右のバランスの見ながら徐々に仕上げていくとよいでしょう。



HB-8965

フェイストリマー

うぶ毛からまゆ毛まで



刃先が
ちがう!



0.1
mm

のダイヤモンドカットが
肌を傷めず、なめらかな切れ味を
保証します。

まゆカバー・フィンガーリング付

清潔爽快宣言

G-style

G-スタイル

FACE TRIMMER

単四形アルカリ乾電池1本使用

乾電池別売

品番

00-8965

OHM

HB-8965

G-style G-スタイル フェイストリマー

滑らかで確実な切れ味

うぶ毛の処理からまゆのスタイリングまでこれ1本でOK!

ブレードのカーブがフェイスにフィット。
まゆメイクも使いやすいカバー付き。
強力モーターでパワーも安心。



フックも使用

付属の
フィンガーリング
.....
を使うと本体が固定
され、手ブレなどが
少なくなります。

まゆカバー付



⚠ 注意

- ① 水洗いできません。
- ② アルカリ単4電池をご使用ください。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

※取扱説明書/保証書が台紙の中に入っています。

品質表示

本体材質 : ABS樹脂
 ブレード材質 : ステンレス
 重 さ : 約19g (乾電池含まず)

■単四形アルカリ乾電池1本使用(別売)
 電池の使用時間は、2週間に1回使用した場合
 で約1年。



台紙



プリスター:PET



4 971275 089655

商品番号 00-8965
 型番 HB-8965
 MADE IN TAIWAN

OHM 株式会社 オーム電機
 埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
 お客様相談室 TEL.048-992-2735
<http://www.ohm-electric.co.jp>

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具
 などでケガをしないようご注意ください。

清潔爽快宣言

G-style

G-スタイル

FACE TRIMMER