

HB-8977

水洗い・3枚刃
ポケットシェーバー

取扱説明書

ご使用になる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。



お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための注意事項と製品の使い方が書かれています。本器を使われる際は必ず事前にこの取扱説明書を良くお読みになり、安全・快適にご使用くださるようお願いいたします。

保証書	
型番	HB-8977
商品番号	00-8977
保証期間	本体 お買い上げ日より1年 (ただし刃は除きます)
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
住所	
販売店	

OHM 株式会社 オーム電機
 埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
 お客様相談室：フリーダイヤル(無料)
 ☎ TEL.0120-963-006
 ○公衆電話・携帯電話がTEL.048-992-2735
 ※時間：月～金 9:00-17:30、土 9:00-17:00、日・祝日 休み
 修理に際するお問い合わせはTEL.048-992-3970
<http://www.ohm-electric.co.jp>

保証規定(持ち込み修理)

- 本製品は出荷前に厳重な検査を行い品質の確保に努めておりますが、保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は、無償で修理いたします。
- 保証期間内であっても、次の場合は有償になります。
 1. 保証書のご提示がない場合。
 2. お買い上げ販売店のご記入および捺印なき場合、その他各欄に記入のない場合。
 3. 誤ったご使用方法、または改造による故障および損傷の場合。
 4. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷の場合。
 5. 火災・天災などによる故障および損傷の場合。
 ※送料、諸経費等はお客様のご負担になります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は本書明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてはご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- この保証書は、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入がない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。または、お買い求めの際のレシートを保管してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

安全上のご注意

■ご使用前にこの安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに表示された警告や注意事項は、ご使用による方や周りの方への危害や損傷を未然に防ぐためのものです。

絵表示の説明




各部の名称



電池の入れ方

- ① 電池カバー下半分を反時計方向へ90°ひねる
- ② 電池カバーを引き抜く。
- ③ 電池を入れる。(向きに注意)
- ④ 電池カバーを差込み、
- ⑤ 電池カバー下半分を時計方向へ90°ひねる

■電池カバーは、十字の状態で奥まで差込み、確実に固定してください。
※無理に差込むと中のロック部品を破損する原因になります。
※ゆるみや水等が入り、故障の原因になります。

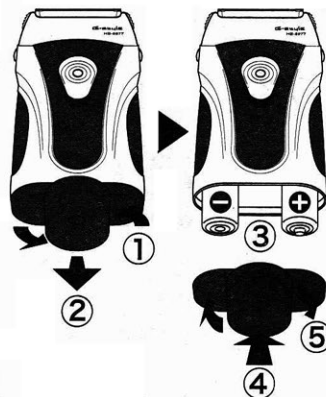


⚠ **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認してください。
※肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押し付けしないでください。
※肌を傷つける原因になります。
- 改造はしないでください。また、修理技術者以外は絶対に分解したり修理しないでください。
※けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、当社修理係にご依頼ください。
- 刃に衝撃を与えないでください。精密に仕上げてありますので、取扱にご注意ください。
※故障やけがの原因になります。
- 水の中に放置しないでください。
※故障の原因になります。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
※故障・変形・変色の原因になります。

通常の使い方

1. スイッチを上スライドさせて電源を入れます。
2. 外刃の金属部に肌を当ててひげを剃ります。

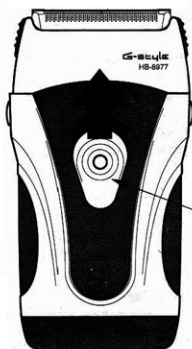


■本製品は防水構造になっており、ジェルや石けんを塗った状態で剃ることができます。この場合、より肌に優しく、きれいに剃ることが可能です。
※底部は防水仕様ではありません。本体全体を水に浸したりしないでください。

スイッチ
(上がON、下がOFF)

- ❗ 外刃を強く押し付けしないでください。また、吹き出物・ニキビの部分は肌を傷つけやすいので、ひげ剃りは避けてください。
- ❗ 運転時間が長くなると刃先の温度が若干上昇し、外刃が熱く感じる場合があります。
※長時間の連続運転は刃の寿命に影響することがありますので、なるべく短時間内の使用をおすすめします。
- ❗ 電池の消耗が進むと、動作時にヒゲを噛んで痛みを伴う場合があります。
※早めの電池交換をおすすめします。

キワソリ刃の使い方

1. スイッチを上スライドさせて電源を入れます。
2. 背面の「キワソリ刃」を上スライドさせ、先端の刃を使って剃ります。

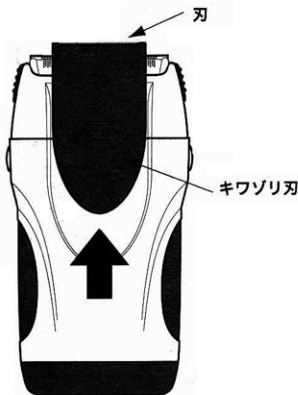


刃

キワソリ刃

ふだんの掃除 1

- ① 左右の「ヘッドはずしボタン」を押しながら、
- ② ヘッドを上方向へ引き抜く。

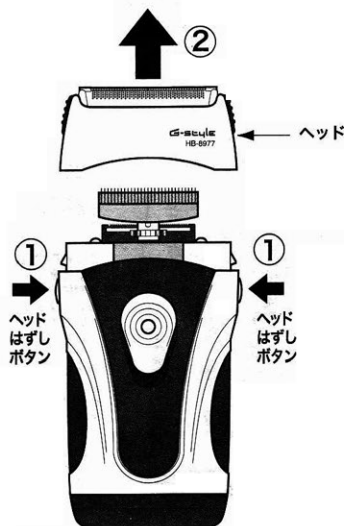

①
ヘッドはずしボタン

ヘッド

①
ヘッドはずしボタン


ふだんの掃除 2



3. 付属のブラシを使い、外刃の内側の毛くず等を払い落とします。



4. 次に内刃を清掃します。刃と刃の間の毛くず等を付属のブラシで払い落とします。

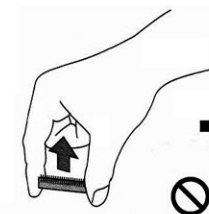

支柱 バネ



■内刃をはずす時は、刃の両端をつかんで上に引き抜きます。



■金属部分に触れないようご注意ください。ケガの原因になります。
※この時、バネが飛び出すことがあります。紛失しないようご注意ください。

■内刃をはめる時は、刃の両端をつかんで支柱に押し込みます。

❗ ■ヘッドをはずして内部を掃除する際は、内刃の金属部分に手が触れないように注意してください。

❗ ■内刃をはずす際は、内刃の金属部分に手が触れないように注意してください。

❗ ■内刃を取り付ける際は、奥までしっかりと差し込んでください。

※振動不良や故障、ケガの原因になります。

念入りな掃除

水洗い掃除

1. ヘッドをはずし、内刃を、水を張った中に浸け、電源を入れ20秒ほど動作させます。



2. 電源を切り、水に浸けた部分の水気を布等で完全に取ってから、ヘッドを差込んでください。
※水気が残っていると臭いが発生する原因となります。

仕様

外形寸法	約60(W)×112(H)×37(D)mm
本体質量	約114g (電池を除く)
電源	単3形アルカリ乾電池×2 (別売)
電池寿命	毎日平均3分の使用で約30日
付属品	ソフトケース、掃除用ブラシ
習列セット	商品番号 00-8978(別売)

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。