


取扱説明書

ご使用になる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

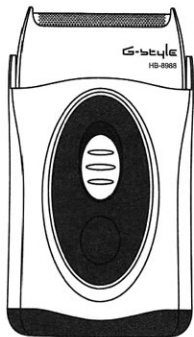

お買い上げいただきました商品にまさかということがあります。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための注意事項と製品の使い方が書かれています。本製品を使われる際は必ず事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、安全・快適にご使用くださるようお願いいたします。

保証書	
型番	HB-8988
商品番号	00-8988
保証期間	本体 お買い上げ日より1年 (ただし刃は除きます)
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
住所	
販売店	

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせ：
○フリーダイヤル 0120-963-006
○公衆電話・携帯電話から TEL.048-992-2735
修理に関するお問い合わせ：TEL.048-992-3970
電話受付：平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※ 祝祭日は休ませていただきます。

保証規定(持ち込み修理)

- 本製品は出荷前に厳重な検査を行い品質の確保に努めておりますが、保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は、無償で修理いたします。
- 保証期間内であっても、次の場合は有償となります。
 1. 保証書のご提示がない場合。
 2. お買い上げ販売店のご記入およびお捺印なき場合、その他各欄に記入のない場合。
 3. 誤ったご使用方法、または改造による故障および損傷の場合。
 4. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷の場合。
 5. 火災・天災などによる故障および損傷の場合。
※送料、諸経費等はお客様の負担となります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は本書明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- この保証書は、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入がない場合は直ちに お買い上げの販売店にお申し出ください。または、お買い求めの際のシートを保管してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

安全上のご注意

■ご使用前にこの安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに表示された警告や注意事項は、ご使用になる方や周りの方への危害や損害を未然に防ぐためのものです。


統表示の説明



注意 人が障害を負う可能性及び物の損害のみが発生が想定されます。

- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。
※肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押し付けない。
※肌を傷つける原因になります。
- 改造はしない。また、修理技術者以外は絶対に分解したり修理しない。
※けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、弊社お客様相談室にご依頼ください。
- 刃に衝撃を与えない。精密に仕上げてありますので、取扱いにご注意ください。
※故障やけがの原因になります。
- 水の中に放置しない。
※故障の原因になります。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しない。
※故障・変形・変色の原因になります。


各部の名称

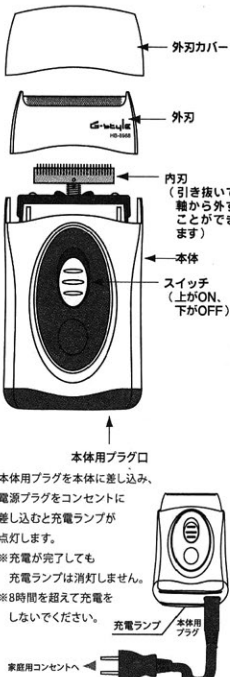

充電の方法

- ① スイッチを「OFF」にして、本体用プラグ口に本体用プラグを差し込む。
- ② 電源プラグを家庭用コンセントへ差し込む。
- ③ 充電中の状態になります。
- ④ そのまま約8時間充電します。
- ⑤ 充電が終わったら、コンセントを抜きます。

- 充電は必ず交流100V電源で行ってください。
※事故や故障の原因になります。
- プラグの差し込みは奥まで確実に行ってください。
※ゆるいと接触不良により発熱する恐れがあります。
- 長時間充電したまま放置しないでください。
※過充電により充電電池の寿命が短くなります。

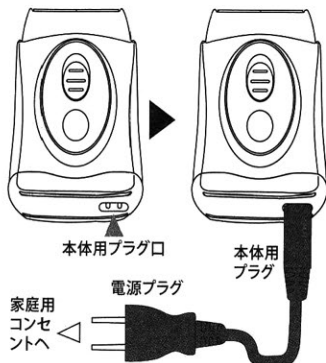


使い方1


1. スイッチを上にはずして電源を入れます。



スイッチが上の時が電源ON



スイッチが下の時が電源OFF

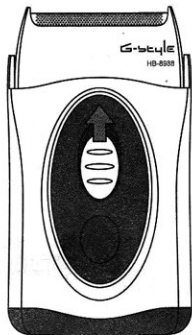

使い方2

2. 外刃の金属部を肌に対してひげを剃ります。

■本製品は防水構造になっており、ジェルや石けんを塗った状態に剃ることができ、この場合、より肌に優しく、きれいに剃ることが可能です。

※底部は防水仕様ではありません。本体全体を水に浸したりしないでください。



■外刃を強く押し付けしないでください。また、吹き出物・ニキビの部分を傷つけないので、ひげ剃りは避けてください。



■運転時間が長くなると刃先の温度が若干上昇し、外刃が熱く感じる場合があります。※長時間の連続運転は刃の寿命に影響することがありますので、なるべく短時間内の使用をおすすめします。




■充電量が少なくなると、動作時にヒゲを噛んで痛みを伴う場合があります。※早めの充電をおすすめします。



●付属の電源コード以外は使用しない
●付属の電源コードを他の機器に使用しない。
禁止 故障・発火の原因になります。

掃除の仕方1

1. 電源を切って、図のように、親指と人さし指と中指でつまむように外刃ケースをつかんでください。



2. 手前(手首側)を支点にして人さし指側の上にひねって左側のロックをはずします。



※左右同時には、はずしにくい構造になっています。必ずどちらか片側を先にはずしてください。

3. そのまま上に引っぱって外刃ケースをはずします。




掃除の仕方2

4. 付属のブラシを使い、外刃の内側の毛くず等を払い落とします。



5. 次に内刃を清掃します。刃と刃の間の毛くず等を付属のブラシで払い落とします。

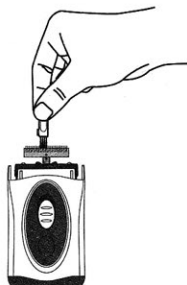

掃除の仕方3




内刃をはずす時は、刃の両端をつかんで上に引き抜きます。

※金属部分に触れないようご注意ください。ケガの原因になります。

※この時、バネが飛び出すことがあります。紛失しないようご注意ください。

■内刃をはめる時は、刃の両端をつかんで支柱に押し込みます。

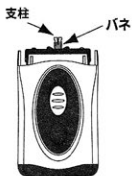

■外刃をはずして内部を掃除する際は、内刃の金属部分に手が触れないように注意してください。



■内刃をはずす際は、内刃の金属部分に手が触れないように注意してください。



※ケガをする恐れがあります。



■内刃を取り付ける際は、奥までしっかりと差し込んでください。



■外刃を取り付ける際は、クリッターするまで奥へしっかりと差し込んでください。

※振動不良や故障、ケガの原因になります。

水洗い掃除の仕方

1. 外刃をはずし、内刃を、水を張った中に浸け、電源を入れて20秒ほど動作させます。



2. 電源を切り、水に浸けた部分の水気を布等で完全に拭き取ってから、外刃を差込みます。水気が残っていると臭いが発生する原因となります。



■水洗い掃除の際は、必ず電源コードをはずしてください。
※感電の原因になります。

仕様

プリスター寸法	105(W)x155(H)mm
外形寸法	54(W)x95(H)x25(D)mm
本体質量	約105g
電源方式	充電式
充電時間	約8時間
充電電池	ニッケル水素
充電電池寿命	毎日平均3分の使用で約2年
付属品	電源コード、ソフトケース、掃除用ブラシ
替刃セット	商品番号00-8981(別売)

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。