

保証書付 取扱説明書

USBゲーミングマイク

型番：MIC-RGB01-K 品番：01-0060

このたびは、AudioComm®
USBゲーミングマイクを
お買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。



免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 ●弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
 ●本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
 ●本製品のために費やした時間及び経費
 ●本製品を運用した結果もたらされた損害
 ●本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
 ●本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

お手入れのしかた

事前に必ずPCとの接続を解除してください。
 ●表面が汚れたら柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。
 ●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはがれことがあります。
 ●付属のウインドスクリーンは、本体から取り外して水洗いができます。やさしくもろい洗いをして軽くしごり、風通しのよい日陰でよく乾かしてからお使いください。

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。

! 警告

記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

! 注意

記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定されますので、十分ご注意ください。

! 警告

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに接続を解除し、使用を中止する

- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

万一、内部に異物や水などが入った場合は、使用を中止する

- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

分解、修理、改造しない

- 火災・感電の原因となります。

雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止し、本機及びUSB接続コードに触れない

- 落雷や感電の原因となります。

浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない

- 感電や故障の原因となります。

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない

- コードが破損して火災・感電の原因となります。

! 注意

小さなお子様の手の届かないところに保管する

- 誤った取り扱いにより、思わぬ事故を招くことがあります。

ぬれた手で操作しない

- 故障や感電の原因となることがあります。

コードを熱器具に近づけない

- コードの被ふくが溶け、火災・感電の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、

振動の多いところに置かない

- 落下による故障やけがの原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、

異常に温度が高くなる場所に放置しない

- 故障の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない

- 火災・感電の原因となることがあります。

シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

- 変形や変色の原因となります。

落としたり、重いものを載せたりしない。

本機に強いショックを与える、圧力をかけたりしない

- 故障や破損の原因となることがあります。

接続を解除するときは、コードを引っ張らない

- コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず端子を持って抜いてください。

日本国外では使用しない

- 本製品は日本国内専用です。日本国内で正規に販売された機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	USBゲーミングマイク			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	MIC-RGB01-K 品番 01-0060			保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前	—		
	★ご住所	〒	—	—
	電話	()		

修理メモ

販売店	★住所	店名	電話	(印)
	—			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに
おいて無料修理をお約束するものです。

*この保証書によって保証書を発行している者(保
証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様
の法律上の権利を制限するものではありません。

*保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談セン
ターにお問い合わせください。

*お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動
のために記載内容を利用させていただく場合があ
りますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 ▲

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735


電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


各部の名称

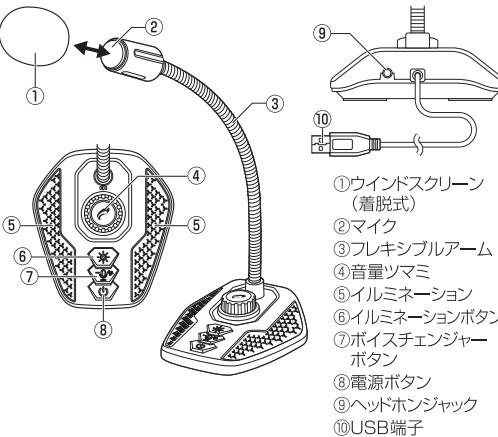

接続のしかた

PCを起動し、USBポートに本機のUSB端子を接続します。

- 正しく接続すると、本機の電源が入り、イルミネーションが点灯します。

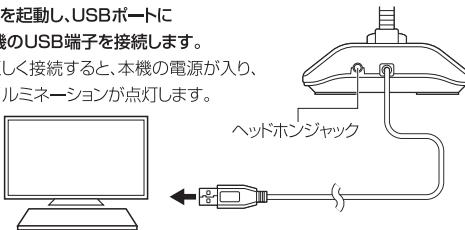

ヘッドホン(別売)を使うときは：PCに接続する前にヘッドホンの端子を本機のヘッドホンジャックに接続してください。ただし、マイクを通して自分の音声は、本機では聴くことができません。

電源のオン／オフ

- 電源ボタンを押すと、電源(マイク)のオン／オフができます。
・電源ボタンを押して電源を切っても、イルミネーションは消えません。イルミネーションボタンで操作してください。

音量の調節

- 音量ツマミを時計まわりに回すと音量(出力レベル)が大きくなり、反時計まわりに回すと小さくなります。
・通常はご自身のPCや本機のヘッドホンジャックで、マイクからの音を聴くことはできません(スルー出力設定が可能なPC、またはスルー出力対応のアプリケーション使用時を除く)。
・PC側でのマイク音量調節はできません(本機のヘッドホンジャックにてヘッドホン使用時を除く)。

イルミネーションについて

- イルミネーションボタンを押すたびに、発光モードが変化します(5/パリエーション+消灯)。

ボイスチェンジャー機能



- ボイスチェンジャーボタンを押すと、ボイスチェンジャーを有効にできます。
・押すごとに、女声モード→男声モード→モンスター声モード→エコーモード→通常モードの順で変化します。

PCの設定方法

多くの場合、本機のUSB端子をPCに接続すると、自動的に設定が行われます。自動的に設定されないとき(本機を使えないとき)は、PC側で以下のように設定してください。

Windowsの場合

- デスクトップ画面右下のタスクバーにあるスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンド」を選びます。
- 「録音」タブのリストから「USB Microphone」を選んで、「規定値に設定」をクリックします。
その後、「OK」をクリックします。
 - 「USB Microphone」にチェック(②)が付いていることを確認してください。
 - 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側でオーディオデバイスの設定が必要な場合があります。詳しくはアプリケーションのヘルプやチュートリアルをご確認ください。



Macの場合

- デスクトップ画面右上のメニューバーにあるスピーカーアイコンをクリックし、「「サウンド」環境設定」を選びます。
- 「入力」タブのリストから「USB Microphone」を選んで、画面を閉じます。
 - 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側でオーディオデバイスの設定が必要な場合があります。詳しくはアプリケーションのヘルプやチュートリアルをご確認ください。



故障かなと思ったら

電源が入らない

- PC及び本機の電源は入っていますか。
- PCがスリープ状態になっていませんか。
- 電源供給ができる(バスパワー対応)USBポートに接続していますか。
- USB端子がゆるんでいませんか。

マイク音声をPCが認識しない

- PCのサウンド設定は正しいですか(本機が選ばれていますか。また、PC側の入力レベルが消音になっていませんか)。
- 本機の音量ツマミの設定は適切ですか。

マイクの音が大きい(小さい)、音がおかしい

- マイ克と音源の距離が近すぎ(離れすぎ)ていませんか。
- 本機の音量ツマミの設定は適切ですか。
- PC側のマイク音量設定が低くなっていますか。
- 近くで電磁波を発する機器(電子レンジなど)を使っていませんか。

ヘッドホンから音が聞こえない

- ヘッドホンのプラグがしっかりと接続されていますか(ゆるんでいませんか)。
- PC側の設定は正しいですか。
 - Windowsの場合は、「サウンド」画面で「再生」タブを選び、リストの中から本機を選んで、「規定値に設定」→「OK」をクリックしてください。
 - Macの場合は、「サウンド」環境設定画面で「出力」タブを選び、リストの中から本機を選んでください。

主な仕様

電 源 DC5V/約110mA

接 続 端 子 電源：USB Type-A端子

ヘッドホン：φ3.5mmステレオミニジャック

マイク形式 コンデンサーティプ

指 向 性 単一指向性

周 波 数 特 性 60~16000Hz

入 力 感 度 -34dB±2dB

インピーダンス <2.2kΩ

外 形 尺 法 (約)幅98×高さ303×奥行111mm(突起部を除く)

質 量 約203g

コード長 約1.5m

付 属 品 ウインドスクリーン、保証書付取扱説明書

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※本書で使用している図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。