

オーロラキーボード 取扱説明書

型番：PC-STC106RB
品番：01-3119

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保証書付

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 禁止 してはいけない内容です。
 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	 指示 実行しなければならない内容です。

警告			
手を触れない	●雷がなっているときに、本製品やケーブルに触れない。 落雷により感電するおそれがあります。	禁止	●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管しない。 故障・感電の原因となることがあります。
分解禁止	●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。 故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。		必ず守る
禁止	●ぬれた手で本製品やケーブルに触れない。 本製品がパソコンに接続されているとき、感電するおそれがあります。	●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。	
	●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。 感電や火災・故障の原因となることがあります。	●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち、無理な力を加えない。	

 注意	
 禁止	●本製品は次のようなところでは使用しない。 ・日の当たる車内、直射日光のあたるところ。 ・暖房器具の近くなど、高温になるところ。 ・ほこりや水分、油分などの多いところ。 ・マグネット近くなど、磁場が発生するところ。
	●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。
 禁止	
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。	

✂(切り取り線)

保証書(持込修理)

商品名	オーロラキーボード		
型番	PC-STC106RB	品番	01-3119
★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前		
	★ご住所 〒 — 様		
	電話 ()		
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保障期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

©HNM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
平日 9:00~17:00	
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

ご使用方法


1.梱包内容／各部の名称

■梱包内容の確認

本製品には次のものが入っています。パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。


万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

●キーボード本体:1台 ●保証書付取扱説明書



 : アンチゴースト機能


26キーロールオーバー搭載で誤入力を防ぎます。

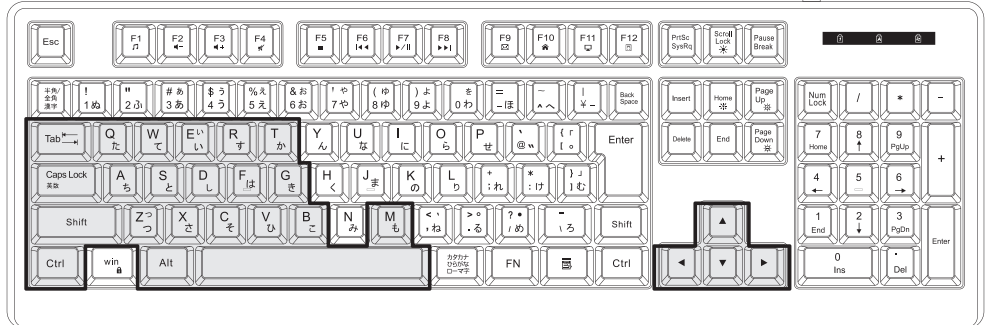


FNキー一覧




規定のメディアプレイヤーの起動



音量を下げる



音量を上げる




消音(ミュート)/消音(ミュート)の解除




規定のメディアプレイヤーの停止




前のトラックへ戻る



再生/一時停止



次のトラックへ進む




規定のメールソフトの起動




規定のブラウザでホームページの表示




マイコンピュータ起動



電卓アクセサリソフトの起動



バックライトのON/OFF




バックライトとブレスモードの切替




Windowsキーとアプリキー機能のロック/アンロック



長押し2秒で SWADと矢印キーの切替



バックライトの明るさUP (OFF→25%→50%→75%→100%)



バックライトの明るさDOWN (100%→75%→50%→25%→OFF)



ブレスモードのスピードUP



ブレスモードのスピードDOWN

※ブレスモード：まるで呼吸するかのようにLED発光の強弱をゆっくり繰り返します。

2.パソコンとの接続

①コンピューターの電源を入れ、OSを完全に起動させます。

②USB type-AをパソコンのUSBポートに正しい向きで接続します。

③ドライバーが自動的にインストールされます。

④これでキーボードが使用できるようになります。

■ご注意

USB-HUBを通して接続すると使用できない場合があります。その場合、直接パソコンに接続してください。

USBプラグは向きがありますので向きを正しく差し込んでください。自動的に認識され、使用可能状態になります。

動作環境と仕様

■動作環境 対応機種：USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macパソコン、Nintendo Switch™、Sony Play Station5© 動作確認済み
対応OS：Windows 11・10、Mac OS X(10.12以降)

■仕様 コネクタ形状：USB type-A
キー数：日本語106キー
キーピッチ：19mm
キーストローク：4.0mm
キースイッチ：メンブレン

外形寸法：(約)幅450×高さ33×奥行151mm
質量：約593g(本体のみ) ケーブルの長さ：約1.8m
動作温度/湿度：5℃～40℃/～85%RH(ただし結露ない場合)
保存温度/湿度：-10℃～55℃/～85%RH(ただし結露ない場合)
電源：USB/バスパワー



無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ)本書のご提示がない場合
- (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用了た場合の故障及び損傷

- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ