

# スイッチ付4ポートハブ 取扱説明書

PC-SH4PP1-W  
01-3503  
PC-SH4PP1-K  
01-3504

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。  
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を  
区分して、説明しています。


■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。  
(下記は図記号の一部です)

|                                                                                             |                                  |                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>警告</b> | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。            |  <b>禁止</b> | してはいけない内容です。     |
|  <b>注意</b> | 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |  <b>指示</b> | 実行しなければならない内容です。 |

|  <b>警告</b>   |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>手を触れない  | ●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れない。<br>落雷により感電するおそれがあります。                                                                       | <br>禁止   | ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。<br>故障・感電などの原因となることがあります。                                                                                                                                                                                |
| <br>分解禁止    | ●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。<br>故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。                                                                     | <br>必ず守る | ●異常を感じたら直ちに使用を中止する。<br>製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり 異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピューターや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。<br><br>●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 |
| <br>禁止      | ●濡れた手で本製品やケーブルに触らない。<br>本製品がパソコンに接続されているとき、感電するおそれがあります。<br><br>●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。<br>感電や火災、故障の原因となることがあります。 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>コネクタを持つ | ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えない。<br>故障・破損などの原因となることがあります。                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  <b>注意</b> |                                                          |                                                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止     | ●本製品に強い振動や衝撃を与えない。<br>故障・破損などの原因となることがあります。              | <br>禁止 | ●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。<br>火災や故障の原因となることがあります。            |
|                                                                                               | ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしない。<br>火災や故障の原因となることがあります。 |                                                                                           | ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。<br>塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。<br>乾いた柔らかい布で乾拭きしてください |
|                                                                                               | ●本製品を不安定な場所に設置したり、保管したりしない。<br>落下により、故障・破損の原因となることがあります。 |                                                                                           |                                                                                                        |

## 各部の名称

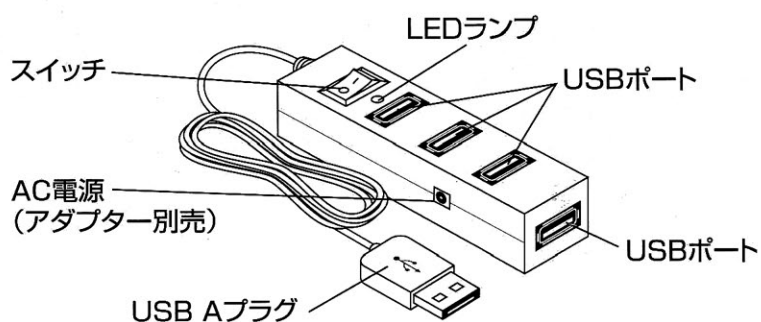

本製品パッケージには次のものが含まれます。ご使用になる前に必ずご確認ください。なお梱包には万全を期しておりますが、万一不足品・破損品等がありましたら、すぐにお買い上げ販売店にご連絡ください。

### セット内容

- USBハブ本体 ..... 1台
- 取扱説明書 ..... 1部

## 使用方法


### 1. ケーブルの接続

必ず本書に書いてあるとおりの順序で接続してください。手順が違うと正常に動作しない場合があります。



本製品のUSBコネクタにUSB機器を接続していないことをご確認ください。

- ①パソコン本体の電源を入れます。
- ②本製品USB AプラグをパソコンのUSBポートに接続
- ③本製品のスイッチをONにしてください。

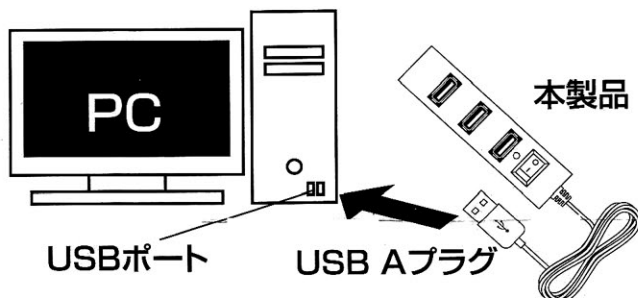

### 2. ドライバーのインストール

- Windows 7/Vista/XP/2000, MacOS 9, MacOS XはUSB AプラグをパソコンのUSBポートに接続しますと自動的にドライバーのインストールが行われます。

### 3. USB機器の接続

- ①USB機器の接続は本USBハブを正常に接続し、各機器の取扱説明書にしたがって行ってください。
- ②USB機器を本USBハブのダウンストリームポート(Aコネクタ)に接続してください。

### 4. USBハブの取り外し

接続しているUSBハブを取り外す場合は、以下の手順で行ってください。

- ①本USBハブに接続しているUSB機器を取り外します。(USB機器の取り外し方は各機器の取扱説明書をご参照ください。)
- ②パソコンと本USBハブを接続しているケーブルを取り外します。

## 動作環境

- 対応機種**：USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Mac シリーズ、PlayStation®3  
 ※USB 1.1 対応のUSBポートに接続した場合は、USB 1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します。  
 ※USB 2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 2.0ポートが必要です。  
 ※一部の機種で正常に動作しない場合があります。
- 対応OS**：Windows 7/Vista/XP(SP1以降)/2000(SP3以降)/Windows Me/98SE(USB 1.1のハブとして動作)  
 MacOS X(10.2.7以降)/MacOS X(10.0/10.1/10.2)・MacOS 9(USB 1.1のハブとして動作)

## 使用時のご注意

- 接続するUSB機器の消費電流の合計が400mA以上の際、動作しない場合があります。このような場合には別売のACアダプターを接続するか、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。  
 ※USB 2.0規格対応の機器同士を接続する場合には、USB 2.0規格対応のケーブルをご使用ください。  
 ※USB 1.1規格の環境で使用する場合は、ハイスピードモード(転送速度480Mbps)で動作しません。

## 仕様

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| インターフェイス | USB 2.0 (USB 1.1 インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1 互換での動作) |
| 最大転送速度   | 480Mbps (USB 2.0 ハイスピードモード理論値)                   |
| 供給電力     | バスパワー (4ポート最大合計400mA)                            |
| ケーブル長    | 約550mm (コネクタを除く)                                 |
| 外形寸法     | 約幅23×高さ19×奥行88mm (ケーブルを除く)                       |
| 本体質量     | 約 35g                                            |
| 付属品      | 取扱説明書                                            |

●本書の内容についての質問やお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。●本書の内容については予告なしに変更することがございます。  
 ※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。※本説明書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。