

6.トラブルシューティング

■全く動作しない

以下の原因が考えられます。

・レシーバー（受信機）が正しくパソコンに接続されていない。→接続を確認してください。

・パソコンに認識されていない。→一度パソコンを再起動してください。

・パソコンのUSBポートが使用可能になっていない。→使用できるよう設定してください。（設定方法はパソコンメーカーにお尋ねください。）

・電池がなくなった→新しい電池に交換してください。

・IDが一致しない→「4.IDの再設定」を参照し、IDの再設定を行なってください。

■動作がおかしい

他の電波を発生する機器と混信している可能性があります。

■動作が悪くなった

電池の残量が少なくなると、電池残量表示灯が点滅し、動作が悪くなります。新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

■電池を交換したら動かなくなった

電池の向きが間違っていないか、再度確認してください。電池は必ず新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

※今までお使いのキーボードで、そのキーオリジナルのドライバーやユーティリティなどを設定してご使用の場合、あらかじめアンインストールしてください。当キーボードが正常に動作しない場合があります。アンインストールの方法は、今までお使いのキーボードの説明書をお読みください。

※パソコンの機種、環境によりましては、対応できない場合があります。

動作環境と仕様

■動作環境

対応機種:USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ

対応OS:Windows11・10・8.1・8・7、Mac OS X（10.12以降）

■仕様

無線周波数:2.4GHz

コネクタ形状:USB type-A

キー数:日本語108キー＋5ファンクションキー

キーピッチ:19mm

キーストローク:3.0mm

外形寸法:本体（約）幅430×高さ28×奥行117mm

レシーバー（約）幅19×高さ14.5×奥行6.6mm

質量:本体 約410g（電池含まず）

レシーバー 約2g

動作温度／湿度:5℃～40℃／～85%RH（ただし結露ない場合）

保存温度／湿度:－10℃～55℃／～85%RH（ただし結露ない場合）

電源:キーボード／単4形アルカリ乾電池1.5V 2本（動作確認用付属）

レシーバー／USBバスパワー

■アルカリ乾電池使用時間の目安（単4形乾電池2本）

連続動作時間:約400時間

連続待機時間:約1.6年

使用可能時間:約9ヶ月（1日8時間パソコンを操作中25%をキーボードに割り当てると想定する場合）

※弊社のテスト値であり、保証値ではありません。

■本製品は、キーボードとレシーバーの送受信に、2.4GHz帯の周波数を使用しています。動作可能距離は環境により異なります。磁性体（スチールデスクなど）の上では、約2mの距離で、非磁性体（木製の机など）の上では、約10mの距離で動作することが確認されています。

保証書（持込修理）

商品名	2.4Gワイヤレスキーボード		
型番	PC-SKW41 K	品番	01-3515
★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前		
	様		
販売店	★ご住所 〒 ー		
	電話 ()		
★住所 店名 電話			
印			

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保障期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますのでご了承ください。

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは0120-963-006 048-992-2735
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付 048-992-3970 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	電話受付 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

PCGEAR

ワイヤレスキーボード2.4GHz

取扱説明書

型番：PC-SKW41 K
品番：01-3515

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保証書付き

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し、お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一部です）

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
 禁止	してはいけない内容です。
 指示	実行しなければならない内容です。

 警告		
 手を触れない	●雷がなっているときに、本製品やレシーバーに触れない。 落雷により感電するおそれがあります。	 必ず守る
 分解禁止	●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。 故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。	
 禁止	●濡れた手で本製品やレシーバーに触れない。 本製品がパソコンに接続されているとき、感電するおそれがあります。 ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。 感電や火災・故障の原因となることがあります。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管しない。 故障・感電の原因となることがあります。	
●異常を感じたら直ちに使用を中止する 製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。 万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。 ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負い兼ねます。 ●乳幼児の手の届くところに置かないでください。電池やレシーバーを誤って飲み込むと窒息や中毒を起こすなど危険があります。特に小さいお子さんのいるご家庭では、手の届かないところで保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。		

 注意		
 禁止	●本製品は次のようなところでは使用しない。 ・日の当たる自動車内、直射日光のあたるところ。 ・暖房器具の近くなど、高温になるところ。 ・ほこりや水分、油分などの多いところ。 ・マグネット近くなど、磁場が発生するところ。 ●製品の破損やけがを防ぐために、レシーバーをパソコンに接続するときは、コネクターの向きを間違えないように確認してから差し込む。 ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかな布で乾拭きしてください。	 必ず守る
●本製品には単4アルカリ乾電池を使用し、電池交換の際は、⊕ ⊖を逆にしない。 ●本製品を長期間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、必ず本製品から電池を取り出しておく。 ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 ●使いきった乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときには、その条例に従って廃棄する。 ●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しない。		

■本製品を使用する際の注意事項

- 本製品を航空機や病院など、電波使用を禁止されている場所では使用しないでください、微弱ですが電波を使用しているため、電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがあります。
- 基本的なキーボードの送受信動作距離は約10mですが、ご使用になる環境によっては、それより短くなる場合があります。

ご使用方法

1.梱包内容／各部の名称

■梱包内容の確認

本製品には次のものが入っています。

パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。

万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

●キーボード本体:1個 ●レシーバー:1個 ●単4形乾電池(テスト用):2本 ●保証書/取扱説明書

■キーボード表面



計算機

計算機を立ち上げます。



一時停止/再開

プレーヤーの一時停止、または再開をします。



ボリュームダウン

パソコン全体のボリュームを下げます。



ミュート

パソコン全体のボリュームを止めます。



ボリュームアップ

パソコン全体のボリュームを上げます。



NumLock

点灯時はNumlockの状態になります。




大文字

点灯時は大文字入力の状態になります。



Scroll lock/電池交換時期お知らせランプ

点灯時はスクロールロックの状態になります。
点滅になる場合は、電池交換を知らせます。

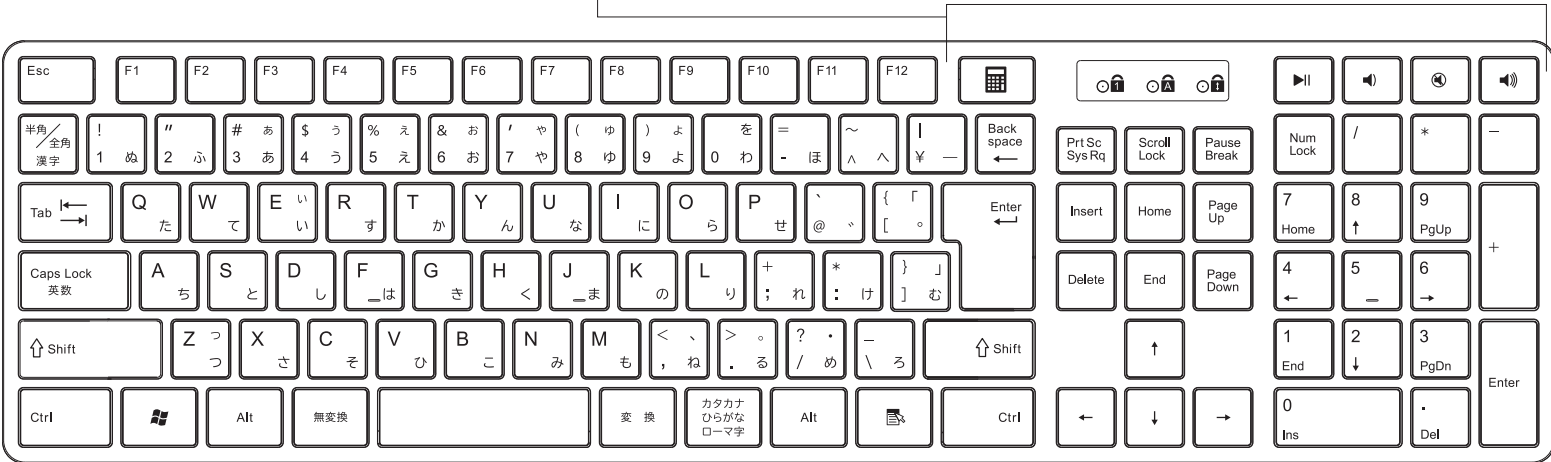

■キーボード裏面


電池カバー

このカバーを開けて単4形乾電池2本を入れます。



(電池の向きを間違えないように入れてください。)

レシーバー収納

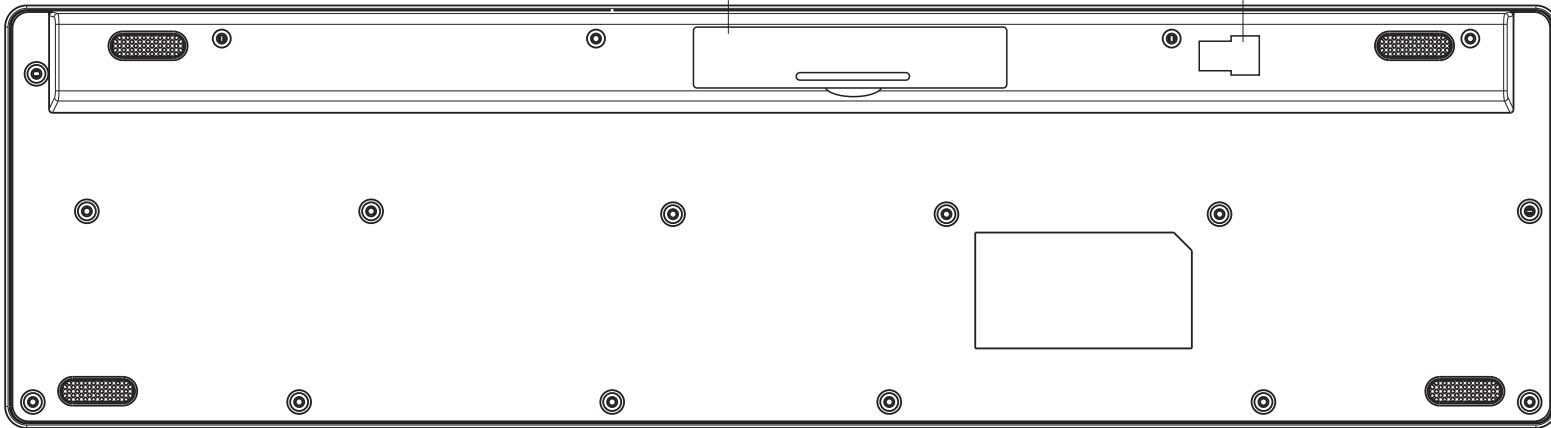

■レシーバー



USBコネクタ(オス)

パソコンのUSBポートに挿入します。

2.ご使用前の確認

すでに他社製キーボードドライバーがインストールされている場合は必ずそれらをアンインストール(ドライバーの削除)してください。

その設定を行わないと、キーボードが正しく動作しないことがあります。

3.パソコンとの接続


電池は、⊕と⊖の向きを正しく入れてください。

①コンピュータの電源を入れ、OSを完全に起動させます。

②レシーバーをパソコンのUSBポートに正しい向きで接続してください。

③ドライバーが自動的にインストールされます。

④これでキーボードが使用できるようになります。

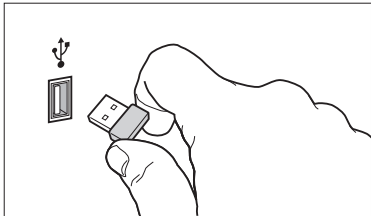

■ご注意

USB-HUBを通して接続しますと使用できない場合があります。その時は、直接パソコンに接続してください。

■簡単セットアップ

レシーバーをパソコンのUSBポートに挿すだけで、利用を開始できます。ソフトウェアは不要です。

4.IDの再設定

製造段階で既に、キーボードとレシーバーの間でIDが設定されていますので、IDを設定する必要はありません。ただし、何らかの電波障害などで動作に問題が生じた場合、以下の手順でIDを再設定してください。

① レシーバーをパソコンから外します。

② キーボードの電池を一旦外して、再び電池を入れてから、10秒内に本体の「ESC」と[Q]キーを同時に押しながら、レシーバーをパソコンに挿入します。

5.電池の交換

■電池交換時期のお知らせ

パソコンと接続した後に、任意のキーを押しますと約20秒「電池交換時期お知らせランプ」が点滅し、電池の交換時期をお知らせします。

■電池の交換

電池の向きが間違っていないか、再度確認してください。電池は必ず新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

✂(切り取り線)

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障および損傷
 - (リ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。