

Bluetooth/2.4GHz サイド横スクロール付き ワイヤレスマウス 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	禁止	してはいけない内容です。
	指示	実行しなければならない内容です。

!**警告**

	●雷がなっているときに、本製品やレシーバーに触れない。 落雷により感電するおそれがあります。		●異常を感じたら直ちに使用を中止する。 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているパソコンや機器の電源を切り、マウスから電池を取り出してください。その後で、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
	●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。 故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。		●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
	●本製品を航空機や病院など、電波使用を禁止されている場所では使用しない。 微弱ですが電波を使用しているため、電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがあります。 ●ぬれた手で本製品やレシーバーに触れない。 ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。		●乳幼児の手の届くところに置かないでください。電池やレシーバーを誤って飲み込むと窒息や中毒を起こすなど危険があります。特に小さいおさんのいるご家庭では、手の届かないところで保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。

!**注意**

	●本製品に強い振動や衝撃を与えない。 故障・破損の原因となります。 ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしない。 火災や故障の原因となります。 ●本製品の裏面から出ているBlue LED センサーの光を直視しない。 目を傷めるおそれがあります。 ●静電気の発生する場所やマグネットのような磁気のある場所で使用しない。 故障の原因となります。 ●温度、湿度がパソコンの取扱説明書が定めた使用環境を超える、または結露するような場所で使用しない。 故障の原因となります。		●本製品には単3形アルカリ乾電池を使用し、電池交換の際は、 + - を逆にしない。 ●本製品を長期間使用しないときは電池を取り出してください。 液漏れや故障の原因となります。 ●使用推奨期限内の電池を使用する。 ●使いきった電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときには、その条例に従って廃棄する。 ●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しない。 ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となります。乾いた柔らかい布で乾拭してください。

梱包内容/各部の名称

■梱包内容	■各部の名称
本製品には次のものが入っています。 パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。	〈マウス上面〉 左ボタン ホイール/ボタン 進むボタン サイド 横スクロール 戻るボタン お知らせランプ/ 分解能切替ランプ 分解能切替 ボタン (800/1200/ 1600dpi) ※デフォルト設定は 1200dpi
●マウス本体:1個 ●レシーバー(受信機):1個 ●単3形アルカリ乾電池(動作確認用):1本 ●保証書付取扱説明書	〈マウス下面〉 Bluetooth接続 モード①指示灯 モード指示灯 無線接続モード 切替ボタン Blue LED センサー ※本製品のBlue LED センサーは不可視光線を使用しています。透明度の高いガラス、鏡面などの素材の上では、使用できない場合があります。
	Bluetooth接続 モード②指示灯 ON/OFFスイッチ 電池カバー
	〈レシーバー〉 USBコネクタ(オス) パソコンのUSBポートに 挿します。

保証書(持込修理)

商品名	Bluetooth/2.4GHz サイド横スクロール付きワイヤレスマウス		
型番	PC-SMBWM10 H PC-SMBWM10 K	品番	01-3599 01-3600
★お買い上げ日:	年	月	日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)
お客様	★お名前 ★ご住所 電話		
販売店	★住所 店名 電話 印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保障期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735


電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ご使用方法

1.レシーバーの収納/電池の取り付け方

- ①電池カバーを開きます。
- ②レシーバー(受信機)は、右図の位置に収納してください。
- ③電池は、+と-の向きを正しく入れてください。
- ④電池カバーを取り付けてください。

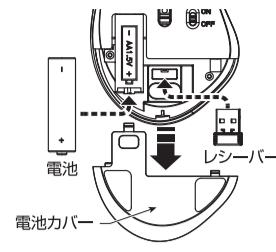

〈ご注意〉

※電池は消耗品です。電池の電圧が低下しますと、動作が悪くなりますので、あらかじめ予備を用意し、マウスの動作が悪いと感じたら、すぐに電池を交換してください。

2.無線接続モードの説明

本製品は、3つの無線接続モードを用意していますので、Bluetooth接続のないパソコンと2台のBluetoothパソコンを切り替えて使用することができます。

本体電源がONの状態で、無線接続モード切替ボタンを1回づつ押すと順番に接続モード指示灯が点灯し、対応する接続モードが選べます。

2.4GHzモード:Bluetoothに対応していないパソコンは、2.4GHzモードで接続できます。(パソコンにレシーバーの接続が必要です)

Bluetooth接続モード①:1台目のBluetoothパソコンにBluetoothで接続できます。

Bluetooth接続モード②:2台目のBluetoothパソコンにBluetoothで接続できます。

●2.4GHzモード指示灯が点灯した後、レシーバーをパソコンに挿入すると、マウスとパソコンとの接続は2.4GHz接続モードになります。

●Bluetooth接続モード①の指示灯が点灯した状態で、スイッチを離さずに長く(3秒間)押して、指示灯が点滅状態になったら、パソコンとBluetooth接続設定ができます。パソコンの設定画面で、本製品のBluetooth名称「BT5.2 Mouse」を選び接続します。接続が成功すると、指示灯の点滅状態が終了します。

●同じ方法で、Bluetooth接続モード②もパソコンとBluetooth接続ができます。

3.その他のボタンの説明

・**ON/OFFスイッチ:**マウス本体の電源を入(ON)/切(OFF)します。

・**サイド横スクロール:**ExcelやWord、webブラウザで左右にスクロールします。※Office 2016以降のみに対応します。

・**進むボタン:**webブラウザで「進む」操作をします。

・**戻るボタン:**webブラウザで「戻る」操作をします。

・**分解能切替ボタン:**マウスの読み取り性能を調整することができます。

800dpi→1200dpi→1600dpiの順に切り替わります。

4.パソコンとの接続

①パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。

②レシーバーをパソコンのUSBポートに正しい向きで挿入してください。



③マウス本体の電源をONにします。

④ドライバーが自動的にインストールされます。

⑤これでマウスが使用できるようになります。

〈ご注意〉

※USB-HUBを通して接続しますと使用できない場合があります。そのときは直接パソコンに接続してください。

■簡単セットアップ

レシーバーをパソコンのUSBポートに挿すだけで、利用を開始できます。

ソフトウェアは不要です。

5.IDの再設定

製造段階で既に、マウスとレシーバーの間でIDが設定されていますのでIDを設定する必要はありません。ただし、何らかの電波障害などで動作に問題が生じた場合、以下の手順でIDを再設定してください。

①パソコンは起動したままで、レシーバーをパソコンから一度外してから、再度パソコンに挿し直してください。

②10秒以内にマウス本体の「右ボタン」と「ホイール/ボタン」を同時に押してください。「お知らせランプ/DPI切替ランプ」が点滅し、再設定が完了します。

6.動作と省電力

■本製品は、マウスとレシーバー(受信機)の送受信に、2.4GHz帯の周波数を使用しています。動作可能距離は環境により異なります。磁性体(スチールデスクなど)の上では、約2mの距離で、非磁性体(木製の机など)の上では、約10mの距離で動作することが確認されています。

■本製品は電池で動作しますが、使用していないときは省電力となるように、3段階のスリープモードが設定されています。

・**スリープモード1:**【動作をとめて約3秒後】

マウスを動かすだけですぐに動作が再開します。

・**スリープモード2:**【動作をとめて約1分後】

マウスを動かすだけですぐに動作が再開します。

・**スリープモード3:**【動作をとめておよそ10分後】

マウスの左右のクリックボタン、またはホイール/ボタンをクリックしますと、動作が再開します。

ご注意

ご注意

※スリープモード3では、マウスを動かしてもマウスカーソルが動きませんが、故障ではありません。

7.電池の交換

■電池交換時期のお知らせ

パソコンと接続した後、マウス使用中に任意のボタンを押すと「お知らせランプ/DPI切替ランプ」が点滅し、電池の交換時期をお知らせします。

■電池の交換

電池の向きが間違っていないか、再度確認してください。電池は必ず新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。

故障かな?と思ったら

■全く動作しない

以下の原因が考えられます。

・Bluetoothが正しくパソコンに接続されていない。→マウス本体の接続モードがBluetoothに設定されているかを確認してください。

・Bluetoothの設定ができない。→上記説明「2.無線接続モードの説明」のBluetooth接続方法を参照して、パソコンとBluetoothの接続を再設定してください。

・レシーバーとマウスのIDが合っていない。→マウス本体が2.4GHzモードになっているか、レシーバーが正しくパソコンに挿入されているかを確認してください。

・パソコンに認識されていない。→パソコンを再起動してください。

・パソコンのUSBポートが使用可能になっていない。→使用できるよう設定してください。(設定方法はパソコンメーカーにお尋ねください)

■時々マウスが動作しなくなる(10分程度使用していないと動作しなくなる)

マウスは消費電力を抑えるために、動作をとめてから約10分でスリープモード3になります。このモードになると、マウスを動かしてもマウスカーソルは動きません。左ボタン・右ボタンまたはホイール/ボタンをクリックしてください。動作が再開されます。

■動作がおかしい

他の電波を発生する機器と混信している可能性があります。→「5.IDの再設定」を参照して、IDを再設定してください。

■動作が悪くなつた

電池の残量が少なくなると「お知らせランプ/DPI切替ランプ」が点滅し、動作が悪くなります。

新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。

■電池を交換したら動かなくなつた

レシーバーとマウスのIDが合っていない場合があります。「5.IDの再設定」を参照して、IDを再設定してください。また、電池の向きが間違っていないか、再度確認してください。電池は必ず新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。

※今までお使いのマウスで、そのマウスオリジナルのドライバーやユーティリティなどを設定してご使用の場合、あらかじめアンインストールしてください。当マウスが正常に動作しない場合があります。アンインストールの方法は、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

※パソコンの機種、環境によっては、対応できない場合があります。

動作環境と仕様

動作環境	対応機種	USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2 HOGPに対応した機種
	対応OS	Windows11/10/8.1/8、mac OS 10.12以降、Chrome OS Android7~10、iOS14、iPadOS14/13.4 ※Bluetoothのみ
仕様	Bluetooth適合規格	Bluetooth 5.2 Class2 / Profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 〈2台の使用機器にペアリング設定可〉
	無線周波数	2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
	コネクタ(2.4GHzワイヤレス使用時)	USB Aタイプ ※2.4GHz接続の場合
	接続可能台数	3台 ※同時接続はできません。
	電波到達距離	磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2m 非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10m ※基本的なマウスの送受信動作距離は10mですが、使用環境によってはそれより短くなる場合があります。
	読み取り方式	Blue LED
	分解能	800/1200/1600dpi
	ボタン数	7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
	外形寸法	マウス本体:(約)幅77×高さ45×奥行110mm レシーバー:(約)幅15×高さ6×奥行19mm
	本体質量	マウス本体:約80g / レシーバー:約2g
動作時間	2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日 Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 ※アルカリ乾電池使用時、1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。 ※環境(温度・電池性能)また自然放電などを考慮しない弊社の計算値であり保証値ではありません。	
梱包内容	マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書	

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※BluetoothおよびBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。

※本製品に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(ジ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(エ)本書のご提示がない場合

(オ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(カ)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(キ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ