

梱包内容/各部の名称

■梱包内容

本製品には次のものが入っています。
パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

- 本体
- 収納ポーチ
- 保証書付取扱説明書

■各部の名称


●本体

USBケーブル(約550mm)

クリップ

コントローラー


●収納ポーチ

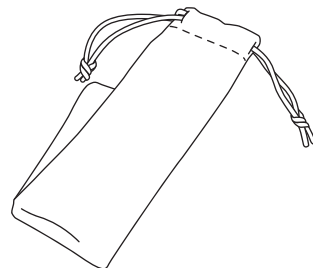

下記の図は一部簡略化しております。


ご使用方法

- ①本製品をノートパソコンにクリップで装着します。
(カメラが隠れないように装着してください)

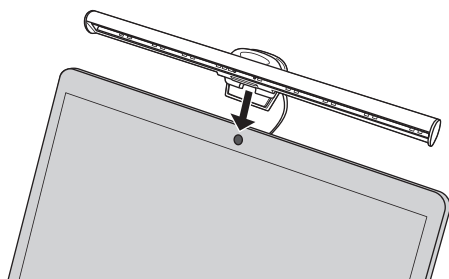

※モニター先端部の形状によっては、不安定になることがあります。
※パソコンの機種によっては、ライト点灯時にWEBカメラを使った場合にカメラ画像が白飛びすることがあります。



- ②USBケーブルをノートパソコンまたはUSB充電器へ接続します。
※USB3.0以上またはDC5V/1A以上のUSB充電器の使用を推奨します。

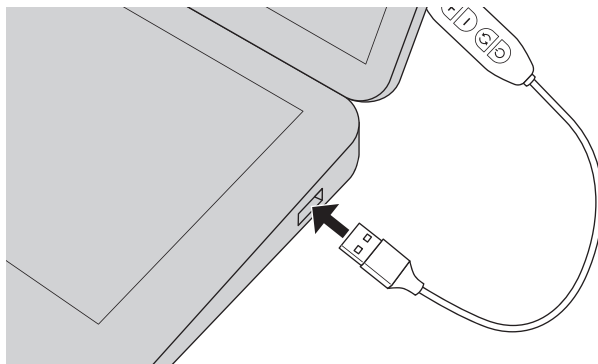

- ③本製品の電源を入れ、明るさ、色温度、角度を調節します。

●コントローラー

●角度(90° 調節可能)

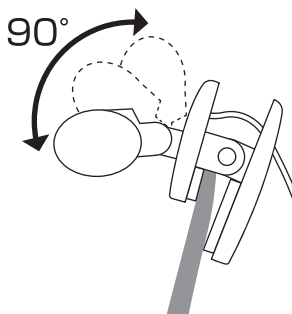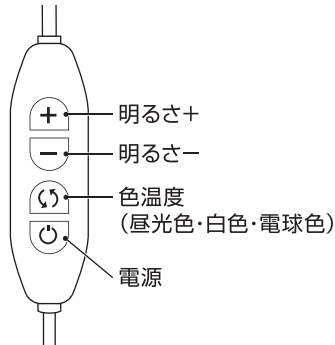

製品仕様

材 質	ABS
製 品 サ イ ズ	(約)幅260×高さ50×奥行43mm
質 量	約81g
L E D 個 数	白色LED27個、暖色LED27個(交換不可)
定格消費電力	5W
定 格 入 力	5V/1A(USBより給電)
色 温 度	約3000K/4400K/6400K
平均演色評価数	Ra86(最大)
内 容 物	本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障及び損傷
 - (リ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼に
なれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ