

互換インクカートリッジ

エプソン用

IC70/70L/80/80L/ITH/SATシリーズ


取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、保証を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意
使用前に裏面の「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、ご使用の際は必ずお守りください。

各部の名称と機能

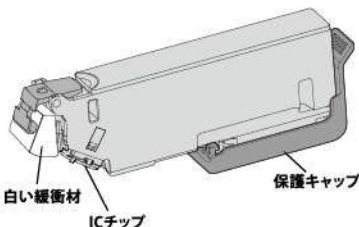


セット方法

下記のセット方法はIC80Lを例として説明します。IC70シリーズの場合も同じ手順でセットします。

1. 白い緩衝材を取り外します。
2. 保護キャップをゆっくり取り外してください。

3. インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。

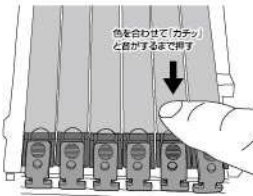

- 注意：
1. 落としたり、側面を強く押さえたりしないでください。
 2. 絶対に揺らさないでください。
 3. 逆さに置かないでください。
 4. ICチップ部分には手を触れないでください。
 5. 一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。


検出表示の対処方法

インクカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。

★プリンタディスプレイの表示例：

- ① **注意**
純正品ではありません。
【インクカートリッジ】
IC80/80L
OK 次へ
- ② **注意**
プリンタ本体の性能を耗費できないことがありますが、非純正品のインク残量表示について保証できません。
OK 次へ
- ③ **注意**
非純正品の使用に起因して生じた故障については、保証期間内でも有償修理となります。
OK 次へ
- ④ **注意**
このまま使用しますか？
はい
いいえ
OK 次へ
「はい」を選択し
OK 次へ

★パソコン画面表示：

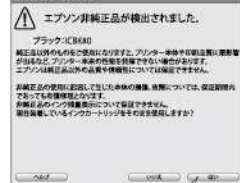

■印刷時

「非純正品、またはリフィルカートリッジが検出されました。インク残量表示について保証できません。」と表示されますが、使用上問題ありません。




取換えるタイミングについて


1. 「インクの残りが少なくなりました」という表示が出た場合、もうすぐインクカートリッジの交換時期が近づいています。
2. 「インク残量が限界値を下回りました。インクカートリッジを交換してください。」あるいは「インクカートリッジを正しく認識できません。」という表示が出た場合、インク量の(X)を表示するカートリッジを取り外し、新しいインクカートリッジと交換してください。

取り外し方法

1. 緑色のボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。

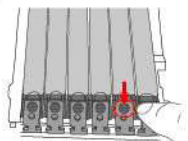

2. インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンタから取り外してください。

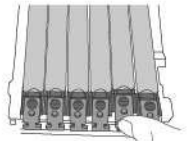

インクが出ない、カスレるときは

- 1 ノズルチェックパターン印刷を行います。
コントロールパネルから使用プリンタのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。
- 2 ヘッドクリーニングを行います。
※お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。
- 3 ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
※【ポイント】
ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着して使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、ノズルチェックパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを揺ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く揺ると保護キャップを取り外すときにインクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

プリント品質を良好に保つために

- Point1:
印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。
- Point2:
印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます