

パワーマルチドック(最大74W) 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

本説明書に記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



禁止

してはいけない内容です。



指示

実行しなければならない内容です。



警告



禁止

- 雷がなっているときに、本製品やケーブルに触れない。
- 本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触れない。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。
- 本製品に接続する機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えない。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管しない。



必ず守る

- 異常を感じたら直ちに使用を中止する。
製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。



注意



禁止

- 本製品に強い振動や衝撃を与えない。
故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしない。
火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しない。
落下により、故障・破損の原因となることがあります。



禁止

- 本製品に接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。
火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。
塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

各部の名称


梱包内容

■梱包内容の確認

本製品には次のものが入っています。
パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

●アダプター本体1個 ●取扱説明書

各部の名称(接続例)

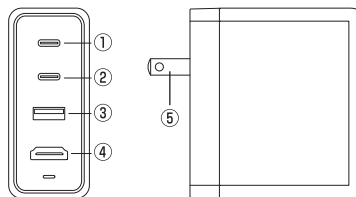

- ① Type-Cポート1 (ホスト接続用)
- ② Type-Cポート2 (デバイス用)
- ③ Type-Aポート (デバイス用)
- ④ 4K/FHDポート (TV/モニター用)
- ⑤ 電源プラグ

ご使用方法

1.本製品の接続

必ず本書に書いてあるとおりの順序で接続してください。手順が違うと正常に動作しない場合があります。

! 本製品の各ポートに機器を接続していないことをご確認ください。

- ①パソコン本体やゲーム機本体の電源を入れます。
- ②本製品のプラグを電源に接続します。
(電源が不要、もしくは各ポートの出力電力で対応可能な機器のみ接続時には、電源に接続しなくても動作します。)
- ③本製品のUSB Type-Cポート1とご用意いただいたホスト側機器からのUSB Type-Cケーブルで接続します。
- ④Windows10以降、Mac OSX(10.11以降)はUSBプラグをパソコンのUSBポートに接続すると自動的にドライバーのインストールが行われます。
- ⑤1.出力先のTV/モニターから4K/FHDポートへ、ご用意いただいたケーブルで接続します。
- 2.USB機器の接続。ご用意いただいた機器を各USBポート(デバイス用)に接続します。

2.本製品の取り外し

接続している本製品を取り外す場合は、以下の手順で行ってください。

- ①本製品に接続している機器を取り外します。
(機器の取り外し方は各機器の取扱説明書をご参照ください。)
- ②パソコン本体やゲーム機本体を接続しているUSB Type-Cケーブルを取り外します。

使用上のご注意

- ※USB3.2Gen1 (3.1/3.0)規格対応の機器同士を接続する場合にはUSB3.2Gen1 (3.1/3.0)規格対応のケーブルをご使用ください。
- ※USB2.0/1.1対応周辺機器と本製品の組み合わせの場合、最大速度は遅いほうの規格値になりますのでご注意ください。
- ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機などは、USBハブを経由しますと動作しない場合があります。その場合は、直接パソコンのUSBポートに接続してください。

動作環境と仕様

■動作環境 対応機種:USB Type-Cコネクタ搭載のWindows搭載PC、Chrome Book、Apple Macシリーズ、スマートフォン/iPad(USB Type-C対応機種)、Nintendo Switch™
対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降、Chrome OS

■仕様

定 格 入 力	AC100-240V 50/60Hz 1.8A
定 格 出 力 (電 圧 / 電 流)	74W USB Type-C1(ホスト機器側):5V/2.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/3.25A(最大65W) USB Type-C2(デバイス側):5V/0.9A USB Type-A(デバイス側):5V/0.9A
画 像 出 力 / 動 画	4K/FHD(Full HD)画像出力ポート (最大解像度: 3840×2160 30Hz, Full HD 1920×1080 60Hz)

ハ ブ 機 能 (デ バ イ ス)	USB Type-C2(デバイス側):USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値) USB Type-A(デバイス側):USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
プ ラ グ 形 状	90度収納式スイングプラグ
外 形 寸 法	(約)幅31x高さ73x奥行66mm
質 量	約170g
付 属 品	取扱説明書 ※ケーブルは付属しておりません

※Nintendo Switch Lite™は非対応となります。※ケーブルは付属しておりません。ご使用の環境に対し必要なケーブルをご自身でご用意いただきご使用ください。※Nintendo Switch™など画像出力でご使用の場合には、オルタナートモード対応のUSB Type-Cでの接続が必要となります。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1Gen1/USB3.0が名称変更された同一規格です。

〈注意事項〉

●Nintendo Switch™およびニンテンドースイッチ™は、任天堂株式会社の登録商標です。●本製品は弊社内により任天堂株式会社より発売のNintendo Switch™と弊社製品との独自の動作検証結果となり、すべての環境での動作、およびすべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません。(Nintendo Switch™本体バージョン13.2.1での動作検証結果)●すべてのUSB機器に対する接続、動作は保証いたしかねます。●弊社の動作検証結果について、任天堂株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご遠慮ください。●本製品はUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、性能はそれぞれの規格値となります。●改善の為、予告なく仕様変更、ドライバおよびソフトウェアの更新をすることがございます。●本製品に記載されている会社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。●本製品は弊社のオリジナル商品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。●イラストと実際の製品が異なる場合もございます。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます