


モニターアーム 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が
大切に保管してください。

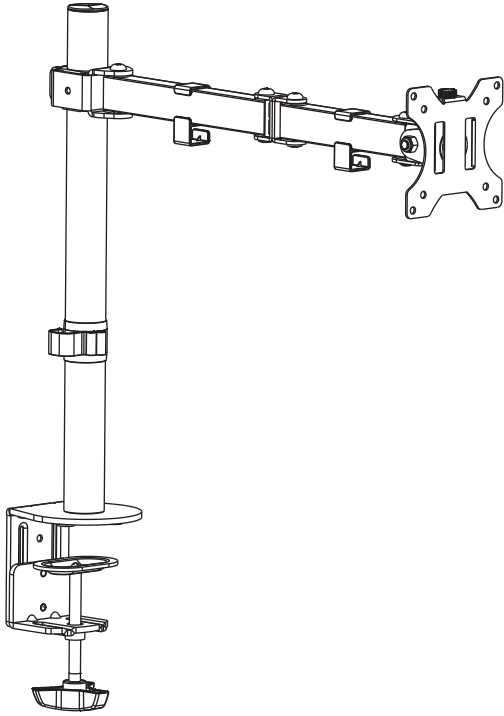

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り
いただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

！ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！ 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するお
それがある内容」です。

！ 警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造しない。
- 濡れた手で本製品に触らない。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場
所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。

！ 注意

- 本製品を鋭利なものや先の尖ったもので、叩いたり触れたりしないでください。
- 使用中に可動部で指を挟まないようにご注意ください。
- 機器を載せたまま本製品を移動しない。
- 本製品は、水平で安定した場所に設置・使用してください。不安定な場所に設置した
り保管すると、落下により、故障・破損の原因となります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えない。故障・破損の原因となります。
- お子様には本製品や付属品などに触れないようにご注意ください。
- 用途以外には使用しない。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が
含まれているものは使用しない。塗装を傷めたり、故障の原因となります。
乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。

無 料 修 理 規 定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保 証 書 （ 持 込 修 理 ）

商 品	モニターアーム			★お買い上げ日	年 月 日
型 番	OA-SMA01-K	品 番	01-3991	保証期間：本体6ヶ月 (お買い上げの日から)	
お客様	ふりがな ----- ★お名前 様				
	★ご住所 (〒 -) 電話 ()				
販売店	★住所 店名 電話 (印)				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理 メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもの
とにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者
(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対す
るお客様の法律上の権利を制限するものでは
ありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場
合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご
相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、
保証期間内のサービス活動及びその後の安
全点検活動のために記載内容を利用させてい
ただく場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

！ 注意

- アームには耐荷重以上の機器を取り付けしないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取り付けたままで机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
定期的にネジの締め直しを行ってください。
(市販の5mm六角レンチをご用意ください)



本製品の破損、またはその使用によって生じた直接間接の損害については、弊社は
その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

製品仕様

対 応 規 格	VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 75mm/100mm
耐 荷 重	8kg
適 用 サ イ ズ	13～32インチ
製 品 サ イ ズ	タテ548×ヨコ520×厚さ114mm
製 品 質 量	約3.32kg
取り付け可能天板	厚さ 10～85mm
セ ッ ト 内 容	ディスプレイ取り付け部×1、アーム部×1、クランプ×1、ポール×1、ポールのフ タ×1、ケーブルガイド(ポール部)×1、グロメット上部×1、グロメット下部×1、 クッションパッド×5、ポール部固定用ネジ×3、ディスプレイ取り付け部固定用 ネジ×1、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12mm、M4×16mm、 M5×12mm、M5×16mm)×各4、ワッシャー(M-E、M-F)×各4、六角レンチ (4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、保証書付取扱説明書


※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。
※組み立てには別途プラスドライバーが必要です。

セット内容

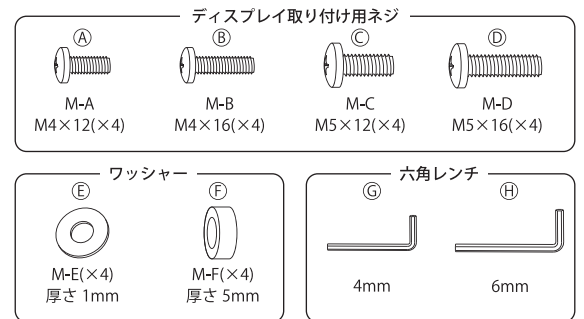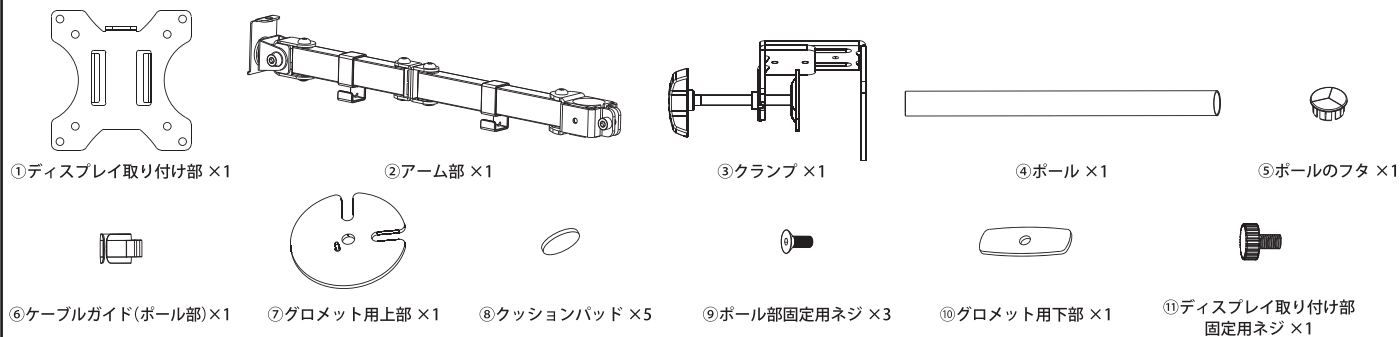


組み立て方法

1 ボールを組み立てる




2a クランプで使用する

- クランプにクッションパッドを取り付けます。
- ボール部をボール部固定用ネジを使って、クランプに取り付けます。

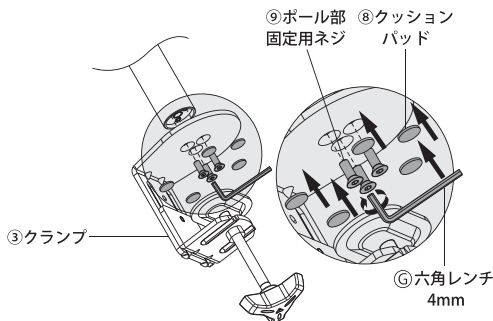


- クランプを天板に差し込みます。
取付可能な天板の厚みは 10～85mm です。

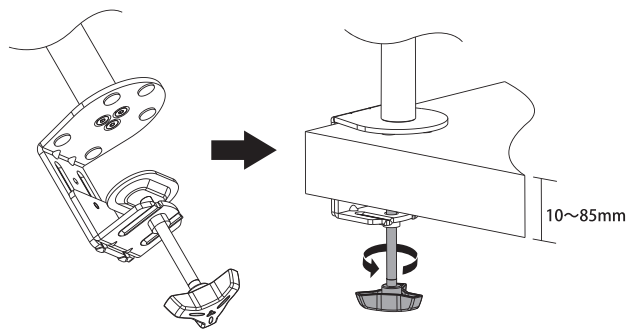


2b グロメットで使用する

机に10mm 以上の穴が開いている必要があります。


- プラスドライバーでノブを取り外します。

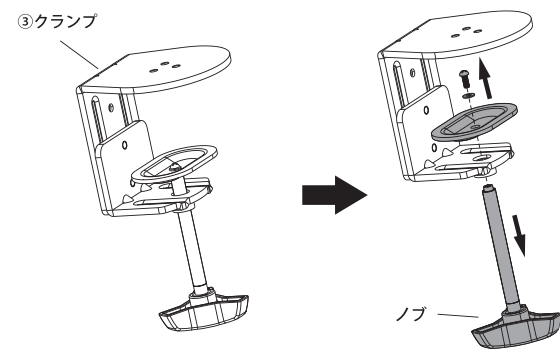

- グロメット用上部の突起を上にした状態で、裏面にクッションパッドを貼り付けます。

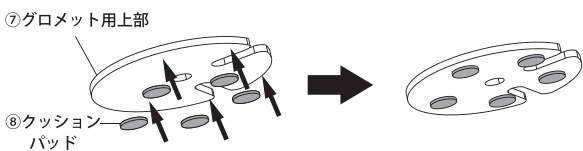


- ノブにグロメット用下部を通し、机の穴の下から差し込みます。
- クッションパッドを貼った面が下に来るようにグロメット用上部、ボールを差し込みノブを矢印方向に回して締め付けます。
※ボールの穴にグロメット用上部の突起を合わせてください。

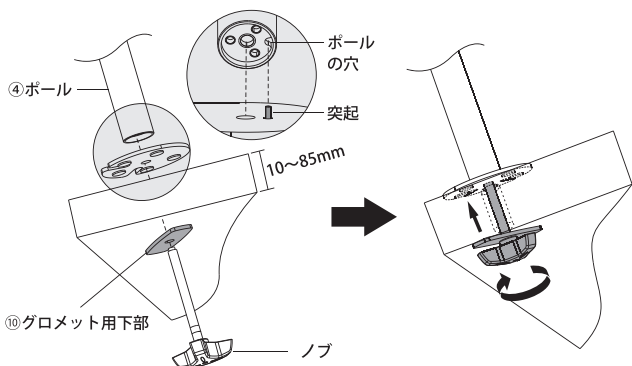



3 アーム部の取り付け

- ケーブルガイド(ボール部)、アーム部の順にボールに差し込みます。
- アームを固定したい位置に動かし、6mm の六角レンチでアーム固定ネジを時計回りにまわして固定します。
アーム先端の関節を適度に動く様にネジを締めてください。

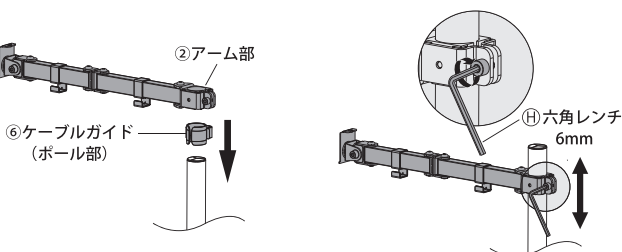



4a ディスプレイ背面の取り付け用穴のサイズに合わせて M-A または M-C のディスプレイ取り付け用ネジを使用してディスプレイを取り付ける

- ディスプレイ背面にディスプレイ取り付け部を取り付けます。

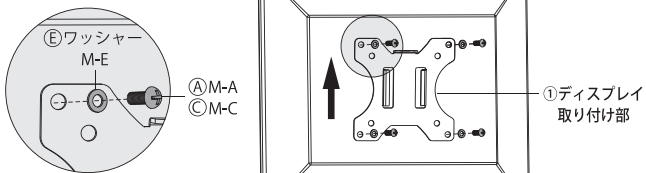

4b ディスプレイ背面の取り付け用穴のサイズに合わせて M-B または M-D ディスプレイ取り付け用ネジを使用してディスプレイを取り付ける


- ディスプレイ背面にディスプレイ取り付け部を取り付けます。

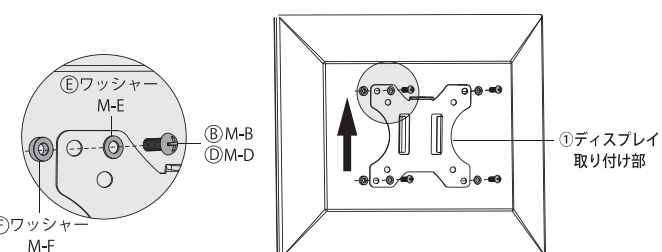


- 取り付けるディスプレイによっては、本製品付属のネジが合わない場合があります。詳しくは、取り付けるディスプレイに付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は、VESA マウントインターフェース規格 (100mm/75mm) に対応していないディスプレイには取り付けられません。
- 落下の危険がありますので、取り付け作業は二人での作業をおすすめします。

5 ディスプレイ取り付け部をアームの先端に取り付ける

- ディスプレイ取り付け部にアームの先端ををスライドさせて取り付けてください。

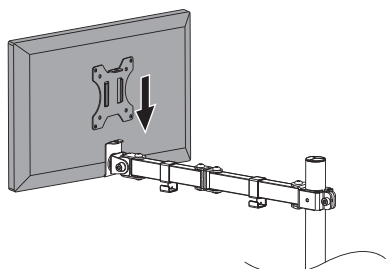


- ディスプレイ取り付け部固定用ネジを取り付けてください。

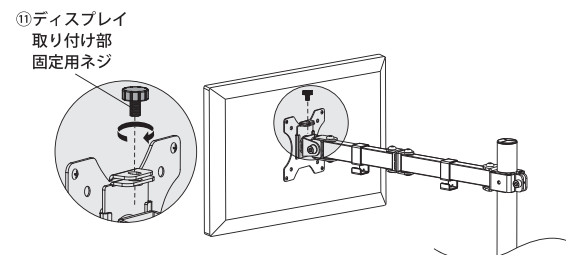



6 上下角度の調節方法

- アーム側面のボルトを六角レンチ (6mm) で緩め調節してください。角度が確定したら、ボルトをしっかり和締めしてください。

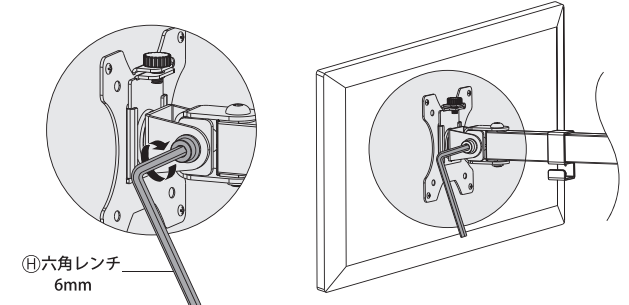

7 ケーブルをまとめる

- ディスプレイから出ているケーブルをケーブルガイドに掛けまとめてください。

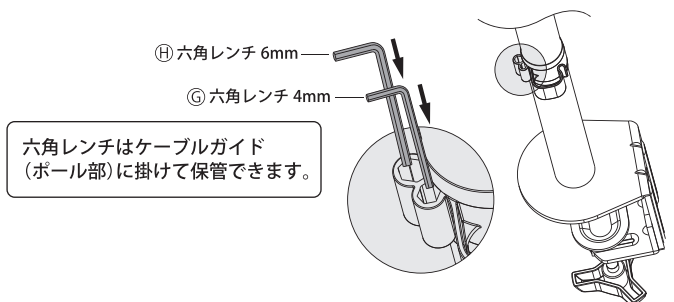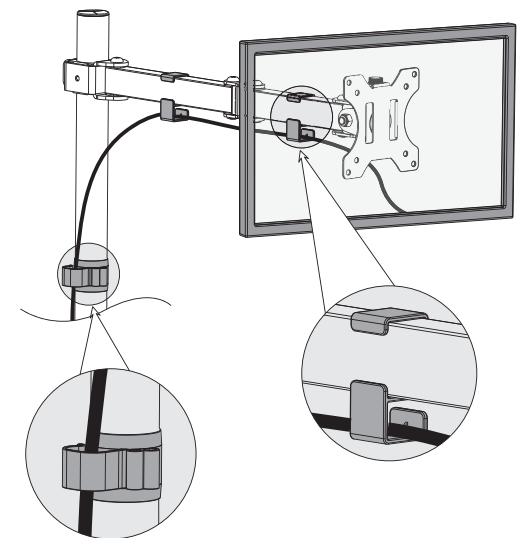

完成イメージ

