

互換インクカートリッジ

エプソン用


IC70/70L/80/80L/ITH/SATシリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。
安全上のご注意
ご使用前に裏面の「使用上のご注意」をよくお読みください。ご使用の際は必ずお守りください。

各部の名称と機能

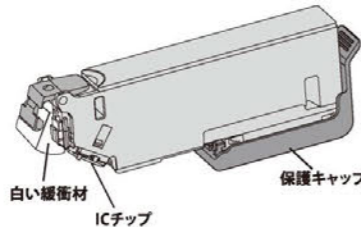

セット方法

下記のセット方法はIC80Lを例として説明します。IC70シリーズの場合も同じ手順でセットします。


1. 白い緩衝材を取り外します。



2. 衣服や周囲を汚さないように、保護キャップを上にしてゆっくり取り外してください。



3. インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。(カートリッジのインク吐出口を下向きにしてプリンターにセットしてください。)

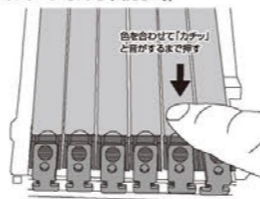


注意:

- 落としたり、側面を強く押さたりしないでください。
- 絶対に振らないでください。
- 保管時、逆さに置かないでください。
- ICチップ部分には手を触れないでください。
- 一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。

検出表示の対処方法

インクカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。

★プリンターディスプレイの表示例:

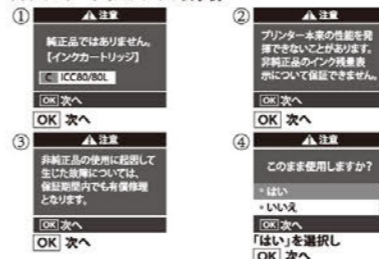

★パソコン画面表示:

▲ エプソン非純正品が検出されました。

プリンター: IC80L
純正品以外のインクが使用されています。プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。非純正品のインク残量表示が正しく保証できません。エプソンは純正品以外の品質や信頼性については保証できません。
非純正品の使用に起因して生じた故障については、保証期間内でも有償修理となります。非純正品の使用に起因して生じた故障については、保証期間内でも有償修理となります。
非純正品の使用に起因して生じた故障については、保証期間内でも有償修理となります。

■印刷時

「非純正品、またはリフィルカートリッジが検出されました。インク残量表示について保証できません。」と表示されますが、使用上問題ありません。



取換えるタイミングについて

1. 「インクの残りが少なくなりました」という表示が出た場合、もうすぐインクカートリッジの交換時期が近づいています。




2. 「インク残量が限界値を下回りました。インクカートリッジを交換してください。」あるいは「インクカートリッジを正しく認識できません。」という表示が出た場合、インク量の[X]を表示するカートリッジを取り外し、新しいインクカートリッジと交換してください。



取り外し方法

1. 緑色のボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。

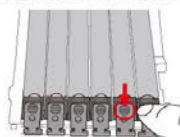

2. インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンターから取り外してください。



インクが出ない、カスレるときは

- 1 ノズルチェックパターン印刷を行います。
- ・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。
 - ※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書をご確認ください。
- 2 ヘッドクリーニングを行います。
- ・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書をご確認ください。
 - ・ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
 - ※【ポイント】
ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に2,3回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、ノズルチェックパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振ると保護キャップを取り外すときにインクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
- インクが手に付いたときは、すぐに石けんや水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

- インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷蔵所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンターの故障と思われるときは、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理に出されるときは、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットするときは、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色を合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point1:
印刷の前に必ず(プリンター本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書をご確認ください。

Point2:
印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

③