

互換インクカートリッジ

ブラザー用 LC211シリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください!


この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意


ご使用前に裏面の「使用上のご注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

LC211各部の名称と機能

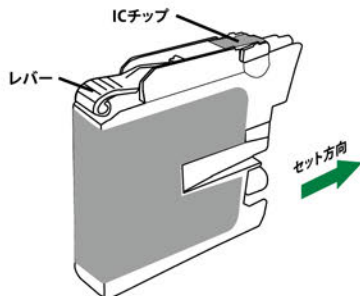

セット方法

1. インクカートリッジの色とプリンタの挿入箇所の色を合わせセットします。
2. 「カチッ」と音がするまでしっかり押し込みます。

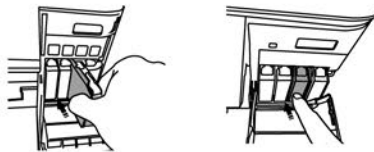

ご注意:

1. 落としたり、側面を強く押さえたりしないでください。
2. 絶対に振らないでください。
3. ICチップ部分には手を触れないでください。
4. 一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。

カートリッジの交換方法

1. パソコン画面およびプリンタ画面に「」の表示が出た時点で新しいカートリッジと交換してください。
2. レバーを押して使用済のカートリッジを取り出してください。



ご注意:
インクが少なくなると、パソコン画面に「」または「」のメッセージが表示されます。交換時期以外にカートリッジの抜き差しを行うと、インク残量表示が正しく表示されない場合がありますので、必ず「」表示になってから行ってください。



インクが出ない、カスレるときは

- 1 印刷品質チェックシートの印刷（ノズルチェックパターン印刷）を行います。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。

- 2 ヘッドクリーニングを行います。
- ・お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。
- ・ヘッドクリーニングを行った後、再度印刷品質チェックシートの印刷（上記）を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振るとリムーブテープを剥がすときにインクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

プリント品質を良好に保つために

Point1:
印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。

※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。

Point2:
印刷の前に印刷品質チェックシートの印刷(ノズルチェックパターン印刷)を行う。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度印刷品質チェックシートの印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:00

受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます