

# 保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理致します。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字をかきかえられた場合  
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

|  |               |                               |  |
|--|---------------|-------------------------------|--|
| 商品名：TYPE-Cケーブル一体型 AC充電器  |               | ★お買い上げ日：      年      月      日 |  |
| ■ 型番：MAV-ACC1530-W/ 商品番号：01-7085<br>■ 型番：MAV-ACC1530-K/ 商品番号：01-7086 |               | 保証期間：お買い上げの日より1年              |  |
| お客様  | ふりがな<br>★お名前  | 様                             |  |
|  | ★ご住所 〒      - |                               |  |
| 電話      (      )   |               |                               |  |
| 修理メモ   |               |                               |  |
| 販売店  | ★住所 店名 電話     | (印)                           |  |
|  |               |                               |  |

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。


**株式会社 オーム電機**  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ  
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ  
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


# 取扱説明書

保管用 保証書付

## TYPE-Cケーブル一体型 AC充電器

■ 型番：MAV-ACC1530-W/ 商品番号：01-7085 ■ 型番：MAV-ACC1530-K/ 商品番号：01-7086

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。





保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください

- ◎ご使用前には、必ず接続機器のメモリーの控え(バックアップ)をとってください。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
- 表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

|   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
|  <b>警告</b> | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |  <b>注意</b> | この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |
|---|-----------------------------------|---|---|

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は必ず屋内で使用してください。</li> <li>●家庭用コンセント以外の電源で絶対に使用しない。</li> <li>●本製品を分解・改造・加工しない。接続機器の故障・破損の原因になります。</li> <li>●本製品に破損・変形等の不具合がある場合には使用しない。</li> <li>●本製品や接続機器及び電池パックが高熱になった場合や発煙・ショートがあった場合は直ちに使用を中止する。</li> <li>●本製品に強い衝撃を与えない。故障・破損の原因になります。</li> <li>●電源プラグの先端やUSBポートに指定外の端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させない。故障・破損の原因になります。</li> </ul>   |
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●適合機種以外の接続機器には使用しない。</li> <li>●電源プラグの抜き差し時には必ずプラスチック部分を持って行う。</li> <li>●電源プラグを取り出した状態で放置しない。思わぬ事故やケガの原因になります。</li> <li>●炎天下や降雪時の戸外等、35℃以上の高温、5℃以下の低温となる場所、直射日光のあたる場所、ホコリの多い場所、水のかかる場所、湿気の多い場所でのご使用や保管をしない。</li> <li>●乳幼児の手の届かないところに保管してください。</li> <li>●電源プラグに汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布等で拭き取ってからご使用ください。火災や感電・故障・事故の原因になります。</li> <li>●コードを無理に引っ張ったりしない。また、1カ所に負荷がかかるような場所では使用しない。</li> <li>●一部の機種では、しばらく充電しないと画面表示ができない場合があります。</li> <li>●満充電までの時間は接続機器や使用環境により異なります。接続機器側の液晶画面の表示等でご確認ください。</li> <li>●本製品を使用中にラジオ・テレビなどに雑音が入る場合には、そのラジオ・テレビから離れた場所でご使用ください。</li> </ul> |

## 1 電源プラグを取り出す

- AC充電器のプラグを矢印のように90度または180度回転させながら取り出してください。**A**




## 2 家庭用コンセントに接続

- 電源プラグを家庭用コンセントに奥までしっかりと差込んでください。
- 脱着する場合は、AC充電器の本体を持って、水平にゆっくり引き抜いてください。無理に抜くと、破損の原因になります。


## 3 充電する機器の接続

- 安全にご使用いただくために、接続機器の電源を一度切ってください。
- 本製品のUSB TYPE-Cケーブルを接続機器のUSB TYPE-Cコネクタ接続端子の奥までしっかりと差込んでください。**B**
- 接続状態を確認してから接続機器の電源を入れ、充電の開始を確認してください。
- 接続機器の使用状況によっては、充電環境が変化する場合がございます。
- ※接続機器にケースを装着している場合、形状によっては接続しにくい場合もございます。その場合は接続機器のケースを外してからご使用ください。
- ※電池残量が空の状態では接続すると、充電を開始するまで時間がかかる場合がございます。

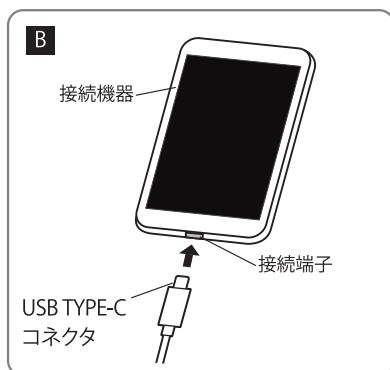

## 4 充電が終わったら…

- USB TYPE-Cコネクタを外す場合は、必ずコネクタ部分を持ち、まっすぐに引き抜いてください。**C**
- ご使用後は、本体をコンセントから外し、電源プラグを本体に収納して保管するようにしてください。

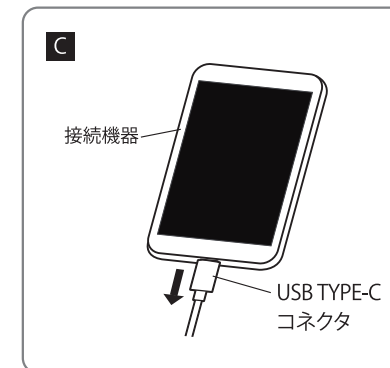

## 使用上のご注意

- 本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
- 本製品を水気のある場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。
- 本製品で接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止してください。

## 製品仕様

### ■ケーブル

|          |            |
|----------|------------|
| コネクタ形状   | USB Type-C |
| ケーブル長(約) | 1.5m       |

### ■AC充電器

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 定格入力電圧    | AC100-240V 50/60Hz      |
| 定格出力電圧    | 5V                      |
| 定格出力電流    | 3A                      |
| 本体外形寸法(約) | 幅51×高さ60×奥行21mm(突起物を除く) |

### ■対応機種

スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器