

# 取扱説明書


電池式スマートフォン  
充電器

型番：MAV-LR03-W  
商品番号：01-7089

## 電池式スマートフォン充電器

乾電池からスマートフォンへ  
簡単に充電ができる

micro USB 端子  
搭載機器



単3形乾電池 4本

microUSB  
端子

仕様	● 定格入力：単3アルカリ乾電池 × 4本
	● 定格出力：DC 5V / 800mAh
付属品	● ケーブル長 1m (充電・データ転送用)
	● 外形寸法(約)幅 63 × 高さ 19 × 奥行 78mm

付属品	● micro USB ケーブル 1m
	● 単3アルカリ乾電池 4本

### 使用上のご注意

ご使用前には、必ず接続機器のメモリの控え（バックアップ）をとってください。本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては、当社は一切責任を負いかねます。

フェリカ（FeliCa）対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、IC カード内のデータやチャージマネー保全、サービス回復作業に関しては、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承のうえ、ご使用ください。

- 本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
- 本製品を水気のある場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。
- 本製品で接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止してください。

- 商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不良があった場合は、良品と取り替えます。
- 記載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理で相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●送料別記 ●郵券・印・公費電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜、祝日及び年末年始は除きます

型番 MAV-LR03-W



4 971275 170896

商品番号 01-7089

紙 : 台紙

PET > バック

MADE IN CHINA

## 安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください

ご使用前には、必ず接続機器のメモリの控え（バックアップ）をとってください。本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては、当社は一切責任を負いかねます。フェリカ（FeliCa）対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、IC カード内のデータやチャージマネー保全、サービス回復作業に関しては、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承のうえ、ご使用ください。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。  
■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

### 警告

- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 本製品を水につけたり、濡らさない、また水に濡れたものは使用しないでください。感電・発熱発火の原因になります。
- 本製品を分解・改造・加工しない。接続機器の故障・破損の原因になります。
- 本製品に破損・変形等の不具合がある場合には使用しない。
- 本製品や接続機器及び電池パックが高温になった場合や発煙・ショートがあった場合は直ちに使用を中止する。
- 本製品に強い衝撃を与えない。故障・破損の原因になります。

### 注意

- 本製品はMicro USB 端子搭載スマートフォンの充電専用です。それ以外の用途では絶対に使用しない。スマートフォンの電池は必ず装着した状態で充電してください。外して充電すると、スマートフォンを破損する危険があります。
- 炎天下や降雪時の戸外等、35℃以上の高温、5℃以下の低温となる場所、直射日光のあたる場所、ホコリの多い場所、水のかかる場所、湿気の多い場所でのご使用や保管をしない。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- コードを無理に引っ張ったりしない。また、1カ所に負荷がかかるような場所では使用しない。
- 一部の機種では、しばらく充電しないと画面表示ができなくなる場合があります。また、長期間充電して、電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切って、再度立ち上げてご確認ください。
- 満充電までの時間は接続機器や使用環境により異なります。接続機器側の液晶画面の表示等でご確認ください。
- 本製品を使用中にラジオ・テレビなどに雑音が入る場合には、そのラジオ・テレビから離れた場所でご使用ください。
- 本製品は弊社環境にて確認を行ったものです。すべてのMicro USB 端子搭載スマートフォンの動作を保証するものではありません。
- ニッケル水素充電電池、マンガン乾電池、オキシライド乾電池（パナソニック株式会社登録商標）を使用しない。
- 新旧・異種の電池を混用しない。
- 使用後は電池を取り出す。

## 使用方法

1


- Micro USB コネクタは接続の向きをご確認のうえ、接続機器のMicro USB 接続端子奥までしっかりと差し込んでください。



※接続機器にケースを装着している場合、形状によっては接続しにくい場合があります。その場合は接続機器のケースを外してからご使用ください。

2

- 接続状態を確認してから充電器の電源を入れ、充電の開始を確認してください。

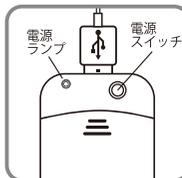

※電池残量が空の状態では接続すると、充電を開始するまで時間がかかる場合があります。

3

- Micro USB コネクタを外す場合は、必ずコネクタ部分を持ち、まっすぐに引き抜いてください。



## 乾電池の交換方法

- 右図の電池蓋の★マーク付近を少し押しつつ、下にスライドさせて電池蓋を開けます。
- ①②に注意しながら電池を交換します。

