

アフターサービスについて

お客様ご自身の修理は大変危険です。

分解したり手を加えたりしないでください。

1. 保証書

○保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。
○保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
○保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは充電コードのプラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご相談ください。

○保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでお申し出ください。

○保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

4. アフターサービスについてご不明の場合

弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(ただし、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



充電式 電動エアダスター

型番: OA-MAD01-K 品番: 01-7231


保証書付 取扱説明書

このたびは、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。

また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

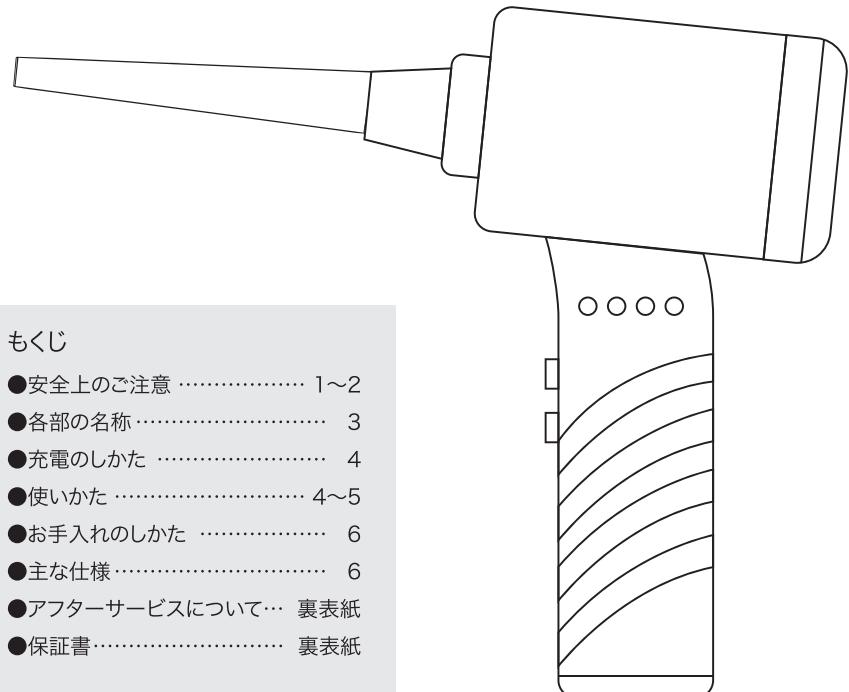

もくじ

- 安全上のご注意 1~2
- 各部の名称 3
- 充電のしかた 4
- 使いかた 4~5
- お手入れのしかた 6
- 主な仕様 6
- アフターサービスについて... 裏表紙
- 保証書 裏表紙

保証書		<持込修理>	
商品名	充電式 電動エアダスター	★お買い上げ日 :	年 月 日
型 番	OA-MAD01-K	品 番	01-7231
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お 客 様	ふりがな ★お名前		
	★ご住所 〒 _____		
電話 ()			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

販 売 店	★住所 店名 電話	印
-------------	-----------	---

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

しかし、すべての電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電により人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険
この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の危険があります。



この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電や
その他の事故によりけがをしたり周辺の
家財に損害を与えることがあります。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険

リチウムイオン充電池(内蔵)について

	充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれしたときは、素手で触らない。 ●万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。 ●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。 ●液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。
	ノズルを持って本体を持ち上げない。 ●落下し、故障や事故の原因になります。

	絶対に交換しない。 誤って交換すると爆発する危険があります。 ●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。 ●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。
	強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしない。 ●液もれ、発熱の原因になります。
	USBポートにピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしない。 ●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。

	窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所など、温度40°C以上の環境で使用しない。 ●本体過熱の原因になります。
--	---

警告

	絶対に分解したり、修理・改造をしない。 ●けがや事故の原因になります。
	ぬれた手で充電コードを抜き差ししない。 ●感電・事故の原因になります。



充電コードや配線器具の定格を超えるような使い方はしない。
●火災、感電の原因になります。



本体に水をかけたり、水洗いは絶対にしない。
●感電・事故・故障の原因になります。

警告

	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 ●けがや事故の原因になります。		本体の端子部に金属のピンで触れたりゴミを付着させない。 ●感電・事故・故障の原因になります。
	噴射口や吸気口に棒などを入れない。 ●けがや事故の原因になります。		雷が鳴り始めたら、本機及び充電コードに触れない。 ●感電や事故の原因になります。
	付属の充電コード以外は使用しない。また、付属の充電コードは他の製品に使用しない。 ●火災、感電の原因になります。		各ノズルを水洗いするときは、必ず本体から取り外す。 ●お手入れ後は、日陰でよく乾かしてください。ぬれたまま使うと、感電や故障の原因になります。
	USBポートや充電コードの端子、家庭用コンセントのプラグなどに付着したよごれやはこりは、定期的に取り除く。 ●感電や事故の原因になります。		お手入れの際は、必ず充電コードを本機から抜く。また、ぬれた手で、抜き差ししない。 ●感電や事故の原因になります。

注意


	ノズルを持って本体を持ち上げない。 ●落下し、故障や事故の原因になります。		噴射口や吸気口を長時間ふさいで運転しない。 ●過熱による本体の変形・発火の原因になります。
	充電コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。 ●充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。		充電中の本機や充電コードなどを布や布団で覆ったり、包んだりしない。 ●熱がこもり、変形・火災の原因になります。 風通しが良い状態でご使用ください。
	充電コードや本機のUSBポートの端子部が壊れたり、差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		充電コードを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜く。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	充電コードや本機の上に重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 ●火災・感電の原因になります。		火気に近づけて使用しない。 ●本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	交流100V以外では使用しない。 ●火災・感電の原因になります。		引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない。 ●火災の原因になります。

リチウムイオン電池のリサイクルについて


当製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。

ご不要になった製品を破棄する場合の破棄方法については、各自治体の指導に従ってください。

各部の名称

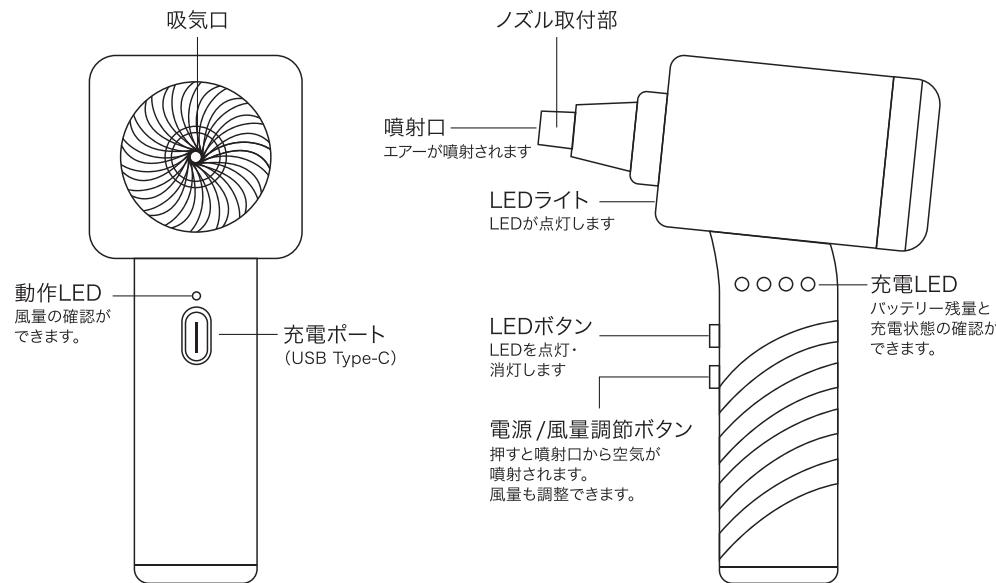

付属品

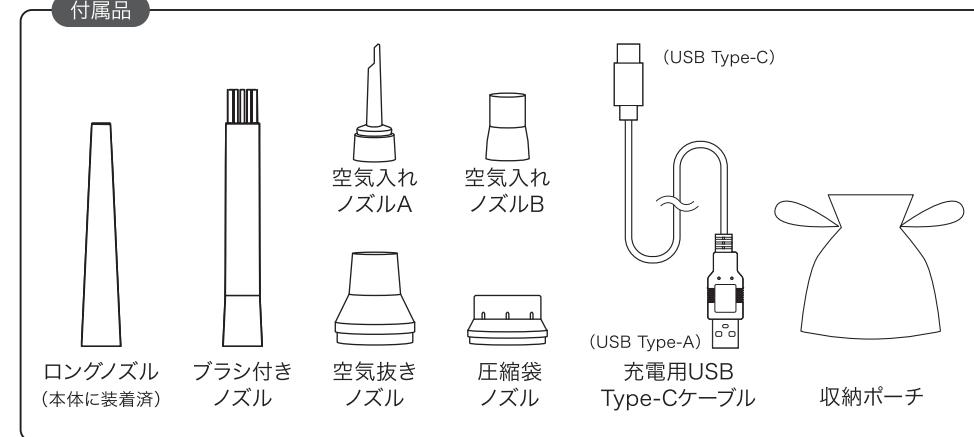


充電のしかた

必ず付属の充電用USB Type-Cケーブルをご使用ください。

付属の充電用USB Type-Cケーブルを接続し、USB充電器やパソコンから充電してください。

- 充電LEDでバッテリー残量と充電状態の確認ができます。

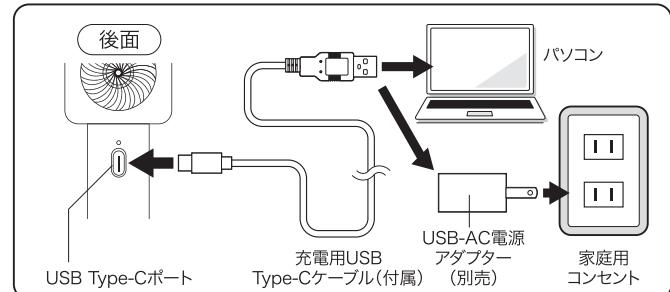

ご注意


- ご購入後、初めてお使いになるときや、長期間使わなかったときは、必ず十分に充電してからお使いください。また、充電を始めるときは、必ず事前に電源を切ってください。
- 約2.5時間の充電で、約30分間(弱モードの場合)ご使用いただけます。
- 0°C以下または40°C以上の場所で、充電しないでください。機能の低下や故障の原因になります。
- 充電中はコードに足や物を引っかけないようにご注意ください。
- 充電中は本体や充電コードが温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 本製品の充電は必ず付属の充電用USB Type-Cケーブルおよび5V仕様のUSB-AC電源アダプター(別売)をお使いください。

使いかた

※充電用USB Type-Cケーブルを外してからご使用ください。

エアダスター、空気入れとして使用する場合

- 1 ノズル取付部に、用途に合わせて付属のノズルを取り付けます。
(出荷時にロングノズルが装着済)

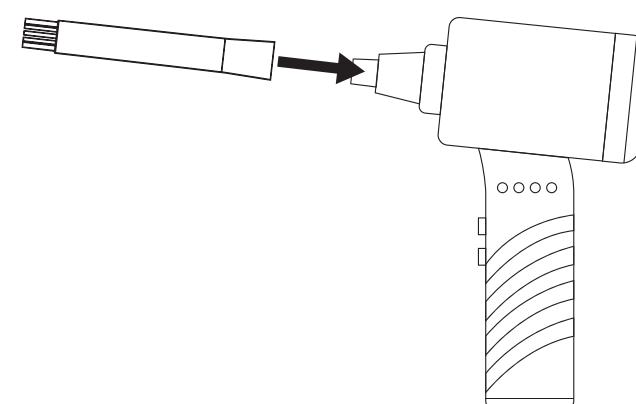



- 2 電源ボタンを長押しして電源をONにします。
風量は最初は弱になります。詳しい風量の切替方法は、P5「風量の切替方法」をご参照ください。
- 3 電源ONの状態で電源ボタンを長押しすると電源OFFになります。

使いかた(つづき)

空気抜きとして使用する場合

※バキュームクリーナー(掃除機)としては使えません。


- ① 空気を抜く側のバルブに合わせてノズル選び、エアダスター本体の吸気口をノズルでバルブと接続します。

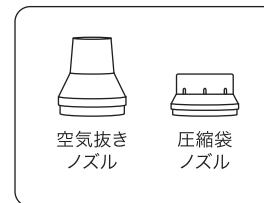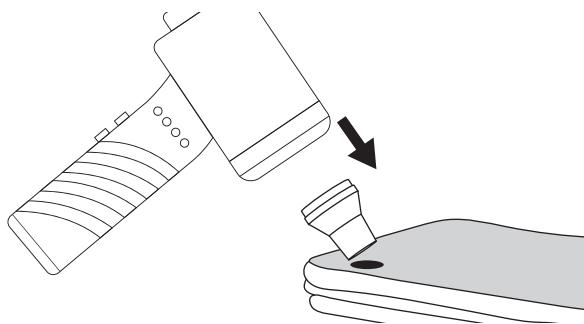

- ② 電源ボタンを長押しして電源をONにします。

- ③ 電源ONの状態で電源ボタンを長押しすると電源OFFになります。

風量の切替方法

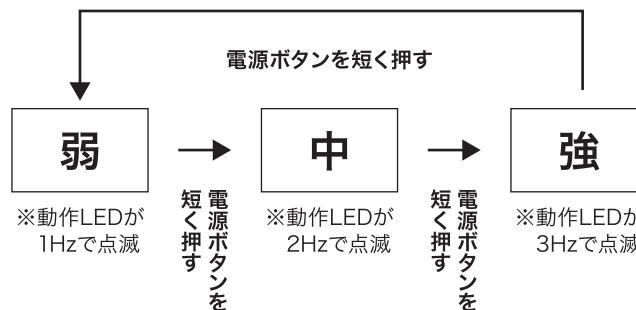

バッテリー残量と風量の確認

充電LED…バッテリー残量と充電状態の確認ができます。

青色(●点灯 ○消灯 ◎点滅)

【使用時】

【使用時】	【充電時】
◎◎◎◎ バッテリー残量が少ない	◎○○○ 25%充電中
●○○○ バッテリー残量～25%	●○○○ 50%充電中
●●○○ バッテリー残量25%～50%	●●○○ 75%充電中
●●●○ バッテリー残量50%～75%	●●●○ 100%充電中
●●●● 満充電	●●●● 充電完了

動作LED…風量を確認できます。

1Hz(1秒間に1回)で点滅:弱
2Hz(1秒間に2回)で点滅:中
3Hz(1秒間に3回)で点滅:強

お手入れのしかた

本体・充電用USB Type-Cケーブルのお手入れ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール(スプレー式クリーナーを含む)などは絶対に使わないでください。
変色などの原因になります。

各ノズルのお手入れ

- 水洗いをして水分を拭きとり、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。
- 変形の原因となりますので、ドライヤーなどは使わないでください。

主な仕様

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	6000mAh(2000mAh×3) 交換不可
充電時間	約2.5時間(2Aの場合)
入力	DC5V/3A
消費電力	75W
使用可能時間	約30分(弱モードの場合)
風量調整	3段階
ノイズ	≤80dB
本体寸法	(約)幅148×高さ181×奥行59mm(ノズル除く)
本体質量	約446g(ノズル除く)
USBケーブル長	約60cm
モータースピード	最大50000rpm
動作環境温度	0～40°C
保存温度	-20～60°C
付属品	ノズル6種類(1個は本体に装着済)、 充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、 保証書付取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。