

アフターサービスについて

お客様ご自身の修理は大変危険です。

分解したり手を加えたりしないでください。

1. 保証書

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは充電ケーブルのプラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご相談ください。

○保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでお申し出ください。

○保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

4. アフターサービスについてご不明の場合

弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



充電式エアダスター&クリーナー

型番:OA-MAD02CK 品番:01-7250


保証書付 取扱説明書

このたびは、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。

また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

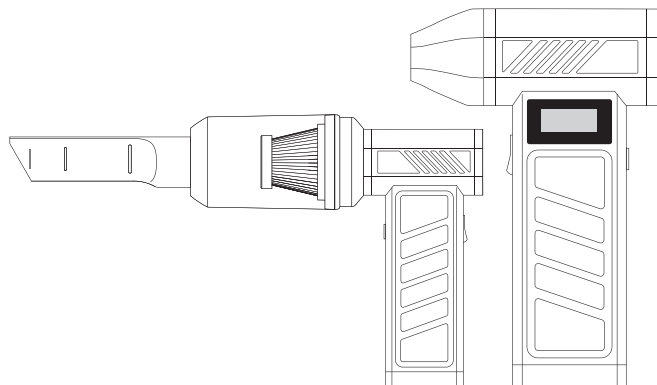

保証書		< 持込修理 >	
商品名	充電式エアダスター&クリーナー	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	OA-MAD02CK 品番 01-7250	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様様	ふりがな	様	
	★お名前		
	★ご住所 〒	—	
	電話	()	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター
048-992-3970
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

もくじ

●安全上のご注意	1~2	●お手入れのしかた	9
●リチウムイオン電池のリサイクルについて	2	●使用上のご注意	9
●各部の名称	3~4	●主な仕様	10
●充電のしかた	5	●アフターサービスについて	裏表紙
●使いかた	5~9	●保証書	裏表紙

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

しかし、すべての電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電により人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の危険があります。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

 **注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

 してはいけない「**禁止**」の内容です。

 必ず実行していただく「**強制**」の内容です。

危険

リチウムイオン充電電池 (内蔵) について

 充電式電池 (リチウムイオン電池) が液もれしたときは、素手で触らない。
●万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
●液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

 絶対に交換しない。
誤って交換すると爆発する危険があります。
●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。

 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
●液もれ、発熱の原因になります。

 USBポートにピンなどの金属を接触させたり、差し込んだりしない。
●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因になります。

 火の中に投入したり加熱しないでください。
●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。

 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など高温になる場所、湿度の高い場所での保管・放置は絶対にしない。
●本体過熱、火災、事故の原因になります。

警告

 絶対に分解・修理・改造をしない。
●故障や火災、感電、けがの原因になります。

 充電ケーブルや配線器具の定格を超えるような使い方はしない。
●火災、感電の原因になります。

 めれた手で充電ケーブルを抜き差ししない。
●感電・事故の原因になります。

 本体や充電ケーブルに水をかけたり、水洗いは絶対にしない。
●感電・事故・故障の原因になります。

警告

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
●けがや事故の原因になります。

 本体の端子部に金属のピンで触れたりゴミを付着させない。
●感電・事故・故障の原因になります。

 噴射口や吸気口に異物を入れない。
●けがや故障の原因になります。

 雷が鳴り始めたら、本機及び充電ケーブルに触れない。
●感電や事故の原因になります。

 人や動物に向けて使用しない。
●けがや事故の原因になります。

 各ノズルを水洗いするときは、必ず本体から取り外す。
●お手入れ後は、日陰でよく乾かしてください。ぬれたまま使うと、感電や故障の原因になります。

 付属の充電ケーブル以外は使用しない。
また、付属の充電ケーブルは他の製品に使用しない。
●火災、感電の原因になります。

 お手入れの際は、必ず充電ケーブルを本機から抜き外す。
また、ぬれた手で、抜き差ししない。
●感電や事故の原因になります。

 USBポートや充電ケーブルの端子、家庭用コンセントのプラグなどに付着したよごれやほこりは、定期的に取り除く。
●感電や事故の原因になります。

 異常や破損、故障発生時にはすぐに使用を中止する。
●火災、発火、感電、やけど、けがの原因になります。

注意

 ノズルを持って本体を持ち上げない。
●落下し、故障や事故の原因になります。

 充電中の本機や充電ケーブルなどを布や布巾で覆ったり、包んだりしない。
●熱がこもり、変形・火災の原因になります。風通しが良い状態でご使用ください。

 充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、おじったり、たばねたりしない。
●充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。

 充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜く。
●感電・ショート・発火の原因になります。

 充電ケーブルや本機のUSBポートの端子部が壊れたり、差し込みがゆるいときは使用しない。
●感電・ショート・発火の原因になります。

 火気に近づけて使用しない。
●本体の変形によるショート・発火の原因になります。

 充電ケーブルや本機の上に重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
●火災・感電の原因になります。

 引火性のあるもの (ガソリン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しない。
●火災の原因になります。

 送風口や吸入口を長時間ふさいで運転しない。
●過熱による本体の変形・発火の原因になります。


 電源を入れたまま放置しない。
●火災の原因になります。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

当製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。


ご不要になった製品を破棄する場合の破棄方法については、各自治体の指導に従ってください。

各部の名称

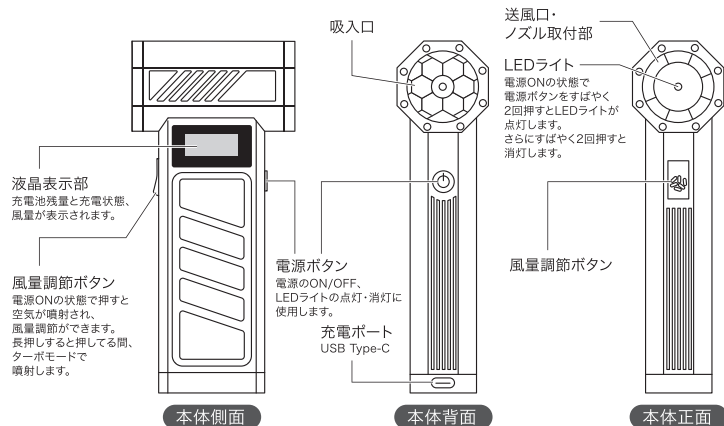


USB-AC電源アダプターは付属しておりません。
定格5V2A以上のUSB-AC電源アダプターを別途ご用意ください。

付属品①〈エアダスター用〉

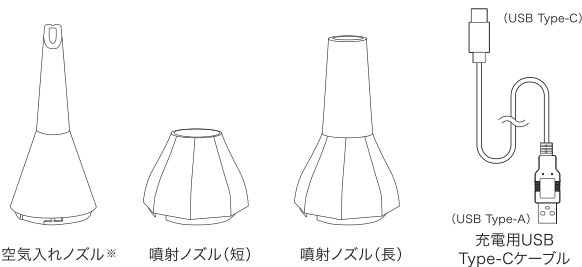


※すべての製品に空気を入れることができるわけではありません。
お試しください空気が入らない場合や製品が異常に熱くなる場合は、
ただちに使用を中止してください。

付属品②〈クリーナー用〉

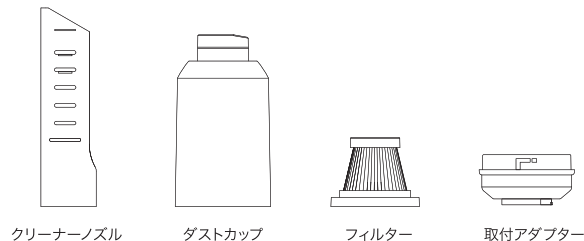

充電のしかた

必ず付属の充電用USB Type-Cケーブルをご使用ください。
付属の充電用USB Type-Cケーブルを接続し、USB-AC電源アダプターから充電してください。
●液晶表示部でバッテリー残量と充電状態の確認ができます。

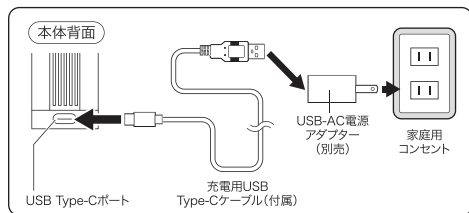

ご注意



- ご購入後、初めてお使いになるときや、長期間使わなかったときは、必ず十分に充電してからお使いください。また、充電を始めるときは、必ず事前に電源を切ってください。
- 約2.5時間の充電で、約40分間（風量1の場合）で使用いただけます。
- 5℃以下または35℃以上の環境で、充電しないでください。機能の低下や故障の原因になります。
- 充電中はケーブルに足や物を引っかけないようにご注意ください。
- 充電中は本体や充電ケーブルが温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 本製品の充電は必ず付属の充電用USB Type-Cケーブルおよび5V2A以上のUSB-AC電源アダプター（別売）をお使いください。
- 充電しながらの使用はできません。

使いかた

※充電用USB Type-Cケーブルを外してからご使用ください。


〈エアダスターとして使用する〉

- 1 送風口・ノズル取付部に、用途に合わせて付属のノズルを取り付けます。
送風口・ノズル取付部にノズルを合わせ右回り（時計回り）で固定、左回り（反時計回り）で取り外します。

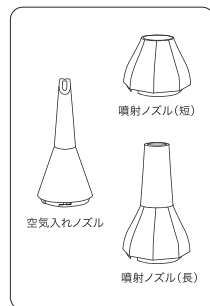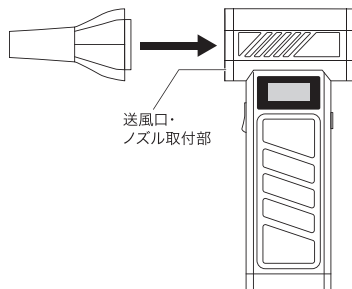


使いかた(つづき)

- 2 電源ボタンを長押しすると電源がONになり、液晶表示が表示されます。



- 3 風量・吸引調節ボタンを押すと風量1（弱）でノズルから空気が噴射されます。
風量・吸引調節ボタンを長押しすると噴射が止まります。

風量の切替方法

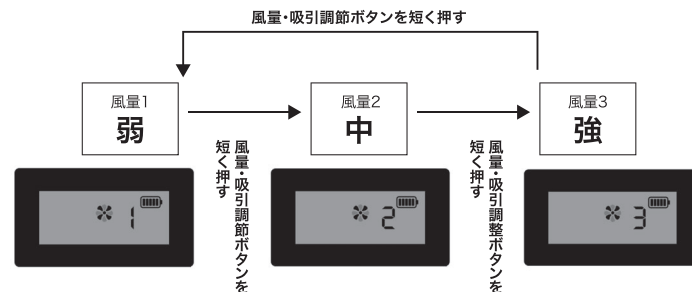

〈ターボモードの切替方法〉

電源ONの状態でも風量・吸引調節ボタンを押し続けるとターボモードになります。
ボタンを離すと停止します。




- 4 電源ボタンを長押しすると電源OFFになり、液晶表示が消えます。
何も操作をせずに約1分経過しますと自動的に電源がOFFになります。（オートパワーオフ機能）

※充電残量が少なくなると機能保護のため風量が制限され、本来の風量よりも弱くなります。
充電残量が10%未満になるとファンが自動的に停止します。
「充電のしかた」の手順にしたがって充電してください。

※連続使用やターボモード使用後など、内部の電池が高温になると安全のため動作が停止し、液晶表示が消えることがあります。内部温度が下がるまでしばらく放置してください。温度が下がれば液晶が表示され使用できるようになります。故障ではありません。


使いかた(つづき)

〈クリーナーとして使用する〉

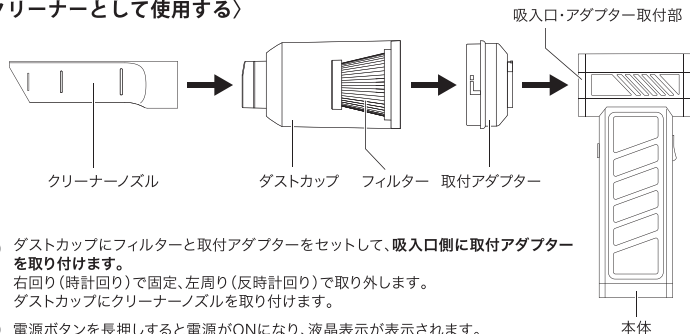


- 1 ダストカップにフィルターと取付アダプターをセットして、吸入口側に取付アダプターを取り付けます。
右回り(時計回り)で固定、左回り(反時計回り)で取り外します。
ダストカップにクリーナーノズルを取り付けます。

- 2 電源ボタンを長押しすると電源がONになり、液晶表示が表示されます。



- 3 風量・吸引調節ボタンを押すと吸引力1(弱)でノズルから吸引されます。
風量・吸引調節ボタンを長押しすると吸引が止まります。

吸引力の切替方法

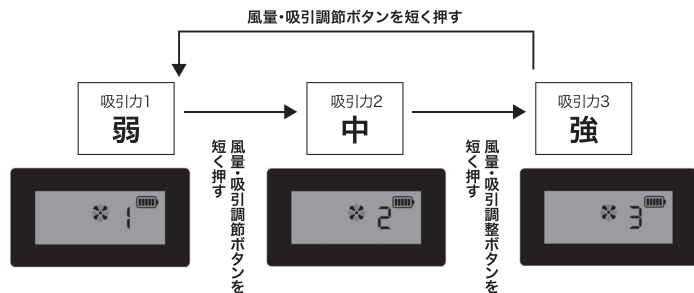

使いかた(つづき)

〈ターボモードの切替方法〉

電源ONの状態では風量・吸引調節ボタンを押し続けるとターボモードになります。ボタンを離すと停止します。



- 4 電源ボタンを長押しすると電源OFFになり、液晶表示が消えます。
何も操作をせずに約1分経過すると自動的に電源がOFFになります。(オートパワーオフ機能)


※充電残量が少なくなると機能保護のため吸引力が制限され、本来の吸引力よりも弱くなります。
充電残量が10%未満になるとファンが自動的に停止します。

「充電のしかた」の手順にしたがって充電してください。


※連続使用やターボモード使用後など、内部の電池が高温になると安全のため動作が停止し、液晶表示が消えることがあります。内部温度が下がるまでしばらく放置してください。温度が下がれば液晶が表示され使用できるようになります。故障ではありません。

ダストカップのゴミを捨てる

- 1 取付アダプター部を左回り(反時計回り)で本体からはずします。

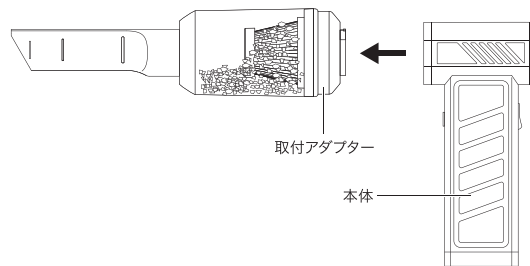


- 2 ダストカップから取付アダプターとフィルターを取り外します。

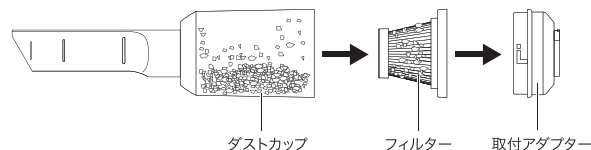

使いかた(つづき)

- ③ ダストカップにたまったゴミを捨てます。

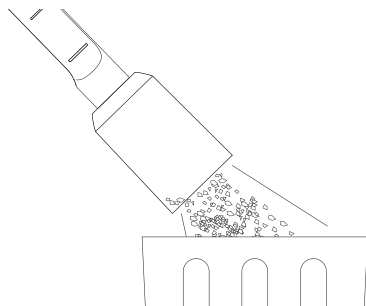

お手入れのしかた

本体・充電用USB Type-Cケーブルのお手入れ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール(スプレー式クリーナーを含む)などは絶対に使わないでください。変色などの原因になります。

フィルター・ノズル・ダストカップのお手入れ

- 水洗いをして水分を拭きとり、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。
- 変形の原因となりますので、ドライヤーなどは使わないでください。
- ダストカップのゴミは満杯になる前に捨ててください。
- フィルターは定期的に水洗いで清掃してください。
- お手入れ後、フィルターを取り付ける際は必ずしっかり乾燥させてください。

使用上のご注意

- 閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など高温になる場所、湿度の高い場所での保管・放置は絶対にしないでください。【本体加熱・火災・事故の原因】
- 本製品は防滴・防水・防じん機能はありません。本体がぬれた状態、誤って水やほこりなどを吸い込んだ状態では使用しないでください。【感電・火災・故障の原因】
- 本製品の送風口や吸入口に手や指、異物を挿入しないでください。【けが・事故の原因】
- 衣服やネックレスなどの装飾品、毛髪など巻き込まれないように注意してください。【けが・事故の原因】
- 目・耳・鼻・口、その他人体や動物に向けて送風しないでください。【けが・事故の原因】
- 満充電状態、または電池残量が極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命低下の原因になります。
- 充電電池の劣化を防ぐため、長期間使用していない場合でも2〜3か月に一度、充電を行ってください。

主な仕様

バ ッ テ リ ー	リチウムイオン電池
バ ッ テ リ ー 容 量	5000mAh(2500mAh×2本) 交換不可
充 電 時 間	約2.5時間 ※ご使用環境により変動する場合があります。
入 力	DC5V
連 続 使 用 時 間	約40分(風量・吸引力1の場合)
風 量 調 整	4段階(最大 約52m/s)
吸 引 力 調 整	4段階(最大 約4700Pa)
作 動 音	約84dB(風量・吸引力1の場合)
本 体 寸 法	(約)幅65×高さ142×奥行37mm(付属品除く)
本 体 質 量	約230g(付属品除く)
モ ー タ ー 回 転 数	最大13000rpm
付 属 品	噴射ノズル(短)×1、噴射ノズル(長)×1、空気入れノズル×1、 クリーナーノズル×1、ダストカップ×1、フィルター×1、取付アダプター×1、 充電用USB Type-Cケーブル(長さ:25cm)、収納袋×1、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。