

〈製品仕様〉対応iOS:iOS14.5以降／電源:CR2032 3Vコイン形リチウム電池／使用環境温度:-5～35℃／本体素材:ABS／Bluetoothバージョン:Bluetooth Low Energy 5.3／Bluetooth距離:10～30m※／サウンド音量:最大70db
※ご使用環境、障害物により異なります。

⚠ 重要な注意事項

- ・本製品の動作保証温度は-5～35℃です。それ以上の高温になる場所での使用は避けてください。
- ・本製品はAppleの「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。
- ・本製品はBluetooth®を搭載しているため、使用する環境の電波の混雑状況によっては正常に動作しない場合があります。

⚠ 警告

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。重度の化学熱傷を引き起こし、重傷または死亡に至る可能性があります。
- 子どもやペットなどの生体には絶対に使用しないでください。誤飲事故の原因になります。
- 電子レンジやIH調理器、圧力鍋などの加熱・加圧機器に入れたり、近づけたりしないでください。事故や故障の原因となります。
- 本製品は防水・防塵仕様ではありません。雨、海水、浴室などの高温多湿な場所、また粉じんの多い環境では使用しないでください。
- 使用中に異臭・発熱・発煙などの異常や、水や液体が入り込んだ場合は、ただちに使用を中止してください。
- ショート・分解・改造などは厳禁です。火災、感電、故障、事故の原因になります。
- 飛行機内では使用しないでください。機内では電源をオフにしてください。電波により機器が誤作動を起こすおそれがあります。
- 病院や医療機器の近くでは使用しないでください。電波が心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼす可能性があります。
- ペースメーカーをご使用の方は、必ず医師にご相談のうえご使用ください。製品の動作が影響を与える場合があります。


⚠ 注意

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

- ご使用の前に、スマートフォン本体の取扱説明書に記載された注意事項を必ずご確認の上、安全に正しくご使用ください。
- 本製品の使用によって発生した物品の紛失や損害に対しては、保証いたしかねます。
- 付属のコイン形リチウム電池は動作確率増用のため、電池寿命が短くなっています。
- 使用温度範囲は-5～35℃です。この範囲外でのご使用はお控えください。
- 高温・直射日光の当たる場所や、高温多湿・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 本製品は日本国内での使用を前提としています。海外でのご使用によるトラブル等については、当社では一切責任を負いかねます。
- 上記の注意事項に従わずにご使用された場合や、誤った使用方法・用途外での使用による事故、故障、破損、メモリ内容の消失などについては、補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用(機器との接続を含む)または使用不能により生じた間接的な損害(例:利益の損失、関連する諸費用など)についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 製品および電池は地方自治体の指定方法で破棄するようにお願いします。

⚠ 使用上のご注意

- 電波について
- ・本製品は電波法に基づき、工事設計認証を取得しているため、無線局の免許は必要ありません。
- ・本製品は認証を受けた機器ですので、分解や改造を行うと法律で処罰される可能性があります。
- ・本製品は日本国内の電波法に準拠して設計されています。他国の法律や安全基準には対応していない場合があるため、日本国内でのご使用をお願いします。
- ・本製品を他人の所持品(バッグ、車、衣類など)に無断で取り付ける行為や、同意なく位置情報を取得する行為は、法令等により禁止されています。

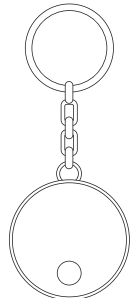

SMART TAG

SMT-OB01-W(01-7334)/SMT-OB01-K(01-7335)

このたびは、SmartComm® スマートタグをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にご取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。
※商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※記載されている社名および各製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

〈免責事項〉下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用によって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

保証書

持ち込み修理・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、雷害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水漏りなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本社の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼されない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	スマートタグ	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	SMT-OB01-W SMT-OB01-K	品番	01-7334 01-7335
		保証期間:	本体6ヶ月間 (お買い上げの日から)
お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒 -	
		電話	()
修理メモ			
販売店	★住所	店名	電話
	Ⓜ		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは**お客様相談室へ**
遠隔技術無料 0120-963-006
携帯電話・公衆電話用 048-992-2735

修理に関するご相談は**修理ご相談センターへ**
048-992-3970

電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称

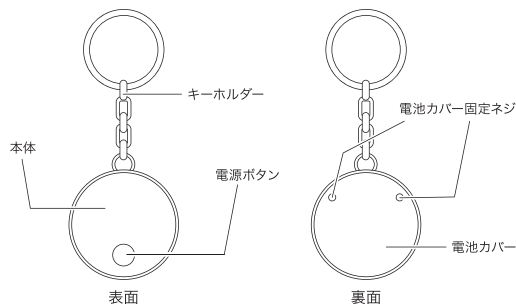

操作方法

動作	ボタン操作	スピーカー
電源オン	電源ボタン(1回短押し)	チャイム
電源オフ	電源ボタン(約3秒長押し)	ピープ音2回

使用方法

〈ご使用前の準備〉

- 本製品をご使用いただく前に、iPhoneで以下の設定が完了していることを確認してください。

- ・[Bluetooth]がオンになっている
- ・Apple ID にサインインしている
- ・iPhone、iPadの位置情報サービスがオンになっている※1)
- ・[探す]アプリの「正確な位置情報」がオンになっている※2)

※1. iPhone、iPadの位置情報サービスの確認と設定は、[設定]→[プライバシー]とセキュリティ→[位置情報サービス]。

※2. 「探す」アプリの位置情報サービスの確認と設定は、[設定]→[プライバシー]とセキュリティ→[位置情報サービス]→「探す」アプリ→[正確な位置情報]、また[位置情報の利用を許可]で[このアプリの使用]が選択されていること。

- 電池の保護シールを外してください。保護シールを外すとチャイム音が鳴って電源がオンになり、本製品は接続モードに入ります。

●本体をアプリに登録する

- ①[探す]アプリを開きます。
- ②[持ち物を探す]→[持ち物を追加]をタップし、[その他の持ち物を追加]を選びます。

※「AirTagを追加」ではありませんのでご注意ください。




- ③[SMT-OB01]が表示されたら[接続]をタップし、持ち物の名前を入力して絵文字を選択します。



使用方法(つづき)

- ④Appleアカウントへの関連付けに関する案内が表示されます。内容を確認し、問題がなければ[同意]をタップしてください。
- ⑤最後に[終了]をタップすると登録完了です。地図上に絵文字で現在地が表示されます。[サウンドを再生]を選んで音が鳴るかも確認してみましょう。

※登録できない時はiPhone、iPadを再起動してください。

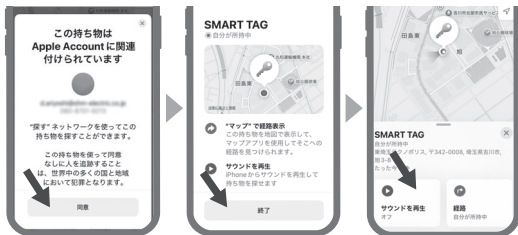

〈設定の初期化〉

- ①本製品の電源が入っていることを確認してください。
- ②[探す]アプリで[サウンドを再生]を選び、音が鳴るかどうかで確認できます。
- ③[探す]アプリから、登録済みの持ち物を削除します。
- ④[持ち物を探す]→対象の持ち物を左にスワイプ→ゴミ箱アイコンをタップ
- ⑤本体のボタンをすばやく4回押し、5回目はチャイム音が鳴るまで(約5秒間)長押ししてください。

電池を交換する

持ち物の画面に表示されている電池残量表示が半分以下に減りましたら、電池を交換することをお勧めします。



〈電池の交換方法〉



- ①裏面のネジを外してください。②上記イラストのようにキーホルダーの付け根部分をしっかりと持ち、裏面を上にして表面を机などの固いものに2〜3回打ちつけると電池カバーが外れます。
- ③電池を交換したら、本体のツメを電池カバーのくぼみに引っ掛け本体を押し込んでください。
- ④裏面の電池カバー固定ネジを2カ所付け、電池カバーを固定します。

Bluetooth®対応機器 ご使用上の注意

●本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けております。技術基準適合証明番号は、製品本体裏面に印刷されております。本製品を分解または改造すると、法律により罰せられることがあります。●本製品の使用周波数(2.4GHz帯)は、産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。本製品を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。万一、本製品から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。その他、本製品から特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは「オーム電機 お客様相談室」までお問い合わせください。●2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11 g/b/n)との併用や、電子レンジ付近の磁場・静電気が発生する付近では、電波干渉の発生により利用できない場合があります。●本製品に対して、すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、正常に表示・動作ができないなどの現象が発生する場合があります。●本製品に接続するBluetooth®対応機器は、障害物の無い場所です約30メートル以内でご使用ください。ご使用環境によっては使用可能距離が短くなる場合があります。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の世界各国における登録商標です。