

互換インクボトル

エプソン用

EKEN/ETAKシリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください!


この度は弊社互換汎用インクボトルをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカーと若干色の違いがありますが不良では御座りません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「使用上のご注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

製品構成


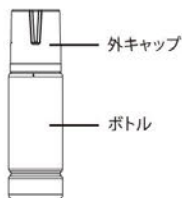


使用方法

EP-M552Tの補充手順(他のプリンターでも下記手順を参考にして補充してください。)

1. インクタンクの残量が下限線より低くなると、「×」が表示され、プリンターディスプレイに「インク残量情報の更新時期です」などのメッセージが表示されます。

機種によりパソコンの画面にのみ表示される場合もありますので、ご注意ください。

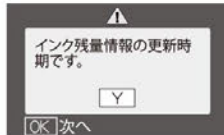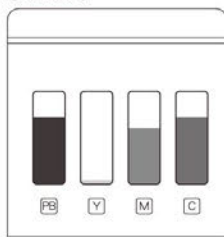


2. インクボトルのキャップを外します。





3. プリンターカバーを開け、インクボトルと同じ色のタンクキャップを開けます。




5. タンクキャップとプリンターカバーを開めます。

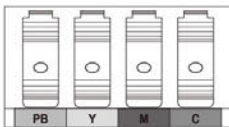

6. 「OK」を押します。

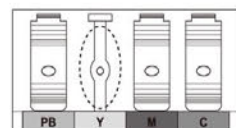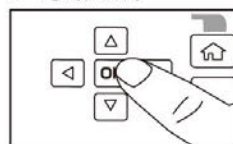

4. インクボトルの先端をインク注入口に差し込むと、インクの注入が始まります。注入が終わりましたら、インクボトルのキャップを閉めてください。



7. 注入したインクの色を選択し、「OK」を押して、そのままお使いください。



使用上のご注意

- ① インク残量が下限線よりも低くなる前に印刷を中止して、インクを補充してください。
- ② 本製品は直射日光の当たるところを避け、5℃～35℃の環境で保管してください。
- ③ インクボトル内のインクが残った場合、印字品質を保つため、キャップをしっかり取り付けて保管し、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ④ 本製品はお子様の手の届かない所に保管してください。
- ⑤ インクが目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- ⑥ インクが手に付いたときは、すぐに石けんや水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

こんな時は

問題	対応
混色	インク補充の際は、ラベルに記載がある色と同じ色のインクを補充してください。
スジが入る/色合いがおかしい	ヘッドクリーニングを1～3回程度実施してください。それでも改善しない場合、6時間以上経過後に再度ヘッドクリーニングを実施してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは [お客様相談室](#)へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

②