

互換インクカートリッジ

ブラザー用

LC411シリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください!


この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意

ご使用前に裏面の「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、ご使用の際には必ずお守りください。

LC411各部の名称と機能

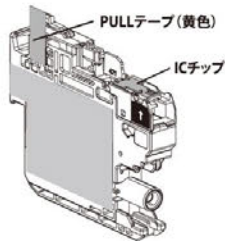

インクが出ない、カスレるときは

1 印刷品質チェックシートの印刷(ノズルチェックパターン印刷)を行います。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。

2 ヘッドクリーニングを行います。

※お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。

3 ヘッドクリーニングを行った後、再度印刷品質チェックシートの印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に2,3回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。


使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、ノズルチェックパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、揺動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振るとPULLテープをはがすときにインクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどを使い、水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

セット方法


1. 新しいインクカートリッジを取り付ける前にプリンタのメインメニューに戻ります。(⏪を押す)
2. プリンタの蓋を開け、使用済みインクカートリッジを回すとおり、プリンタから取り外してください。



3. 新しいカートリッジのPULLテープ(黄色)を剥がします。
4. カートリッジをプリンタにセットし、プリンタの蓋を閉めてください。



5. 新しいインクカートリッジを取り付けると「非純正インクです」などのメッセージが表示されます。「はい」を選択してご使用ください。




※ご注意:

1. プリンタにセットしたと「非純正インクです」などのメッセージが表示され、インク残量も[?]と表示される場合がありますが、プリンタのファームウェアを最新に更新していただくと、残量表示が表示されます。



6. インクが切れた場合は、プリンタの蓋を開け、カートリッジのレバーを引いて取り外してください。

2. インクが切れた時、プリンタ側は「インク量を検知できません」[インクカートリッジを交換してください]というメッセージが出ます。その際、必ずプリンタのメインメニューに戻してから、インク残量表示が空のインクカートリッジを取り外し、新しいインクカートリッジと交換してください。



プリント品質を良好に保つために

Point1:

印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。
※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。

Point2:

印刷の前に印刷品質チェックシートの印刷(ノズルチェックパターン印刷)を行う。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度印刷品質チェックシートの印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

②