

## ご使用前に必ずご確認ください

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。




※大切な録画や予約録画をされる場合は、必ず事前に試し録りを行い、正常に録画・録音されていることを確認してください。

※万一、録画されない・再生ができないなどの不具合が発生した場合、録画内容の補償について弊社では一切の責任を負いかねます。

### 使用上の注意

○カセットは裏返して使用できません。

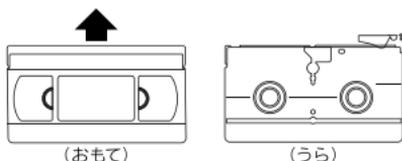

- テープを走行させずにカセットを何度もデッキに出し入れしないでください。テープのたるみの原因になります。
- 頻繁に早送りや巻き戻しをしたり、スロー再生等をくり返さないでください。テープの巻きみだれや傷の原因になります。
- カセットのふたを開けたりテープに直接触れたりしないでください。
- カセットを分解しないでください。
- 落下や激しい振動は与えないでください。
- 寒い屋外などから急に暖かい室内にカセットを持ち込むと、カセットに露(つゆ)がつく場合があります。そのまま使用するとテープを傷つけるおそれがありますので、十分に室内の温度になじませてから使用してください。

### 保管上の注意

- テープを巻き直してから保管してください。テープが変形するおそれがあります。
- テープは付属のケースに入れ、立てて保管してください。
- 保管の際は以下の場所は避けてください。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 車内(ダッシュボードやリアウィンドーの近く)
- モーター、トランス、磁石など磁気が発生する場所
- チリやホコリの多い場所
- 高温多湿、カビが発生しやすい場所


※ビデオカセットでテレビ放送などから録音・録画したものは、個人として楽しむ私的使用以外は、著作権法上権利者に無断で使用できません。

※万一、製造上の原因による品質不良があった場合は同数の新しいカセットとお取替えいたします。それ以外の補償は致しかねますのでご了承ください。

※製品の仕様や外観は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


### 録画内容を保存する

○録画内容を保存したい場合は、カセット背面の「ツメ」を手前に引くように折って取り去ってください。ドライバー等を使用される場合は、けがには十分ご注意ください。

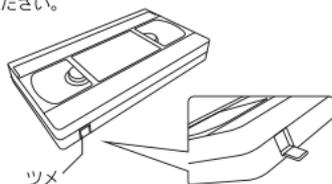

### 再度録画をおこなう

○再度録画をおこなう場合は、セロハンテープ等を貼って折れた「ツメ」の穴をふさいでください。

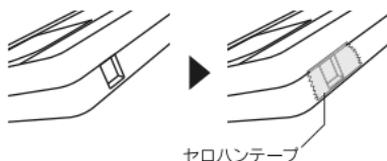

### 困ったときは

○ビデオデッキのヘッドが汚れていると画像にノイズが出る場合があります。このようなときは、市販のビデオデッキクリーナーをお使いください。

◎OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

●通話料無料

0120-963-006

●携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

電話受付

平日 9:00~17:30

土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます